



SVÆRHEDSGRAD:

Opgaven er let. Det kræver kun knofedt at opnå et flot resultat. Men vær varsom, når du sliber, hvis bordet er fineret ædeltræ – ofte er fineren kun 1 mm tyk.


TIDSFORBRUG:

Et par timer – plus tørretid

PRIS:

Vi har brugt materialer for cirka 150 kroner.

Med et par timers arbejde kan den gamle bordplade blive så flot som ny. Her behandler vi en fineret teaktræs-bordplade, men fremgangsmåden er den samme, hvis bordpladen er fineret med en anden slags ædeltræ.

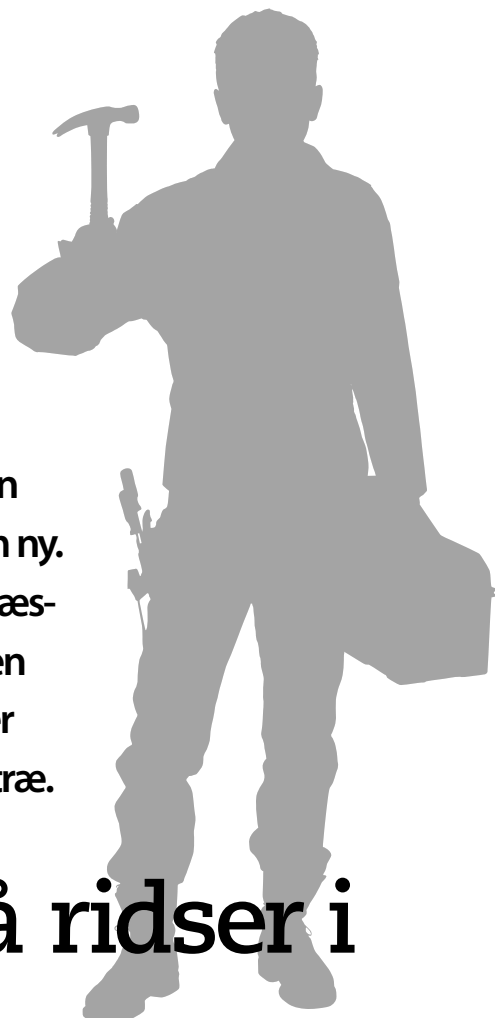

Fjern skjolder og små ridser i bordpladen

Sådan gør du

Har du et ældre spisebord eller sofabord af ædeltræ, er bordpladen ofte fineret, så det kun er den yderste millimeter, der er af ædelt træ. Overfladen er behandlet med enten lak, olie eller polish.

Med tiden bliver sådan en bordplade hærgtet. Men den kan blive flot igen! Du skal blot affedte overfladen, slibe den let og give den ny olie. Er bordet lakeret, skal det blot slibes og genbehandles.

Har bordpladen fået dybe ridser og brændemærker, skal du ikke regne med, at de kan slibes væk.

Her affedter vi bordet med cellulosefortynder. Du kan også bruge grundrens eller trærens, men så får du en længere tørretid, inden du kan slibe.



1 Fedt og olie vaskes væk med cellulosefortynder. Arbejdet bør kun udføres udendørs, da cellulosefortynder er sundhedsskadeligt! Smør rigelig fortynder på med en pensel, og tør efter med en klud.



2 Når pladen er tør, slibes den med rystepudser eller excentersliber. Først slibes bordpladen med korn 100. Derefter skal der slibes med korn 200. Fjern alt slibestøvet med en tør klud.

PROBLEM

Der er kommet brændemærker, fedtpletter og ridser i bordpladen.

LØSNING

Bordpladen slibes og får et lag robust køkkenbordsolie.

VIGTIGT

Klude og svampe, der er vædet med olie, kan selvantænde. Læg dem på et ikke-brandbart underlag, indtil olien er hærdet. Så kan de kasseres.

En rystepudser eller excentersliber er ideel til at slibe pladen med, når den gamle olie er vasket væk.




3 Nu kan bordpladen olieres. Hæld en sjat olie ud, og fordel den med en klud – eller som her med en grydesvamp. Sørg for, at der er godt med olie overalt på bordpladen i 20-30 minutter.



Når den halve time er gået, tørres al olie af med bomuldsklude.



4 Nu skal bordpladen blot poleres. Det kan gøres med en tør bomuldsklud, men pladen bliver ekstra flot, hvis den maskinpoleres. Her bruger vi en polermaskine. Dagen efter er bordet klar til brug.

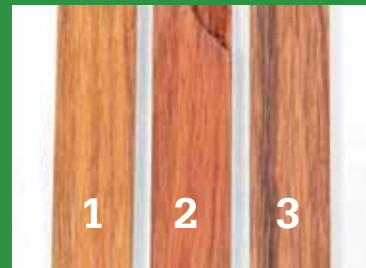

Olie med pigment

Her har vi oliebehandlet en bordplade af teak med tre forskellige olier – og opnået tre forskellige resultater. Nr. 1 er behandlet med klar olie. Nr. 2 har fået olie med en brun tone. Og nr. 3 har fået en palisanderolie.