

TAGRENDEN ER UTÆT

En utæt tagrende kan forårsage store skader på dit murværk. **Så er den utæt, skal den skiftes.** Vi viser dig, hvordan du reparerer din tagrende uden at afmontere eller skifte den helt.

Uanset om det er solen, skorstensfejeren eller frostvejret, der har beskadiget tagrenden, skal den repareres hurtigst muligt.

Der findes heldigvis masser af reservedele til tagrender, hvilket betyder, at du næsten altid selv kan fikse den. Mange plastiktagrender og nogle metaltagrender er limet i samlingerne. Det kan derfor være vanskeligt at skille delene fra hinanden, hvorfor det kan være nødvendigt at skifte et stykke af selve renden for fx at reparere udløbet. Mens du i gamle dage

skulle have hele tagrenden ned for at komme til med en nedstryger, kan du i dag lade tagrenden blive liggende i rendejernene og blot skære det stykke over, du ønsker at fjerne med en multicutter. Uanset om din tagrende er af plast eller metal eller er limet eller blot "klikket" sammen, kan du i de fleste tilfælde selv reparere den på et par timer og undgå unødigt vand på murværket. □

**DERFOR GÅR
DET GALT**



Tudstykkerne kan bl.a. flække, hvis regnvandet ikke kan ledes bort og efterfølgende fryser til is.

DET SKAL DU BRUGE


Til arbejdet skal du have fat i et stykke tagrende, samlestykker, endestykker, nedløbsrør, et par bøjninger og et tudstykke.



BORE-/
SKRUEMASKINE



LIM

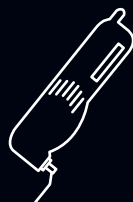

MULTICUTTER



TOMMESTOK



FUGEPISTOL

- Vand finder vej til selv den mindste sprække. Det betyder i praksis, at selv en lille sprække kan udløse store mængder vand på ganske kort tid. Det skader både tagrende og murværk.
- Beskidte tagrender betyder ofte, at vandet ophober sig og fryser til is i vintermånederne. Og når vandet udvider sig, flækker tagrenden.
- Solens stråler nedbryder plastikken stille og roligt, som årene går.

SÅDAN GØR DU



1 Skær tagrenden over med en multicutter, mens den hviler på rendejernene. På multicutteren monteres en fintandet klinge, hvorefter renden skæres omhyggeligt med et vinkelret snit.



2 Skær et nyt stykke tagrende, vrid det ned i rendejernene, og klik det fast. Det skal være 1 cm kortere end det gamle. Det gør det nemmere at montere, og det giver de nye samlinger mulighed for at "arbejde" lidt.



3 Et nyt endestykke er kun nødvendigt, hvis du skifter enden på en tagrende. Luk enden af det nye stykke tagrende med et endestykke. Kom lim på endestykket, og tryk det fast på tagrenden. Sørg for, at begge flader er helt rene, så limen har noget at hæfte på.




Det er vigtigt at bore hullet så centralt som muligt, da vandet ikke må kunne "slippe forbi" tudstykket.

4 Bør hul i tagrenden med et kopbor, som ca. svarer til størrelsen på hullet i tudstykket. Placer boret på midten af undersiden, og bor forsigtigt.



5 Tudstykket limes i begge sider, hægtes på bagkanten og presses op på plads, til det falder i hak på forkanten.

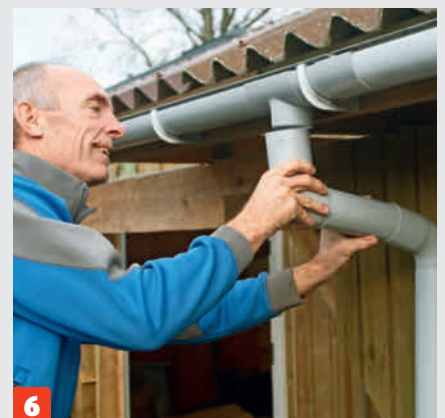

6 Nu er der kun tilbage at montere nedløbsrøret igen. Skal du have nyt nedløbsrør, må du holde de to nye vinkler op mod tagrenden, så du kan måle, hvor langt mellemstykket ind til nedløbsrøret skal være.