

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Projektet er ikke svært, men der er mange elementer, som skal laves.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Projektet tager en weekend.



PRIS

Ca. 2.600 kr.

Farverne er valgt, så de passer til bygningen bagved, men skjulet kan sagtens se anderledes ud.

Lukkemekanismen er specialfremstillet i krydsfiner, så den passer perfekt til skjulet.

Affaldsskjulet er placeret op ad et skur, så der ikke behøves en bagvæg.

Der er plads til to skraldespande i skjulet, som dog nemt udvides med en eller flere spande – lågerne skal bare stives af, og taget skal have en ekstra stolpe at hvile på bagtil.

PLADS

til flere skraldespande

De er grimme, så hvorfor ikke bygge et diskret skjul til dine skraldespande?
Vi har lavet et til to spande, hvor det både er nemt at komme af med skraldet og nemt for skraldemanden at komme til.

Der skal ikke det store til for at skjule skraldespandene foran dit hus, men effekten er stor. Vi har bygget et diskret skjul til to skraldespande af stolper, lister og brædder, der koster mindre, end de forskønner.


Skjulet kan også stå selv

Vores skjul er skruet fast til en garage bagtil, og derfor har vi undladt at lave en bagside. Skjulet behøver imidlertid ikke

stå op ad en bygning. Hvis du afstiver bagsiden med en plade eller brædder, så kan skjulet også stå selv, fx op ad en hæk.

Du kan sagtens bygge større

Du behøver ikke begrænse dig til to spande. Hvis du har flere, der skal skjules, så kan du sagtens lave et skur til tre spande eller flere. Bliver skuret bredere end til tre spande, så skal det have en ekstra stolpe midtfor på bagsiden. □

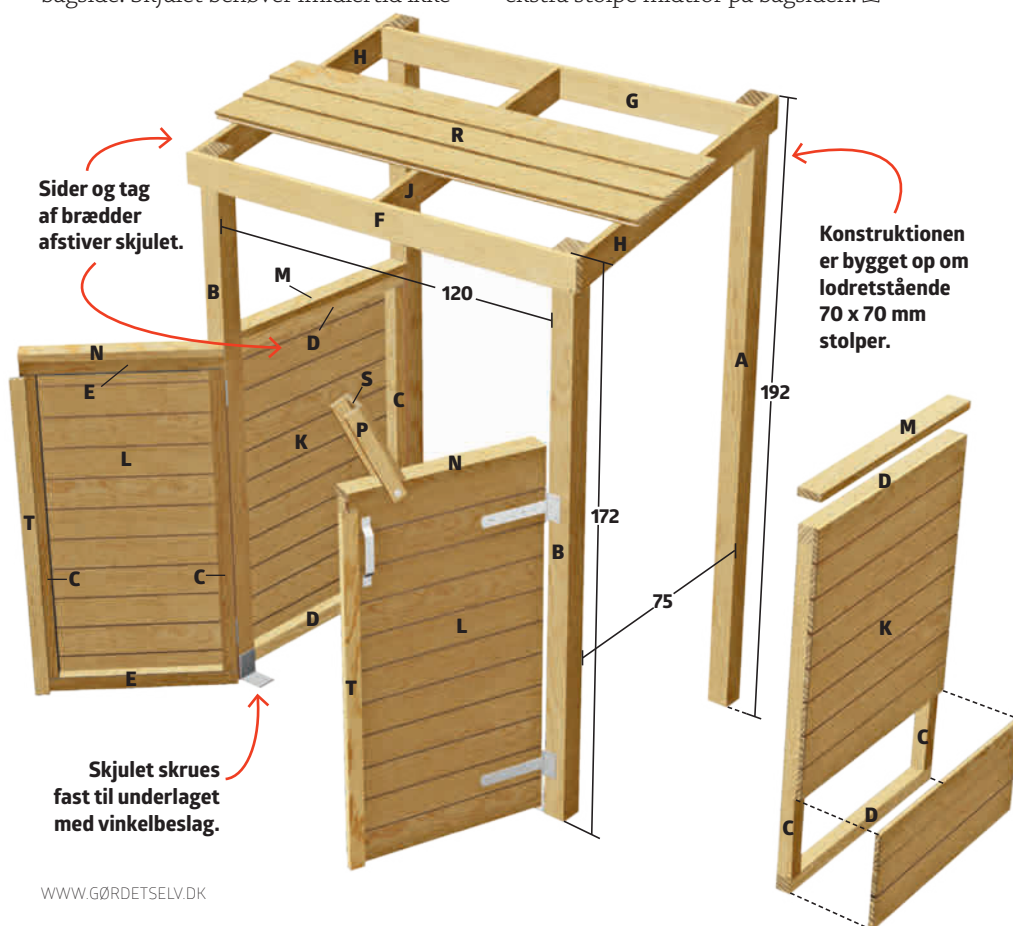

MATERIALER

70 x 70 mm trykimp. stolper

- 4 stolper a 200 cm – skæres til
- 2 stolper a ca. 192 cm (A)
- 2 stolper a ca. 172 cm (B)

45 x 45 mm lægter

- 8 rammedele a 100,5 cm (C)
- 4 rammedele a 75 cm (D)
- 4 rammedele a 59,5 cm (E)

20 x 95 mm brædder

- 1 sternbræt, 138 cm (F)
- 1 afstiver, 134 cm (G)
- 2 sternbrædder a 95 cm (H)
- 1 tværstiver, 86 cm (J)
- 22 brædder a 75 cm (K)
- 22 brædder a 59,5 cm (L)

20 x 70 mm lister

- 2 dækbrædder a 75 cm (M)
- 2 dækbrædder a 59,5 cm (N)

15 mm krydsfiner

- 1 plade til lås, 7,3 x 25 cm (S)

20 x 45 mm lister

- 2 lister til lås a 29 cm (P)
- 2 anslagslister a 110 cm (T)

21 x 120 mm klinkebeklædningsbrædder i lærketræ

- 9 tagbrædder a 150 cm (R)

Diverse

- 4,0 x 30, 4,0 x 40, 4,0 x 50, 5,0 x 80 og 5,0 x 90 mm skruer
- 1,8 x 35 mm galvaniserede søm
- 2 stk. 40 x 40 x 80 mm vinkelbeslag
- 4 hængsler
- 2 håndgreb
- Heldækkende træbeskyttelse



SPECIALVÆRKTØJ

- En lille borehammer

Samling af moduler

Affaldsskjulet består af fire stolper, et tag og to sæt af to ens beklædte rammer, som udgør skjulets gavle og låger.

Projektet starter med, at vi samler de fire rammer og beklæder dem med hegnsbrædder. Når rammerne er samlet, rejses de fire hjørnestolper, og rammerne skrues fast til dem og skaber en stabil konstruktion.


Der er ikke nogen bagside på skjulet, som i stedet er skruet fast til en garage.



1 Lav fire rammer. To siderammer laves af rammedele (C) og (D) og to dørrammer af rammedele (C) og to rammedele (E). De lange dele lægges mellem de korte.



2 Skru rammerne sammen. Du skal bruge 5,0 x 90 mm skruer til at samle stykkerne. Bor for med et 5 mm bor, og sørg for, at de lange skruer ikke går skævt – du risikerer, at de kommer ud gennem siden.

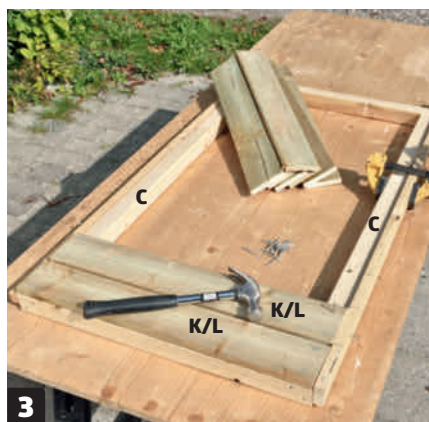

3 Beklæd rammerne med hegnsbrædder. Brug brædderne (K) og (L). Rammer og brædder skal flugte i top og bund. Lav 0,5 cm's afstand mellem brædderne.



4 Søm hegnsbrædderne fast. Du skal bruge 1,8 x 35 mm søm og slå to søm i hver ende af brættet. Slå sømmene i midt på rammedelene.



5 Sæt de fire rammer til side, to og to. Rammerne skal bruges løbende, så stil dem tæt ved din arbejdsplads, så bliver processen nemmere.

Opstilling af skjulet




1 Mål, om underlaget er jævnt, hvor skjulet skal stå. Hvis ikke, så mål højdeforskellen med et opklodset vaterpas. Læg forskellen til stolpernes længde i den side, hvor underlaget falder.



2 Læg stolperne (A og B) to og to. Læg siderammerne imellem, så bunden af stykket og stolperne flugter ved første par. Ved andet par lægges evt. højdeforskel (trin 1) til stolperne under sidestykket.



3
Skrue stolperne fast til væggen. Når væggen er af træ, fastgøres stolperne blot med træskrue. Stolperne (A) skal stå i lod. Afstanden mellem stolperne skal være 120 cm.

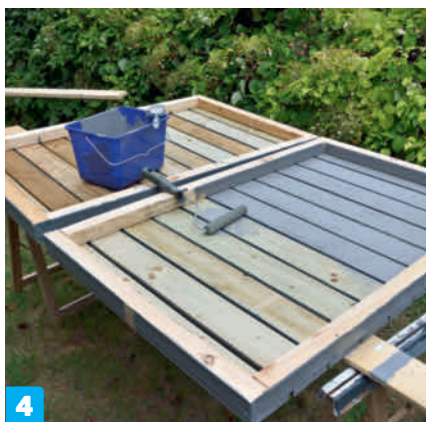


4
Giv alle trædele heldækkende træbeskyttelse mindst to gange. Så opnår du optimal beskyttelse af træværket.



5
Skrue en sideramme fast til bagstolpen (A) med 5,0 x 80 mm skrue til formålet. Brug minimum fire skrue pr. stolpe. Start i den side, hvor sidestykket er tættest på underlaget.



6
Skrue den forreste stolpe (B) fast. Hold stolpen fast til siderammen med en klemmetvinge, og sørg for, at siden er i vater. Skru derefter stolpen fast med 5,0 x 80 mm træskrue.

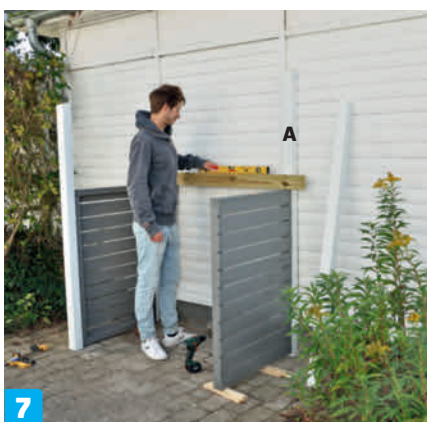

7
Klods den anden sideramme op, så den er i vater med den første. Skru den derefter fast til bagstolpen (A).



8
Spænd den sidste stolpe (B) fast. Gentag teknikken fra før. Spænd forstolpen til siderammen med tvinger, og skru den fast.

Fastgøring til underlaget

For at sikre at affaldsskjuleet er stabilt og ikke flytter sig, når spande rykkes ind og ud, fikses hele konstruktionen til fliseunderlaget.


Der monteres metalvinkler på skjuleet, som skrues fast i fliserne, som på forhånd har fået boret huller og indsat plugs.



Montering af tag

Det er tid til at lukke skjulet opad. Derfor laves der et tag, som lægges på en afstivende ramme omkring toppen af de fire stolper.

Tagbrædderne laves af lærketræ og lægges med et lille overlap og med et lille overhæng, som sikrer, at vandet løber fint på taget og drypper af uden for skjulets grundareal.

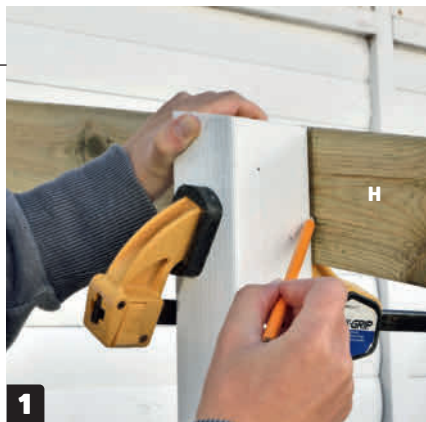


1 Hold de skrå brædder (H) på plads med en tvinge. Tegn det skrå snit op, og sav derefter brættet af, så forkanten flugter med stolpen.



2 Fastgør de skrå brædder (H). Skru brædderne på stolperne med 4,0 x 50 mm skruer, med to eller tre skruer i hver ende.



3 Skru sternbrættet (F) fast på stolperne. Brættet skal sidde på forsiden af de forreste stolper og skrues i med 4,0 x 50 mm skruer.

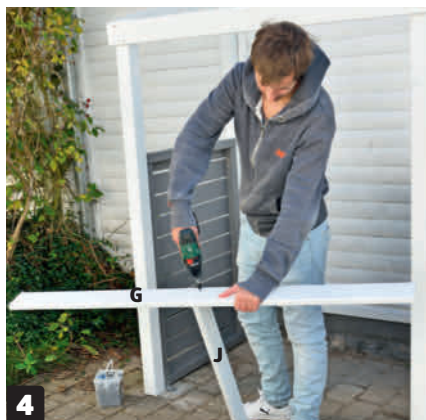

4 Skær tværstiveren (J) til. Tværstiveren skal sidde mellem sternbrættet (F) og afstiveren (G). Derfor skal enderne skæres i samme vinkler som de skrå brædder (H). Tværstiveren skrues (J) fast i afstiveren (G) – midtfor.



5 Skru afstiveren (G) på bagstolperne (A). Fastgør derefter den løse ende af tværstiveren (J) til sternbrættet (F). Brug 4,0 x 50 mm skruer.



6 Sæt hængsler på lågerne. De to smalle rammer bruges som låger. Forbind hver låge til forreste stolpe (B) med to hængsler.




7 Skær tagbrædderne (R) til, og søm dem derefter fast til tagrammen med 1,8 x 35 mm galvaniserede søm. Tagbrædderne skal lægges med et lille overlap.

De sidste detaljer

Skjulet er næsten færdigt. Der mangler blot at blive monteret nogle dækklister på toppen af låger og sider, og så skal der produceres en hjemmelavet lås til skjulet, som skal være både effektiv, billig og diskret.

Den hjemmebyggede låsemekanisme er en fin detalje, som dog nemt kan udelades, hvis du hellere bare vil købe et låseslag i dit lokale byggemarked.

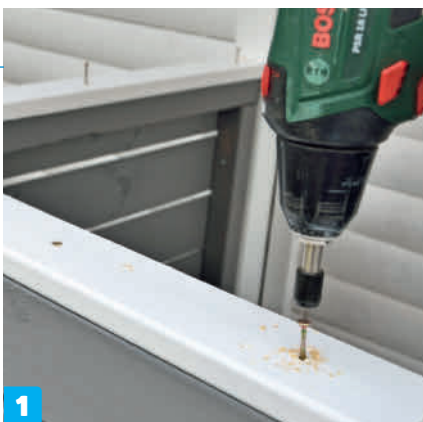


1 Skru de fire dækbrædder (M og N) på.

Brug 4,0 x 40 mm skruer. Dækbrædderne skal ligge oven på sidestykkerne og lågerne.



2 Fastgør derefter anslagslister (T) på

lågerne. En på hver låge, på modsat side.

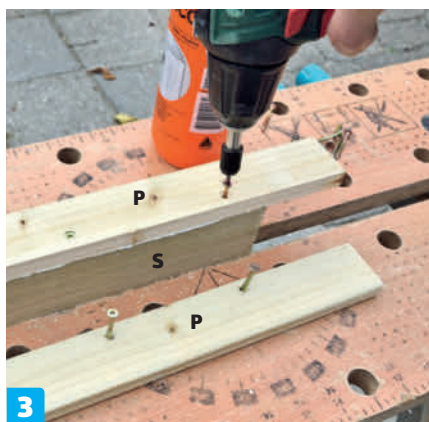

3 Låsen laves af to lister (P) og en plade (S).

Skrue og lim listerne på siden af krydsfiner-pladen med 4,0 x 40 mm skruer. Listerne skal flugte med pladen i den ene ende.



4 Montér låsen med skruer. Læg låsen på

plads over de to låger, og skru den (ikke for fast) på med to 4,0 x 50 mm skruer. Alternativt kan du skubbe et stykke gevindstang igennem og spænde det ind med møtrikker.



Når lågerne er lukket op, er der masser af plads, og det er nemt at flytte spandene.