

Hyndeboks med skibsfuger

Med en hyndeboks på terrassen eller på altanen har du altid hynderne lige ved hånden. **Boksen her er bygget i forrammetræ, som er høvlet fyrretræ i en god kvalitet.** Du kan også selv skære alle delene ud på samme mål på en bordrundsav, hvis du vil lave boksen i en mere vejrbestandig træsort som fx lærk.

Boksen beskytter dine hynder mod både sol og regn.



Samlingerne er fuget med en sort gulvfuge for at give et maritimt udseende.



Saml stellet

Først saves alle delene ud. Forrammetræet er høvlet fyrretræ i en god kvalitet. Derfor er det godt og nemt at bygge med.

Stellet samles med dyvler og trælim. Hvis du vil være sikker på, at dyvlerne sidder korrekt, kan du med fordel benytte dig af et dyvelboresæt. De kan købes fra omkring 200 kroner.

Gør Det Selv

SVÆRHEDSGRAD

Hvis du er omhyggelig med at save delene ud og borer præcist ud til dyvelsamlingerne, skal resten nok gå relativt glat.

LET SVÆRT

TIDSFORBRUG


En weekend.

PRIS


Hvis du som os bygger i fyr, er der træ for omkring 2.000 kr. Resten af materialerne koster omkring 1.000 kr.



Stellet samles med dyvler og vandfast trælim. Brug evt. et dyvelboresæt, så du er sikker på, at dyvlerne sidder helt korrekt.

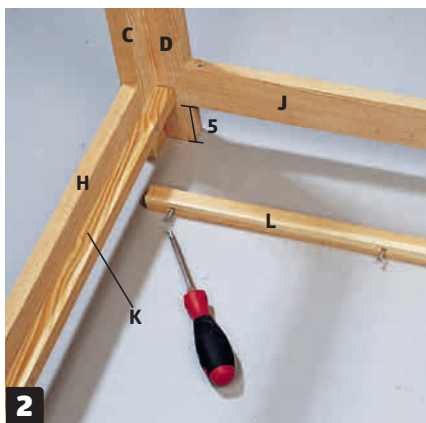

Bundlisterne (K og L) monteres med skruer (4 x 35 mm) i forborede huller. Underkanten af listerne skal flugte med underkanten af rammen (H og J). Listerne hjælper med at holde siderne på plads.

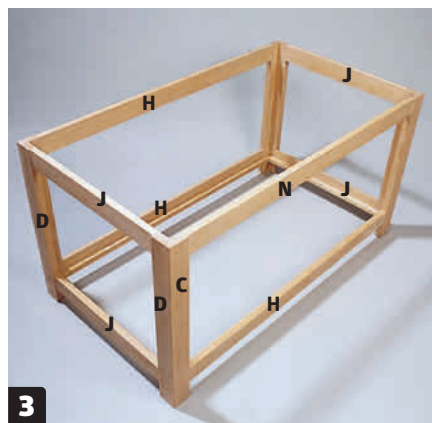

Den færdige ramme behandles med træbeskyttelse – i hvert fald hvis den skal stå ude, og du som os bygger i fyr. Bygger du i en mere vejrbestandig træsort som lærk, er behovet ikke det samme.



MATERIALER

21 x 91 mm forrammetræ

- 2 rammedele til låg (A) a 136 cm
- 2 rammedele til låg (B) a 76,9 cm

25 x 60 mm forrammetræ

- 4 ben (C) a 65 cm
- 4 ben (D) a 65 cm (skåret til 25 x 36 mm)
- Rammedel (N), 113 cm (skåret til 25 x 56 mm)

12 mm sporede plader

- 2 stk. beklædning til front og bag (E) a 113 x 48,9 cm
- 2 stk. beklædning til sider (F) a 60 x 48,9 cm
- Beklædning til låg (G), 117,8 x 58,7 cm

21 x 56 mm forrammetræ

- 3 rammedele (H) a 113 cm
- 4 rammedele (J) a 55,2 cm

21 x 21 mm forrammetræ

- 2 bundlister (K) a 120 cm
- 2 bundlister (L) a 58,2 cm
- Støttepind (M), 83 cm
- Liste til låg (P), 130 cm
- 2 lister til låg (Q) a 67,6 cm

21 x 43 mm forrammetræ

- Liste til låg (R), 130 cm

12 mm krydsfiner

- 2 sider (S) a 120 x 55,6 cm
- 2 sider (T) a 60 x 55,6 cm
- Låg (U), 117,6 x 62,9 cm

15 x 33 mm forrammetræ

- 11 lameller (W) a 60 cm

Desuden

- 4 gulvfugemassepatroner, sort, 300 ml
- Dyvelstænger
- 4 ventilationsriste, Ø 40 mm, messing
- 4 messinghængsler, 50 x 40 mm med skruer
- Rustfri klammer
- Insektnet, 60 x 120 cm
- Trælim, vandfast, D3
- Rustfrie skruer, 3 x 20 mm, 4 x 35 mm
- Træbeskyttelse




SPECIALVÆRKTØJ

- Hæftpistol
- Overfræser

Lav siderne

Siderne laves af en beklædning af sporede plader (E og F), der limes fast på siderne i krydsfiner (S og T). Fordelen ved at bruge sporede plader er, at der allerede er fræset spor, hvor den sorte gulvfuge kan lægges.

Hvis du som os bygger i fyr, er det en god idé at give træet noget træbeskyttelse – især hvis hyndeboksen skal stå udenfor. Træet skal have træbeskyttelse, inden du lægger fugerne, da der ikke skal træbeskyttelse på fugerne.

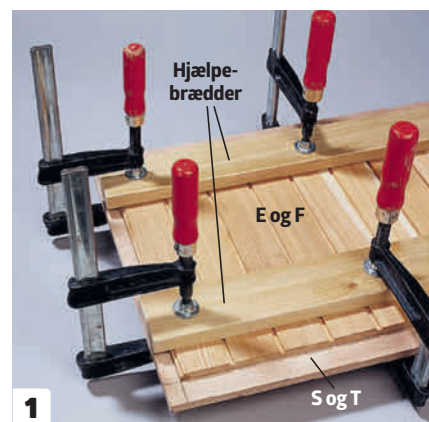


Beklædningen (E og F) limes på siderne (S og T) med gulvfugemasse. Beklædningen skal sidde centreret på siderne. Mens fugemassen tørrer, presses det hele sammen med tvinger og hjælpebrædder.


Støttepinden (M) saves med en vinkel på 55° i begge ender, så både over- og underside bliver 83 cm.

På de to lange rammedele (A) fræses en rille til U, der er 9 mm dyb og 14 mm bred.

Rammedelene til låget (A og B) skæres i smig i begge ender.

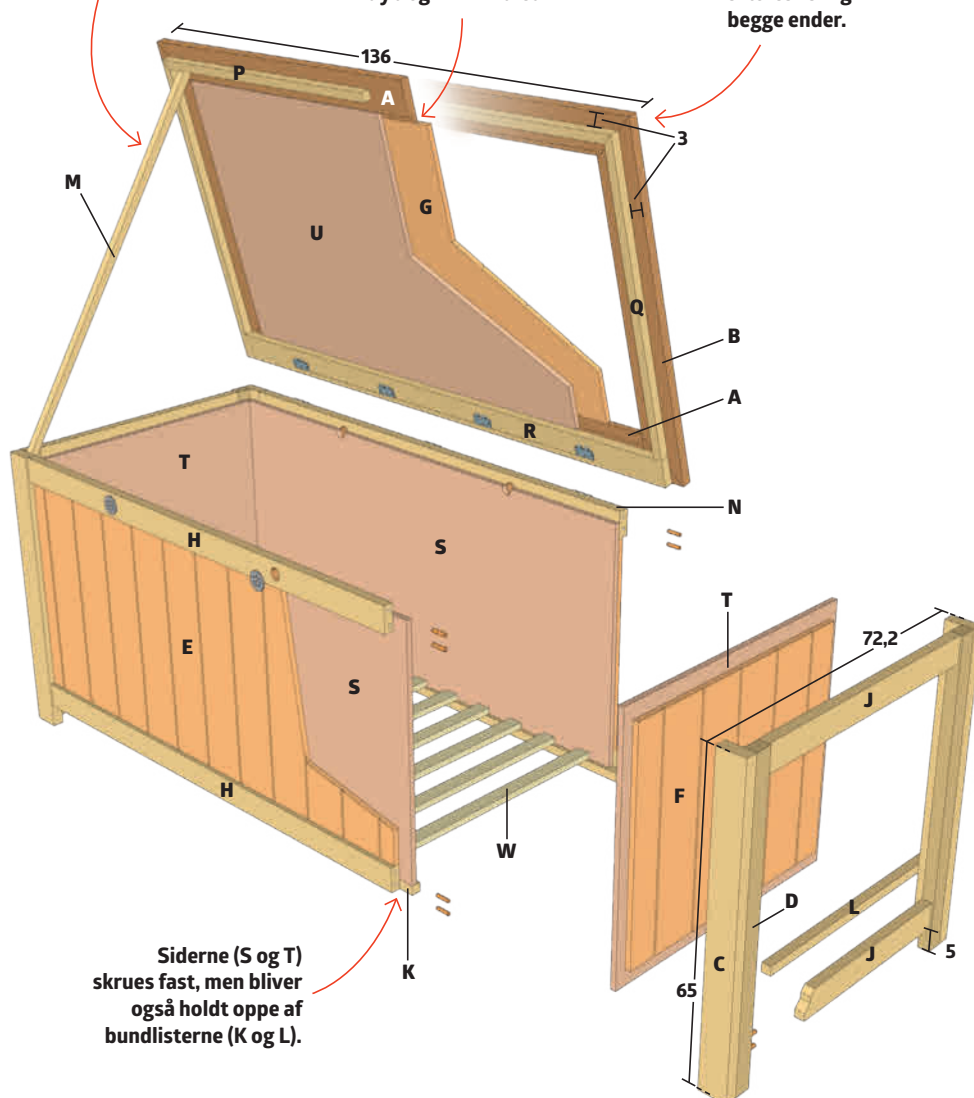

Siderne (S og T) skrues fast, men bliver også holdt oppe af bundlisterne (K og L).

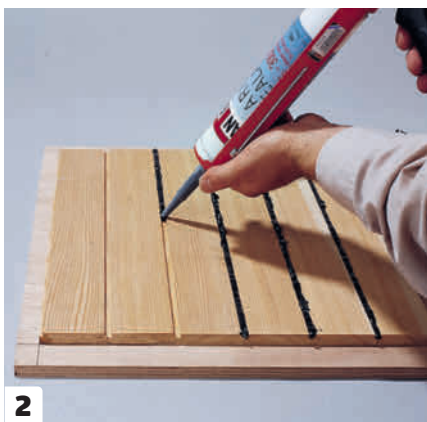

Sporene fuges med gulvfugemassen, når fugemassen mellem beklædningen og siderne er tør. Skal træet behandles med træbeskyttelse, skal det gøres, før du fuger.



Overskydende fugemasse fjernes, når den er tør. Det gøres nemmest med et skarpt stemmejern.




Siderne (S og T) monteres i rammen. Det gøres med skruer (4 x 35 mm) gennem forborede huller i alle fire hjørner af alle plader. De lange sider (S) får en ekstra skrue på midten i top og bund.


Lav låget

I de to lange rammedele til låget (A) skal der fræses en rille, der er 9 mm dyb og 14 mm bred. Her skal krydsfinerpladen til låget (U) lægges ned i, så den sporede plade (G) kommer til at ligge plant med rammen.


I hjørnesamlingerne og rundt om sporpladen laves en 4 mm bred udfræsning med overfræser, hvor du kan lægge den sorte gulfuge.

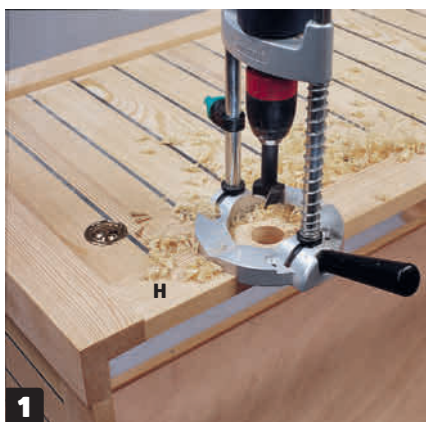


Monter ventilationsristene i toppen af siderne. Forinden borer vi et hul med 25 mm forstnerbor. Da det kan være svært at holde boret helt stille og lige, kan en borestander være en stor hjælp.

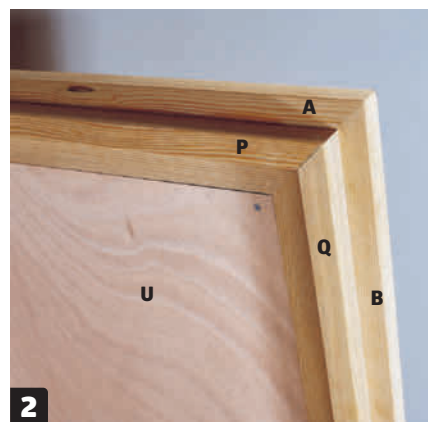

Krydsfinerpladen (U) lægges ned i rammen (A og B) og monteres med lim og en skrue (3 x 20 mm) i hvert hjørne og på de lange sider. Listerne (P og Q) monteres med skruer (4 x 35 mm) – alt i forborede huller.

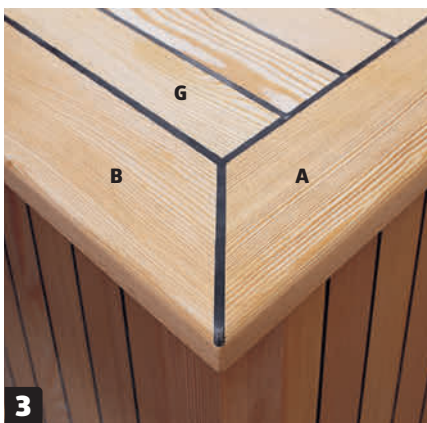

I rammesamlingerne (A og B) og rundt om beklædningen (G) fræses et spor på 4 mm – samme bredde som sporet i beklædningen. Låget træbehandles, og sporene fuges med gulvfugen.

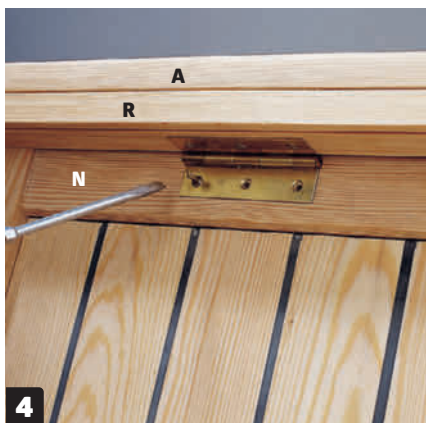

Hængslerne monteres på bagsiden. Brug messingskruerne, som følger med.



Lamellerne (W) hæftes fast på insektnettet. Nettet er med til at sikre en god luftcirkulation i boksen. Lamellerne lægges i bunden af boksen, og nettet hæftes til bundlisterne (K og L).