

Køkken på REKORDTID

Det kan være noget af en udfordring at montere køkkenet lige, hvis vægge og gulve er skæve. **Det er her, den smarte ophængsskinne kommer til sin ret.** Skinnen monteres direkte på væggen, og så kan skabene hænges på. Herefter skal de forreste skrueben bare finjusteres.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Ophængsskinnen gør køkkenmonteringen til en leg. Det er virkelig smart, og alle kan være med.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 1 time til opmåling og monteringen af én ophængsskinne.



PRIS

Ca. 90 kr. pr. meter ophængsskinne.



SÅDAN VIRKER SKINNEN

En ophængsskinne skal kunne justeres ind og ud fra væggen – derfor skal den være fleksibel på den ene led og helt ret på den anden.

Der monteres et lille beslag på bagsiden af skabet, som griber fat i skinnen.

Når alle elementer er placeret korrekt og justeret, kan det lille beslag fastgøres til skinnen med en særlig skrue.

Et lille beslag monteres indvendigt på skabssiderne.

Skinnen monteres direkte i væggen og justeres med små beslag.




Sådan gør du

Hvis du har en helt lige væg, så er køkkenmonteringen med ophængningsskinne virkelig nem. Så skal skinne nemlig bare sættes i vater, og så kan skabene monteres.


Udfordringen opstår, hvis væggen er skæv og buet. I så fald er du nødt til at rette skinne op på den anden led også. Det gør du nemmest med snor eller retskinne og små plastklodser.

Hvis ikke du er omhyggelig med opretningen, kan det være svært at få elementernes forkant til at ende plant – med lidt tålmodighed kan det dog sagtens lade sig gøre.

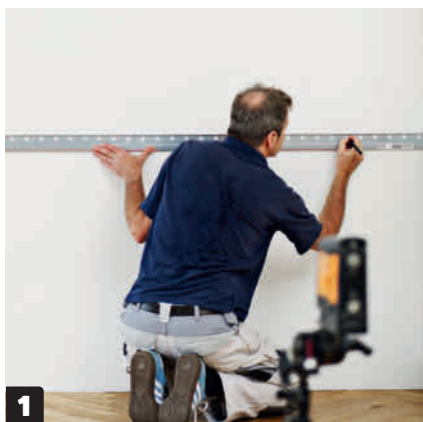


1

Lav en vandret streg på væggen, når du har valgt, hvilken højde køkkenet skal hænge i. Mærk op til skruer med ca. 30-40 cm's mellemrum. Stregen kan eventuelt laves med hjælp fra en laser.

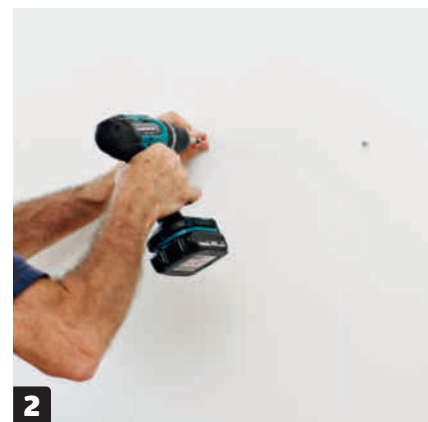


2

Bor for til plugs. Er det en gipsvæg, skal du sørge for at bruge nogle kvalitetsgipsplugs. Til vægge af beton eller sten fungerer karm-skruer med hoved rigtig godt.

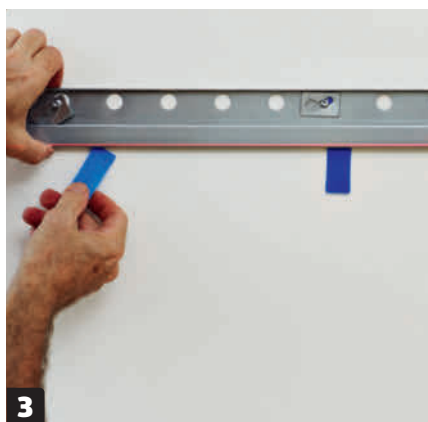

3

Er væggen skæv, skal skinne rettes op. Klods skinne ud ved alle fæstningspunkter, så den er helt lige (+/- 2 mm). Kontrollér dette med en retskinne eller en snor.

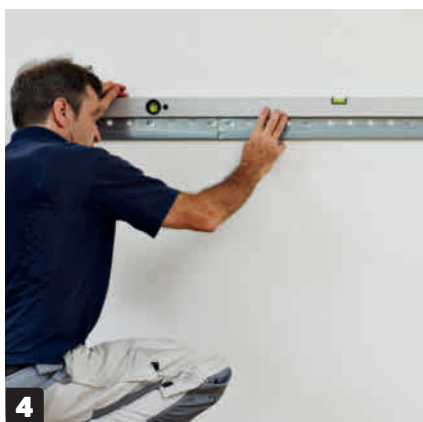


4

Hvis ikke skinne er i vater, bliver resten af køkkenet også skævt. Sættes to skinner i forlængelse, skal overgangen være helt plan.



5

Beslagene til skinne er supernemme at montere. Der følger oftest dækkapsler med til at skjule beslagene efter endt montering.

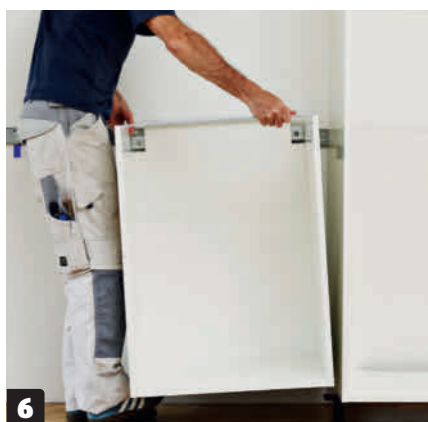

6

Hægt alle skabene op på skinne, og inddel dem korrekt, inden du skruer dem sammen.



7

Skabene fastgøres til skinne med en lille plastskrue. Skru løbende skabene sammen med 30 mm skruer. Brug eventuelt spændetvinger, for at sikre at skabene sidder tæt.



8

De justerbare ben sidder i fronten af skabets underside og kan nemt justeres med fingrene. Læg evt. noget tungt ind i skabene, når de justeres, for at gøre det mere nøjagtigt.