

Vanha keittiö on valkoinen, joten tummasta puusta valmistettu työtaso tuo siihen lisää eloa.

Suuri vaikutus uudella TYÖTASOLLA

Uusi tyylikäs työtaso tekee ihmeitä ja on edullinen tapa uudistaa keittiötä. **Katso tästä, miten teet hienon jiiriliitoksen ja sahaat aukon tiskiallasta varten.** Voit tehdä ne hyvin itse!

Tee Itse

VAIKEUSASTE

Vinoon sahaaminen, helaliitosten reikien poraaminen/sahaaminen ja lamellikeksien reikien jyrsiminen on tarkkaa puuhää.

HELPPO

VAIKEA

VIE AIKAA

1 päivän.

HINTA

Noin 500 euroa.

MATERIAALIT

- 2 työtasoja, 26 mm
- 2 liitántähelaa, mukana ruuvit
- Lamellikeksejä
- Puuliimaa, vedenkestävä
- Öljyä työtasolle

ERIKOISTYÖKALUT

- Upotussaha ohjainkiskolla
- Sylinteriporat, 25 ja 35 mm
- Lamellijsrin

Sinun ei tarvitse purkaa koko keittiötä, jotta saisit sille uuden ilmeen.

Työtason vaihtaminen riittää pitkälle. Etenkin, jos korvaat halvan ja vaalean laminaattilevyn tummasta puusta valmistetulla työtasolla. Muutoksella on valtava vaikutus.

Saatavilla on monia erilaisia työtasoja. Tässä käytämme tummasta puusta valmistettua levyä, mutta voit myös valita vaalean työtason ja petsata sen tummaksi, mikä on yleensä edullisempi ratkaisu. Keittiön työtasot ovat myös usein tarjousessa rautakaupoissa.

Periaatteet mittauksen, sahauksen ja jälkikäsitteilyn osalta ovat samat valitusta tyylistä riippumatta. □



Työtasojen sahaaminen

Tämä keittiötaso muodostaa kulman, joten sen tekemiseen tarvitaan kaksi työtasoa. Ne on katkaistava pituussuunnassa suoralla leikkauksella toisesta päästä ja 45 asteen viistolla leikkauksella toisesta päästä. Näin ne voidaan liittää siististi yhteen kulmasta, jossa tasot kohtaavat toisensa.

Tiivistä ja vahvaa liitosta varten tasot yhdistetään kahdella työtasoille tarkoitetulla liitântähelällä. Levyjen takapuolelle porataan sylinteriporalla reiät, jotta helojen päihin kiinnitettävillä ruuveille jää tilaa. Lisäksi tehdään ura tangolle, joka asetetaan poikittain kahden levyn väliin.




Mittaa työtasojen pituudet. Teippiin piirtäminen helpottaa merkintöjen näkemistä. Aseta työtaso tukevien pukkien päälle, jotta se pysyy hyvin paikallaan sahauksen aikana.




Aseta tasot keittiön kaappien päälle, jotta voit piirtää tarkasti viistoon tulevan leikkauskohdan. Sen tulee kulkea kulmasta sen tason etureunaan, joka painautuu kulmaan päin työntyvään tasoon.



Sahaa työtasojen viisto leikkaus sinisen teipin viivan mukaisesti. Tässä käytetään ohjainkiskolla varustettua upotussahaa, mutta voit käyttää myös käsisirkkeliä ja ohjainkiskoja. Kisko on tärkeä, jotta leikkausjäljestä tulee täysin suora.

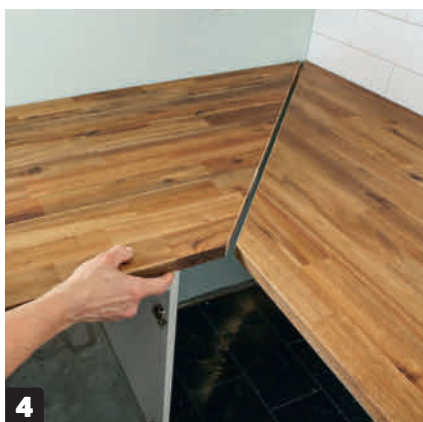

Aseta työtasot paikoilleen ja varmista, että leikkauskohdat sopivat yhteen. Jos olet tyytyväinen, voit piirtää liitântähelojen paikat levyjen alapuolelle. Jokaisessa liitoksessa on oltava kaksi helaa.

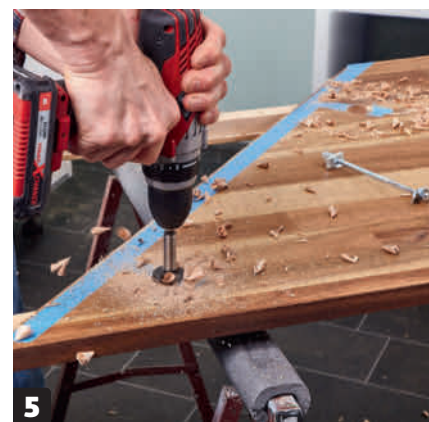

Poraa reiät liitântäheleille 35 millin sylinteriporalla, jotta helojen ruuvaamiseen jää tilaa. Tässä reiät ovat 20 mm syviä 26 mm paksussa työtassossa. Ne tehdään noin 10 sentin päähän etu- ja takareunasta.

LIITÄNTÄHELAT VARMISTAVAT TIIVIIT LIITOKSET

Työtasoille tarkoitetut liitântähelat varmistavat, että kahden työtason välinen liitos on täysin tiivis ja vahva. Ne asennetaan työtason alapuolelle, jonne niille porataan reiät "piiloon" levyyn.

Helat ostetaan yhdessä niihin kuuluvien osien kanssa. Yhtä liitosta kohti käytetään kaksi helaa.



Tee ura reiästä reunaan kohti, jotta liitântähela saadaan kohti toista työtasoa. Tässä ura on tehty upotussahalla, mutta voit tehdä uran myös yläjyrsimellä.



Jyrsi lamellijsymellä reiät lamellikeksille levyjen pätyihin. Levyjen väliseen liitokseen on jätettävä tilaa kolmelle lamellikeksille. Niiden paikat jaetaan tasaisesti koko pituudelle.

Sahaa tiskialtaan aukko

Kun sahaat työtasoihin aukkoa tiskialtaalle tai liesitasolle, mittaa tarkasti. Mittaa mieluummin liian pieni kuin liian suuri aukko. Jälkimmäisestä voi tulla kallista huvia, koska työtasosta voi silloin tulla käyttökelvoton ja sen tilalle on ostettava uusi.

Joidenkin tiskialtaiden ja liesitasojen mukana tulee mittaus- ja sahausohje. Jos näin ei ole, mittaukset on tehtävä itse. Näytämme tässä, miten levyn päälle asennettavan tiskialtaan aukko sahataan pistosahalla.



Aseta allas ylösalaisin työtasolle ja piirrä altaan ympärysmitta sille tarkoitettuun kohtaan. Varmista, että allas on sijoitettu niin, että alakaappien vieressä on tilaa altaan pohjaosalle. Poista allas paikoiltaan, kun olet merkinnyt ympärysmitan.



Piirrä toinen viiva 1 sentin päähän ensimmäisen sisäpuolelle. Siten saat 1 sentin reunan joka puolelle, jotta allas pysyy reunan päällä.



Poraa kulmiin reiät 25 millin sylinteriporalla. Tällä tavoin pistosahan terällä pääsee sahaamaan koko matkan sisempää viivaa pitkin.



Kulmat sahataan niin, että aukosta tulee täysin tarkka ja että altaalle on tarpeeksi tilaa myös alapuolella. Teipin päältä leikkaaminen vähentää sahausreunojen halkeilemista.

REIÄN SAHAAMINEN UPOTUSSAHALLA


Voit sahata aukon työtasoon tiskialtaalle tai liesitasolle myös ohjainkiskolla varustetulla upotussahalla.

Varmista, ettet laske sahaa aukon sisäviivan ulkopuolelle.

Jos käytät upotussahaa, sinun on sahattava kulmat irti. Se onnistuu pistosahalla tai hienohampaisella käsisahalla.



Aseta ohjainkisko siten, että saha kulkee 1 sentin päässä altaan ympärysmitalta piirrettyä sisintä viivaa pitkin. Varo sahaa laskiessasi, ettei terä osu viivan ulkopuolelle.

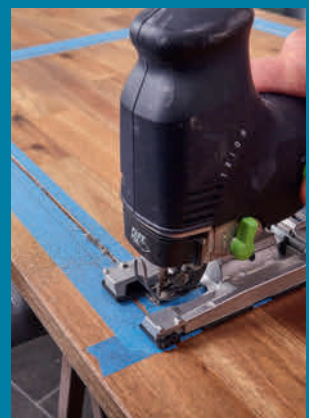


Sahaa lopuksi kulmat irti pistosahalla. Tiskiallas voidaan tämän jälkeen laskea paikoilleen aukkoon.

Asennus


Nyt on aika asentaa työtasot. Aseta ensin lamelleiksi jysittyihin uriin ja laske työtasot sitten alakaappien päälle. Viistoihin sahauskohtiin on levitettävä vedenkestävää liimaa, ennen kuin levyt painetaan tiukasti yhteen.

Alapuolelle asennetaan liitänthelat. Ne puristavat kaksi tasoa tiiviisti yhteen lujaksi liitokseksi.

Ennen kuin asennat tiskialtaan työtasoon, voitele taso sille sopivalla öljyllä. Öljy saa puisen työtason kestävämpään pidempään ilman värjäymiä.

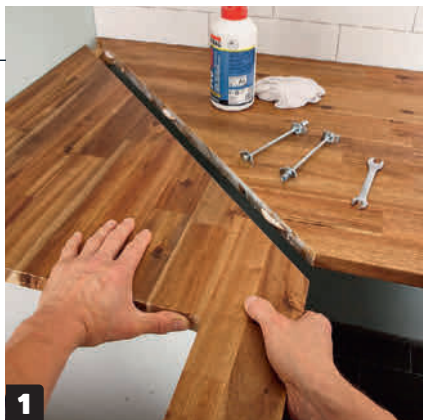


1 Aseta lamelleiksi paikoilleen ja levitä liimaa levyjen viistojen sahauskohtien pintoihin. Käytä vedenkestävää puuliimaa. Paina tasot tiukasti yhteen.

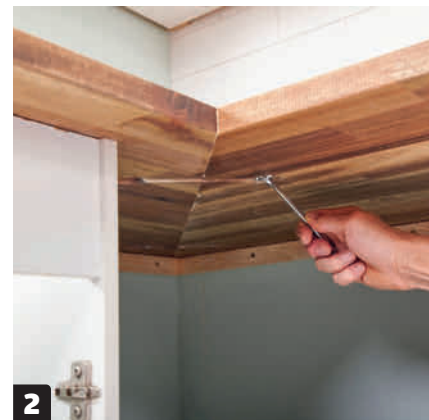

2 Asenna liitänthelat tasojen alapuolella oleviin esiporattuihin reikiin ja uriin. Ruuvaa helat tiukasti kiinni, jotta saat täysin tiiviin liitoksen.



3 Poista ylimääräinen liima, joka puristuu työtason päälle. Pyyhi kostealla liinalla heti liitäntheloiden kiristämisen jälkeen.

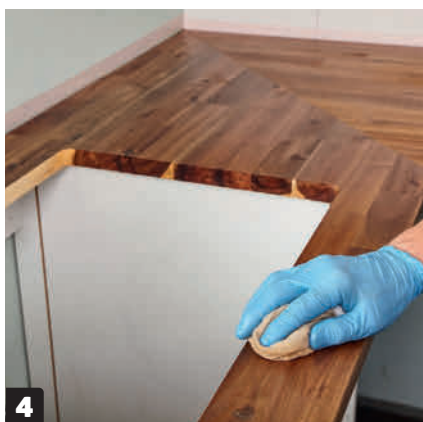


4 Öljyä työtaso sille tarkoitetulla öljyllä, jotta se kestää paremmin. Ole erityisen huolellinen tiskialtaan aukon päätyjen öljyämässä. Päädyt ovat erittäin imukykyisiä, ja ne vaurioituvat helpommin kosteuden vaikutuksesta.



5 Asenna allas aukkoon, kun öljy on saanut kuivua hieman – vuorokausi riittää.



6 Kiinnitä allas alapuolelle heloilla, jotka ovat altaan reunassa. Varmista, että reuna-tiiviste on oikeassa kohdassa, jotta vettä ei pääse valumaan altaan ja työtason väliin.

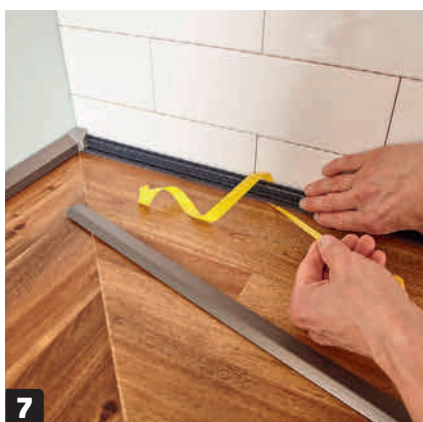

7 Tässä asennetaan listat seinän ja työtason välisiin liitoskohtiin. Voit päättää itse, mitä haluat käyttää liitoskohtiin. Siistin ja tiiviin sauman saa esimerkiksi silikonisaumalla.



Työtaso kannattaa öljytää säännöllisesti, jotta nesteet eivät pääse imeytymään siihen.