

Det er rørende enkelt at skjule skruehullerne i din nye træterrasse. **Du behøver blot to specialbor og lidt overskudstræ for at kunne masseproducere propper, som er lige til at lime i.**

Usynlige skruer

Gør Det Selv

! SVÆRHEDSGRAD

Nemt udført, men overraskende tidskrævende ved store terrasser.

LET SVÆRT

🕒 TIDSFORBRUG

To minutter pr. prop.

🏠 PRIS

En krone pr. prop.

🛠️ MATERIALER

· Ekstra terrassebrædder

🔩 SPECIALVÆRKTØJ

· Prop- og forstnerbor i samme størrelse.

Sådan gør du

Det er nemt og en ligeud ad landevejen-proces at lave propper og skjule skruer med dem.

Det første, du skal, er at bore en snorlige række huller med et 8 mm forstnerbor. Bor kun halvvejs gennem brædderne. Derefter monterer du terrassebrædderne med skruer i hullerne.

Derefter borer du det nødvendige antal propper ud af afskårne brædderester med et 8 mm propbor. Propperne skal have en smule lim og så slås nænsomt på plads i hullerne med en hammer.



1

Skruerne skal sidde på en lige linje. Det er enormt vigtigt for slutresultatet, at skruer og propper sidder som perler på en snor. Derfor skal du strege op på samtlige brædder, så du kan bore for på samme sted.



2

Bor halvvejs gennem brættet. Terrasseskruerne skal undersænkes, så der er plads til propperne. Brug et 8 mm forstnerbor til at bore halvvejs gennem brædderne, hvor du har mærket op.



3

Skru brædderne fast. Når du først har limet propperne i, bliver det svært at komme til igen. Derfor skal du bruge rustfri kvalitetsskruer, som du spænder godt fast.



4

Lav propperne af overskydende træ. Du skal bruge et 8 mm propbor, som du har købt sammen med dit forstnerbor, så du ved, de passer perfekt sammen. Bor 2/3 igennem et terrassebræt, men bor ikke helt igennem. Der skal være 1 cm træ mellem hullerne.



5

Vrik propperne fri med en skruetrækker. Der skal ikke meget til for at frigøre propperne, som vippes ud med en fladkærvet skruetrækker.



6

Sæt propperne fast i hullerne. Start med at komme en smule snedkerlim i hvert hul. Læg derefter en prop i hvert hul, og bank den roligt på plads med en let hammer. Du kan smadre proppen ved at slå hårdt.



7

Skær toppen af proppen. Når du har slået proppen i bund, er det tid til at skære toppen af. Det gøres med enten stemmejern eller multicutter. Hold en tynd spartel mellem klinge og træ, så du ikke laver mærker.


Værktøjet sælges som et sæt

Det værktøj, du skal bruge for at lave propper og huller i samme størrelse, kaldes et propbor og et forstnerbor. Propboret borer en kanal omkring en tap på fx 8 mm, som kan vippes ud og bruges som prop.

Forstnerboret minder om et fræsehoved, som bruges til at lave et fladbundet hul på fx 8 mm.

Det vigtigste er, at de bor, du bruger, passer perfekt sammen, så de bør købes samlet.

Pris fra 150 kroner.

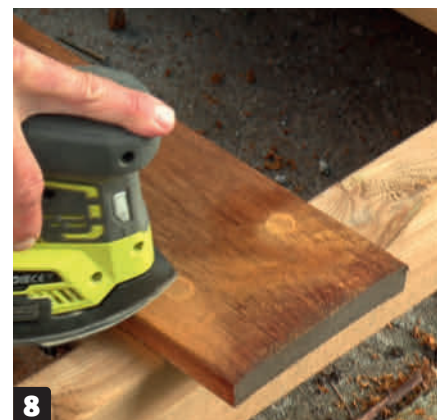

8

Til sidst skal du slibe overfladen, så prop og terrassebræt næsten går i ét med hinanden. I takt med at terrassen patineres, bliver det meget svært at se overgangen fra bræt til prop.