

Det er rørende enkelt å skjule skru hullene i et terrassegulv. **Du trenger bare to spesialbor og litt restetre for å kunne masseprodusere propper.** Etterpå er det bare å lime dem i.

Usynlige skruer

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Enkelt utført, men overraskende tidkrevende ved store terrasser.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

To minutter per propp.

PRIS

En krone per propp.

MATERIALER

· Ekstra terrassebord

SPESIALVERKTØY

· Propp- og sylindrerbor i samme størrelse.

Slik gjør du

Det er en enkel prosess å lage propper og deretter skjule skruer med dem.

Det første du skal gjøre er å bore en snorrett rekke hull med et 8 mm sylindrerbor der du skal skru. Bor bare halvveis gjennom bordene. Deretter skrur du fast terrassebordene i hullene.

Neste prosess er å bore ut det nødvendige antall propper fra rester av terrassebordene med et 8 mm proppbor. Proppene skal smøres med lim og slås forsiktig på plass i hullene.



1 Skruene skal sitte på en rett linje. Det er viktig for sluttresultatet at skruer og propper sitter som perler på en snor. Derfor skal du streke opp på samtlige bord, slik at du kan bore hull i en snorrett rekke.



2 Bor halvveis gjennom bordet. Terrasse-skrue skal undersenkes slik at det er plass til proppene. Bruk et 8 mm sylindrerbor til å bore halvveis gjennom bordene der du har merket opp.



3

Skru fast bordene. Når du først har limt proppene på plass, blir det vanskelig å komme til igjen. Derfor skal du bruke kvalitets-skruer som du spenner godt fast.



4


Lag proppene av restematerialer. Du skal bruke et 8 mm proppbor, som du har kjøpt sammen med et 8 mm sylindrerbor, slik at du vet at de passer perfekt sammen. Bor 2/3 gjennom bordet, ikke bor helt gjennom. Det skal være 1 cm treverk mellom hullene.



5

Press proppene løs med en skrutrekker.

Det skal ikke mye til for å frigjøre proppene, som vippes ut med en flat skrutrekker.

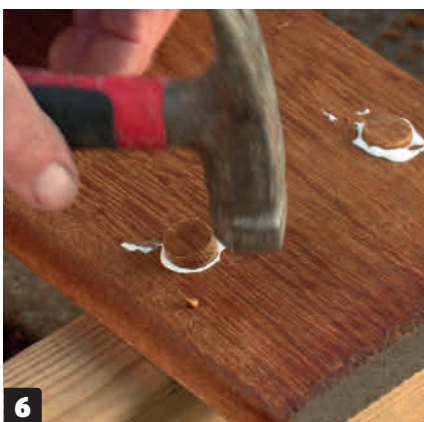

6

Sett proppene fast i hullene. Begynn med å legge litt trelim i hvert hull. Legg deretter en propp i hvert hull, og bank den forsiktig på plass med en lett hammer. Du kan ødelegge proppen hvis du slår for hardt.



7

Kutt vekk toppen av proppen. Når du har slått proppen i bunn, skal den kuttes. Det gjøres med enten et stemjern eller en multi-kutter. Hold en tynn sparkel mellom bladet og treet, slik at du ikke lager merker.

Verktøyet selges som et sett

Verktøyet du skal bruke for å lage propper og hull i samme størrelse, kalles et proppbor og et sylindrerbor. Proppboret borer en kanal rundt en tapp på for eksempel 8 mm. Den kan vippes ut og brukes som propp.

Sylindrerboret minner om et fresehode, og brukes til å lage et flatbunnet hull på for eksempel 8 mm.

Det viktigste er at borene du bruker passer perfekt sammen. De bør derfor kjøpes som et sett.

Pris fra cirka 250 kroner.



8

Til slutt skal du slipe overflaten, slik at proppen og terrassebordet nesten går i ett med hverandre. I takt med at terrassen paltineres, blir det vanskelig å se overgangen mellom bordet og proppen.