

BEDRE INDEKLIMA MED LERPUDS



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det kræver håndlag at trække lerpuds på, men det er ikke sværere at arbejde med end mørtelpuds.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

2-4 timer pr. kvm.



PRIS

Ca. 100 kr. pr. kvm med lerbasis, lerpuds og lermaling.



MATERIALER

• Lerpuds, lerbasis, lermaling (her fra Volvox/Levende Farver)



SPECIALVÆRKTØJ

• Stålbræt, pudsebræt, filtsebræt, spandeske, røreværk, svamp

Lerpuds har mange gode egenskaber. **Det er bl.a. godt for både indeklimaet og miljøet** – og så kan du bruge det på de fleste indvendige vægge.

Har du en kælder, der er fugtig? Eller har du selv eller dine børn allergi og/eller astma? Så kan du gøre noget godt for både helbred og hus ved at vælge lerpuds på dine vægge. Lerpuds indeholder nemlig ingen kemikalier og er god til at optage fugt, så du mindsker risikoen for skimmelsvamp markant.

Lermaling gør væggen robust

Lerpuds kan bruges på de fleste typer indvendige vægge, dog ikke i vådzone. Det er lige så nemt at arbejde med som almindelig mørtelpuds. Resultatet ligner også en pudset væg. Lerpuds kan aldrig pudses helt glat, men har lidt struktur, som du kan skrue op eller ned for. En lerpudset væg kan godt stå ubehandlet, men bliver mere robust, hvis du slutter af med lermaling eller en anden diffusionsåben maling, så du får den gode effekt på indeklimaet. □

Sådan gør du

Lerpuds kan pudses op på de fleste indvendige vægge med en plan flade, der er støv- og fedtfri, fx gipsvægge, som vises her. Før du pudser gips med lerpuds, skal pladerne blot armeres og spartles i samlingerne. Spartling af skruehuller, mellemslibning, opsætning af filt osv. er ikke nødvendigt, så du sparer en del tid og er fri for slibestøv.

Inden du går i gang, skal væggen have en gang lerbasis, der smøres på med rulle. Det er en slags primer, som sørger for, at lerpudsen får en rigtig god vedhæftning på underlaget.



1 Bland lerpudsen til en jævn masse. En sæk lerpuds hældes op i en murerbalje og blandes med vand efter anvisningen. Her blandes en halv liter lerbasis, en slags primer, i pudsen, så den bliver ekstra stærk.



2 Læg lerpuds op på stålbrættet. Tag ca. tre spandeskefulde, og placér det tæt på den ene lange kant, så jævnt som muligt. Sørg for at rense stålbrættet mellem hver gang, du lægger nyt puds på.

FAKTA OM LERPUDS


Lerpuds er et naturligt materiale, der består af grubeler og sand i forskellige kornstørrelser (fra 0,6 til 3 mm). Det kan købes færdigblandet i sække, som blot skal blandes med vand. Der findes flere forskellige typer – vælg produkter fra samme producent, hvis du både skal bruge lerbasis, lerpuds og lermaling.

FORDELE

- Et naturligt og bæredygtigt materiale med en minimal CO₂-udledning i produktionen.
- Indeholder ingen kemikalier og er let at bortskaffe miljørigtigt.
- Er diffusionsåben, så væggen kan ånde.
- Kan optage og afgive fugt – det giver et sundt indeklima og modvirker skimmelsvamp.
- Er antistatisk, så støv og luftpartikler ikke sætter sig på væggen (modsat en væg malet med plastikmaling). Støvet falder ned, så det kan støvsuges op.
- God dækkeevne, så et lag som regel er nok, når du bruger det som alternativ til sandspartel.
- Bidrager til en god akustik pga. overfladen med lidt struktur.
- Nemt at reparere evt. skader i ikkemaletede overflader med en fugtig svamp og cirkelbevægelser. Større reparationer kræver dog tilførsel af lidt ekstra puds, der kan give farveforskelle.

ULEMPER

- De fleste typer er ikke lige så slidstærke som almindelig puds.
- Lidt dyrere end almindelig puds.
- Kan ikke fås i helt klare farver.
- Kan ikke bruges i vådzone.
- Ikke så modstandsdygtig over for fedt, så uegnet til køkken.

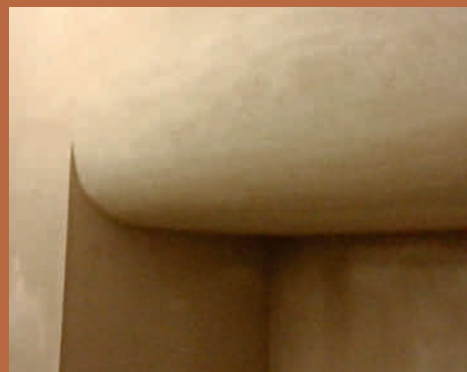

Lerpuds kan ikke bare bruges på vægge, men også i lofter og på buede flader.



Lermaling er en diffusionsåben maling, der findes i et hav af farver – ikke bare jordfarver.



Hold nu stålbrettet op mod væggen forneden i en skrå vinkel. Træk pudsens på ved at føre brættet opad i et roligt tempo med en lille afstand til væggen, så pudsens dækker i et fint, nyt lag, ca. 2 mm tykt.



Træk pudsens på, så langt du kan nå op ad væggen. Når pudsens har siddet ca. 15 min., jævnes "pølserne" mellem banerne ud til en jævn flade med et skumgummibelagt pudsebræt, der bevæges i cirkelbevægelser.



Giv væggen den sidste finish, når den er tørret lidt. Den glattes med et filtsebræt og evt. en svamp. Pas på med at tilføre vand. Lav væggen helt færdig samme dag, du starter, så du får et ensartede resultat.