

Når skuret, drivhuset eller carporten skal sidde godt fast i undergrunden, kan du vælge **den nemme, men superstærke løsning: injektionsmørtel.**

FUNDAMENT PÅ TUBE

Fundamenter kan bygges på mange måder. Til skure, carporte og andre mindre bygninger er én oplagt mulighed punktfundamenter. Men der findes også en anden meget fleksibel løsning: lim og skruer.

Forudsætningen er, at der er noget at skrue ned i. Det kan være solide fiiser, hvis det er et let byggeri som et drivhus. Eller en støbt betonblok, hvis der fx er tale om et skur eller en carport.

Fordelen ved lim og skruer – eller helt præcist injektionsmørtel og gevindstænger – er, at du ikke behøver at støbe undervejs i byggeriet og fx rette stolpesko ind, så de står på rette linjer og i samme niveau. I stedet kan du støbe eller grave

en solid klods ned og så forankre bygningen efterfølgende.

To komponenter sikrer styrken

“Limen” er en injektionsmørtel, der er tokomponent. Den består altså af to kemiske elementer, der blandes i en blandesnegl, når massen trykkes ud af en fugepatron. Og så bliver massen så hård, at man i byggebranchen fx bruger den til at lime stålspær og søjler fast til betonelementer.

Det er vigtigt, at du ikke bare skubber gevindstangen ned i injektionsmørtlen, men i stedet skruer den ned i mørtlen. Så får den rigtigt og solidt fat. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Meget nemt – men følg vejledningens trin nøje.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

10-15 min. plus tørretid.



PRIS


Ca. 200 kr.

Sådan limer du en gevindstang fast

Når du borer hul til en gevindstang, der skal limes fast med injektionsmørtel, skal hullet være et par millimeter større end gevindstangen. På den måde bliver der plads til mørtlen langs gevindstangens sider.

Hullet skal renses, inden du kommer mørtlen i. Det kan du gøre med en særlig pumpe eller med trykluft.

Når mørtlen er fyldt i hullet, skal du sørge for at skrue gevindstangen på plads. Skubber du den blot ned i hullet, får mørtlen ikke tilstrækkeligt fat.

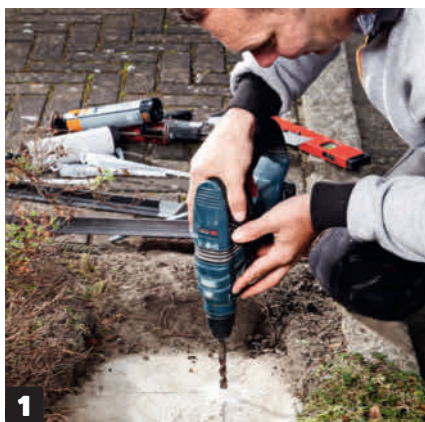

1 Bor med et 12 mm bor til en 10 mm gevindstang. Gevindstangens tykkelse og dybden af hullet afhænger af, hvad du skal fundere. Følg limproducentens anvisninger.



2 Pust hullerne rene for støv med en håndpumpe eller anden trykluft. Det er et afgørende trin, for at mørtlen kan binde til betonen. Husk at komme helt i bund.



3 Tryk lidt af mørtlen ud på et stykke papir. Det første, der kommer ud af patronen, er ikke blandet korrekt, så tryk ud, indtil farven er ensartet.



4 Stik blanderøret så langt ned i hullet som muligt. Tryk mørtel ud, og stop så 2 cm fra kanten, da gevindstangen vil trykke noget af mørtlen op.

Her kan du bruge injektionsmørtel:



- Forankring af skur, drivhus, carport.
- Remme til terrasser, overdækninger o.l.
- Porte, låger o.l.
- Postkasser, tørrestativer o.l.



5 Drej gevindstangen i, så gevindet får godt fat i mørtlen. Du må ikke bare skubbe den ned i hullet, for så presser du al mørtlen ned i bunden.



6 Spænd til med møtrikker gennem carportens beslag, gennem din rem på muren, eller hvad der passer i dit tilfælde. Det kan du gøre efter et par timers hærdetid.