

Inget ogräs mellan stenarna

Det är viktigt vilken sorts sand som du använder för att foga mellan plattorna. Du kan köpa dyr eller billig fogsand, men **sand från badstranden är ALDRIG lösningen.** Orsaken är formen på de små sandkornen.



Fogsand packar sig

De kantiga sandkornen låser varandra och bildar en tät struktur.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Här kan alla som kan kontrollera en markvibrator vara med.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Under en timme, om det inte är en riktigt stor yta.



PRIS

Ca 20 kr per kvm.



MATERIAL

• Fogsand



SPECIALVERKTYG

• Markvibrator

Så här gör du

En tät fog håller ogräset borta. Och en tät fog kan mycket väl bestå av bara sand – det måste bara vara rätt sorts sand.

Strandsand består av små, runda korn. Håller du dem i en trätt, rinner de rakt igenom. Äkta fogsand, som kostar tusentals kronor per ton, består däremot av kantiga korn, som packar ihop sig och blockerar.

Så börja med att sopa ner fogsand i fogarna mellan plattorna och packa sedan sanden med en markvibrator. Upprepa processen tills fogen är riktigt hård och tät. Då håller du ogräset borta.



Sopa ut fogsand över hela ytan med nylagd marksten eller plattor. Sopa diagonalt över fogarna, så att du inte sopar upp sanden ur fogarna igen. Fortsätt tills fogarna är helt fyllda.




Strandsand rinner rakt igenom

De runda sandkornen kan inte packas, precis som bollar, utan de rinner rakt igenom.

En tät fog hämmar ogräs

När de kantiga sandkornen packar ihop sig till en tät fog, blir fogen så hård att varken ogräs eller myror kan ta sig igenom.


Och ogräs kommer från luften i form av fröer som lägger sig på marken och gror. Det växer inte ogräs nerifrån sandlagret under plattorna. Här är det bekmörkt och verkligen dåliga växtbetingelser. Därför ska du aldrig lägga en fiberduk precis under plattorna. Den hjälper inte mot ogräs. Däremot gör den att dina plattor inte kan vibreras fast i sättsanden, så de kommer snart att lossna och ge dig en väldigt ful uppfart eller terrass, där inte heller fogarna kommer att hålla.

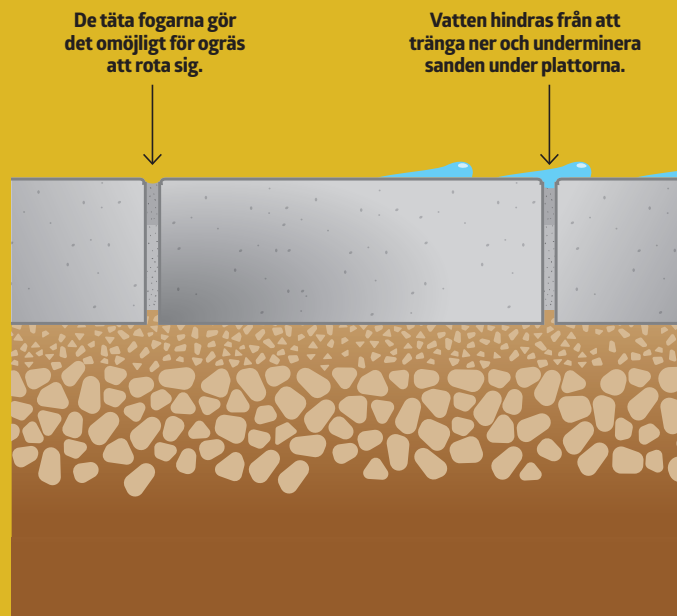

2 Gå över med markvibratorn. Gå över ett par gånger. På större plattor är det en bra idé att ha en gummimatta monterad på markvibratorn så att plattorna inte knäcks.



3 Sopa ut ny fogsand. Vibrationerna har fått sanden i fogarna att sjunka ner, eftersom sanden packas. Sopa åter diagonalt, tills fogarna är fyllda igen.

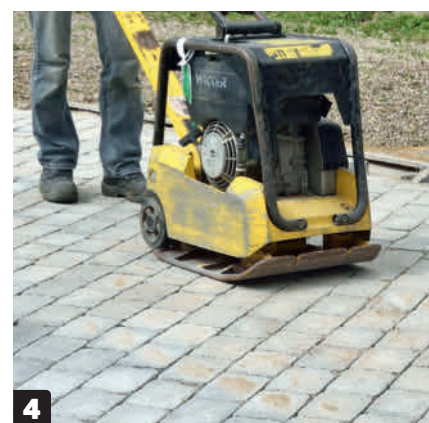

4 Vibrera hela ytan igen. Det nyaste lagret fogsand kommer också att bli packat och sätta sig. Om det behövs, upprepa då processen. När fogarna är helt fyllda, har du en ogrässäker beläggning.