



SVÆRHEDSGRAD

Vær omhyggelig, når du måler op – så er der ingen ben i projektet.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 1 time pr. baluster.



PRIS

Ca. 30 kr. pr. stk.



MATERIALER

- 1 høvlet planke, 28 x 120 mm
- Slibepapir, korn 80 og 120
- Trælim



SPECIALVÆRKTØJ

- Bordrundsav
- Stemmejern

Det ser ikke bare pænere ud, gelænderet bliver også mere sikkert, når alle balustre er på plads.

Sikker trappe med ny baluster



En af trappens tremmer er knækket og skal skiftes.

En trappe, der mangler en eller flere balustre, kan være farlig. **Derfor bør du skifte en ødelagt baluster og montere en ny og stærk,** så trappen bliver sikker igen. Det er hurtigt gjort.

Sådan gør du

Før du kan komme til at sætte en ny baluster fast, skal du have fjernet resterne fra den gamle – både i vangen forneden og i håndlisten foroven. Det gør du nemmest med et stemmejern. Når du måler op til den nye baluster, tager du udgangspunkt i en af de andre. Det er højden på en baluster, der sidder på plads, plus dybden af hullet i vangen. Mål også tykkelsen på balusteren, og sav den af en smule på overmål, så der er lidt at give af, når du sliber den til. Her saver vi selv balusteren til af en høvlet planke, men du kan også købe en baluster færdig.




1

En af trappens balustre er knækket, så der er kommet et større hul i gelænderet. Det kan være farligt, hvis der er mindre børn i huset. Tjek tilstanden på de andre balustre, og skift dem, hvis de er løse.



2

Fjern resterne af den gamle baluster, både forneden og foroven. Resterne fjernes med et stemmejern, så der bliver plads til en ny baluster. Fjern evt. søm først, så du ikke risikerer at ødelægge dit stemmejern.

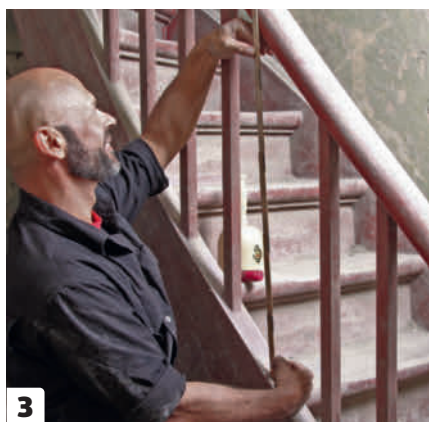

3

Mål op til den nye baluster. Mål en af de andre balustre, så du kan lave en ny med akkurat samme dimensioner. Mål højden, og læg den fulde dybde af hullet i vangen til.



4

Mål tykkelsen på en baluster, og læg et par millimeter til. Så har du lidt at slibe væk, så din nye baluster får en lækker, ensartet flade, efter at du har slebet den.



5

Sav den nye baluster til. Her saver vi den selv ud af en høvlet planke. Den laves en smule på overmål – det er med vilje, så den kan slibes helt glat med excentersliberen.



6

Balusteren slibes glat og jævn. Spænd den godt fast, fx i en høvlebænk. Slib først med slibepapir korn 80 og derefter korn 120 med rolige og lange bevægelser. Husk at spidse balusteren lidt til i den ene ende.



7

Sæt balusteren fast. Tryk den ned i bunden af hullet, og sæt en streg ved håndlisten. Sav den til, og kom lim på enderne. Sæt den ned i hullet igen, og løft den op i håndlistens hul, så den sidder i begge huller.