

VANSKELIGHETSGRAD

Vær nøye når du måler opp – er du det, er prosjektet enkelt.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka én time per baluster.



PRIS

Cirka 50 kroner per stk.



MATERIALER

- 1 høvlet planke i passe tykkelse
- Slipepapir, korn 80 og 120
- Trelim



SPESIALVERKTØY

- Bordsirkelsag
- Stemjern

Det ser ikke bare penere ut. Rekkverket blir også tryggere når alle balustrene er på plass.

Sikker trapp med ny

baluster



En av spilene i trappen er knekt og må skiftes.

En trapp som mangler en eller flere balustre kan være farlig. **Derfor bør du bytte ut en ødelagt baluster og montere en ny**, slik at trappen blir trygg igjen. Jobben er fort gjort.

Slik gjør du

Før du kan komme til for å sette fast en ny baluster, skal du fjerne restene fra den gamle – både i vangen nederst og i håndlisten øverst. Det gjør du enklest med et skarpt stemjern.

Når du måler opp til den nye balusteren, tar du utgangspunkt i en av de andre. Det er høyden på en baluster som sitter på plass, pluss dybden av hullet i vangen. Mål også tykkelsen på balusteren, og sag den ut litt på overmål. Da har du litt å ta av når du sliper den til. Her sager vi ut balusteren av en hølvet planke, men du kan også kjøpe en ferdig baluster.




1

En av trappens balustre er knekt, slik at det er blitt et større hull i rekkverket. Det kan være farlig hvis det er mindre barn i huset. Sjekk tilstanden på de andre balustrene, og skift dem ut hvis de er løse.



2

Fjern restene av den gamle balusteren, både nederst og øverst. Restene fjernes med et stemjern, slik at det blir plass til en ny baluster. Fjern eventuelle spiker først, så du ikke risikerer å ødelegge stemjernet.

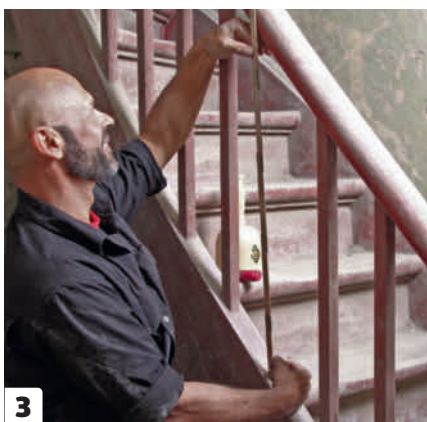

3

Mål opp til den nye balusteren. Mål en av de andre balustrene, slik at du kan lage en ny med akkurat samme størrelse. Mål høyden, og legg til den fulle dybden av hullet i vangen.



4

Mål tykkelsen på en baluster, og legg til et par millimeter. Da har du litt å slippe vekk, slik at den nye balusteren får en lekker, jevn flate etter at du har slipt den.



5

Sag til den nye balusteren. Her sager vi den ut av en hølvet planke. Den lages litt på overmål – det er med vilje, slik at den kan slipes helt glatt med eksentersliperen.



6

Balusteren slipes glatt og jevn. Spenn den godt fast, for eksempel i en høvelbenk. Slip først med slipepapir korn 80, deretter korn 120 med rolige og lange bevegelser. Husk å spisse balusteren litt i den ene enden.



7

Sett fast balusteren. Trykk den ned i bunnen av hullet, og lag en strek ved håndlisten. Kapp den til, og legg lim på endene. Sett den ned i hullet igjen, og løft den opp i håndlisten, slik at den sitter i begge hullene.