

HALJENNUT SEINÄLAUTA

Haljennut ulkovuorilauta kannattaa korjata, jotta vesi ei pääse seinän sisälle lahottamaan rakenteita. **Onneksi lauta on helppo korjata monitoimityökalulla, kemiallisella puulla ja hiomapaperilla.** Korjaus vie vain tunnin.

Haljennut ulkovuorilauta voi aiheuttaa isompia ongelmia kuin uskoisi. Vesi valuu sisään laudassa olevasta raosta ja leviää rakenteisiin. Onneksi ongelma on helppo ratkaista.

Korjaaminen aloitetaan poistamalla laudasta pinnan yläpuolella oleva osa. Se on helppo tehdä monitoimityökalulla ja puuterällä. Kun ylimääräinen osa on irrotettu, eikä pinnasta törrötä mitään ylimääräistä,

halkeaman linja on helppo erottaa.

Lautaan tulleen kolon voi täyttää kemiallisella puulla, joka on nopeasti kovettuvaa kaksikomponenttista täytemassaa. Sitä on helppo levittää ja painella tiiviiksi joustavalla lastalla.

Kun massa on kovettunut hieman, se pitää hioa, jotta pinnasta tulee siisti.

Kun massa on kovettunut kokonaan, sen voi maalata. Sen jälkeen korjattua kohtaa ei erota muusta laudasta. □

TARVITTAVAT TYÖVÄLINEET

Siistin paikan tekemiseen tarvitaan vain muutamaa tarviketta ja materiaalia.



KEMIALLINEN PUU



JAPANINLASTA



HIOMAPAPERI K60



MONITOIMITYÖKALU

VAURION SYYT



Ulkovuorilautoihin tulleet halkeamat pitää korjata, jotta seinään ei imeydy kosteutta.

■ **Liian vähän maalia.** Laudat voivat haljeta, jos ne on maalattu huonosti. Silloin puu imee kosteutta ja halkeaa.


■ **Liian reunaan asennetut naulat ja ruuvit.** Asennusruuvien ja -naulojen pitää olla tarpeeksi kaukana lautojen päistä ja reunoista, jotta ne eivät halkea.

■ **Ei valmiita poranreikiä.** Jos käytät ruuveja, muista porata niille valmiit asennusreiät lautojen päihin.


TEE NÄIN



Poista ylimääräinen puu. Aivan aluksi puusta pitää poistaa osa, joka törröttää pinnan ulkopuolella. Se sujuu nopeasti monitoimityökalulla. Ei haittaa, vaikka leikkaisit vahingossa liian syvältä.

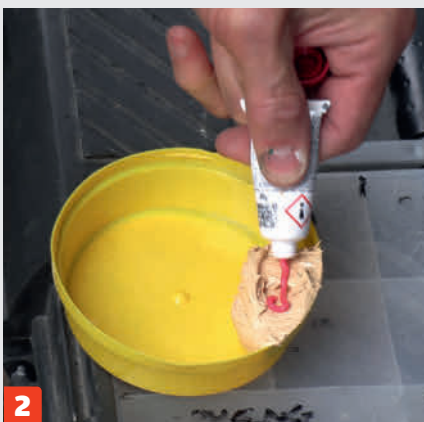


Sekoita puutäytemassa. Kemiallinen puu koostuu kahdesta komponentista, jotka kovettuvat nopeasti, kun ne sekoitetaan toisiinsa. Massa pitää levittää kymmenessä minuutissa sekoittamisen jälkeen.

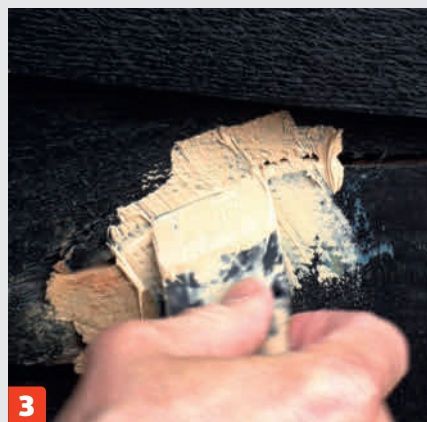


Täytä halkeama kemiallisella puulla. Käytä taipuisaa japaninlastaa, jotta saat painettua kemiallisen puun halkeaman pohjalle.



Täytä halkeama kokonaan. Levitä kemiallista puuta mieluummin liikaa kuin liian vähän, jotta kosteus ei pääse ulkovuorauksen taakse. Kemiallisen puun voi hioa, joten massan levittämisessä ei tarvitse olla turhan varovainen.

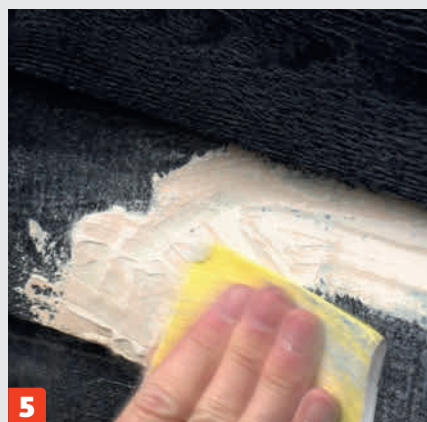

Hio pinta. Kemiallisen puun voi hioa, kun se on kovettunut tunnin ajan. Käytä karkeaa hiomapaperia, jonka jyväkoko on noin 60. Jos pinnasta tulee liian sileä, korjattu kohta erottuu selvästi.

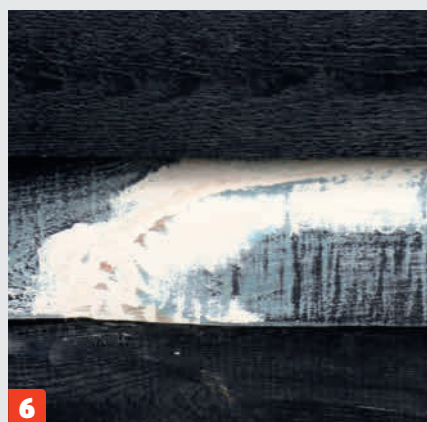

Hio, kunnes pinta näyttää puulta. Hio eri suuntiin, jotta pinnasta tulee sopivan karhea. Anna massan kovettua loppuun ja maalaa korjattu kohta.