

HÅNDVASKEN

ER TETT

Er håndvasken tett? Enten **kan du fjerne proppen i avløpet med en toalettugekopp, eller så kan du ta fra hverandre vannlåsen helt og rense alle delene grundig** med et fettløsende rengjøringsmiddel.

En tett vask er irriterende, men et normalt og ganske udramatisk problem. Som regel skyldes det en propp av fett, hår eller matrester. Heldigvis er problemet enkelt å fikse.

Mange fettpropper kan løses opp med en liter kokende vann. Hvis det ikke kan la seg gjøre, har du to muligheter: Du kan bruke sugekopp, eller du kan rengjøre manuelt.

Det første du skal prøve, er å presse ut proppen med en toalettugekopp. For at

det skal fungere, må overløpet i håndvasken teipes igjen. Når det er gjort, kan det dannes et overtrykk i avløpet, og du kan prøve sugekoppen.

Fungerer det ikke, må avløp og vannlås adskilles og vaskes ren for propper.

Vannlåsen kan som regel adskilles uten spesialverktøy. Men bruk gjerne hansker for hygienens skyld. Vask delene med et fettløsende rengjøringsmiddel. Sjekk også om alle pakninger tetter godt. □

DETTE SKAL DU BRUKE


Det skal ikke noe verktøy i bruk her. Men **det er viktig å ha litt fettløsende vaskemiddel.**



TOALETT-SUGEKOPP



VASKEMIDDEL

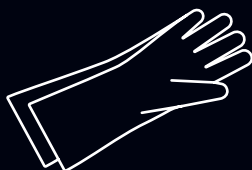

GUMMI-HANSKER



EVENTUELL NY O-RING

DERFOR HAR DET GÅTT GALT



■ **Fettete avleiringer.** Avløpet er tettet igjen av fett og såperester, noe som er vanskelig å unngå.


■ **Hår og såpe.** På badet er håndvasken som regel tettet igjen av hår og såperester.

■ **Matrester.** I kjøkkenet er det matrester i kombinasjon med fettstoffer og såperester som normalt er skyld i en tett håndvask.

SLIK GJØR DU



1 **Teip igjen overløpet.** Først skal overløpet teipes igjen (hvis det er et). Er overløpet åpent, fungerer ikke sugekoppen, fordi det verken kan dannes over- eller undertrykk.

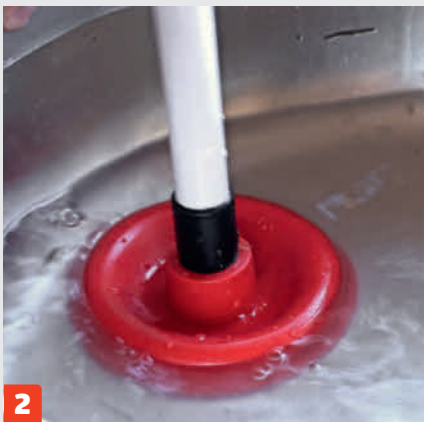


2 **Prøv med en sugekopp.** Dekk avløpet i håndvasken med en toalett-sugerkopp. Sørg for at gummien sitter tett mot vasken. Trykk sugerkoppen ned, og dra den opp 5-10 ganger. Hvis det virker, kan du stoppe her.




3 **Adskill vannlåsen.** Hvis sugerkoppen ikke løser problemet, må vannlåsen tas fra hverandre. Før du begynner, skal du sette et spann under avløpsrørene.



4 **Fjern kaker og propper, og vask med vaskemiddel.** Når du har tatt fra hverandre vannlåsen og resten av avløpet, skal du fjerne så mye skitt som du kan med fingrene. Deretter skal delene vaskes utvendig og innvendig med et fettløsende vaskemiddel.

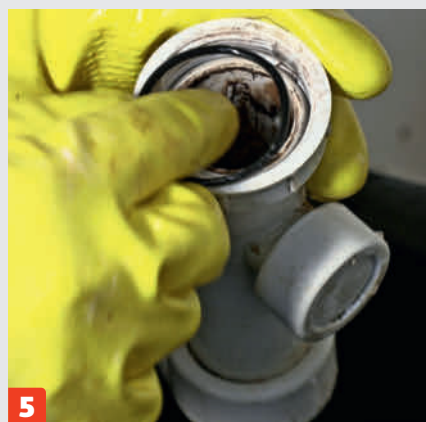

5 **Husk O-ringene.** Før du setter sammen avløpet igjen, skal du sjekke at alle O-ring er intakte og rengjort. Hvis en O-ring er skadet, skal den skiftes.

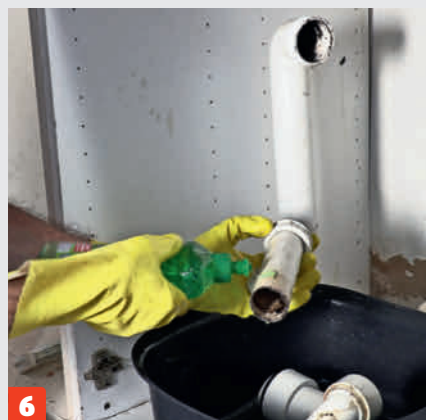

6 **Smør med såpe.** Når alt er rent og klart til å bli satt sammen, skal du finne frem litt oppvaskemiddel. Bruk såpen til å smøre sammenføyningene med. Da glir delene lettere sammen.