




Romslig vedskjul

Ved skal ligge luftig og tørt. Det gjør den i dette diskrete vedskjulet, som kan bygges inn mot en husvegg. **Vedskjulet kan bygges i moduler og dermed enkelt tilpasses lengden på veggen det bygges inn mot, og hvor mye ved du har behov for å oppbevare.** Du kan bygge alt i løpet av en effektiv helg. Etterpå er det bare å fylle det opp og trygt gå fyringssesongen i møte. God fornøyelse!

Stolpespyd og bunnsvill

I stedet for å grave ned hjørnestolper, kan du bruke galvaniserte stolpespyd, som slås ned i bakken. De holder for alltid. Mål opp hvor de skal være, og slå deretter spydet litt ned i bakken med spissen oppover. Dermed får du et fint kvadrat i bakken, som spydet skal hamres ned midt i.


Når spydene er på plass, settes det klosser i dem, slik at bunnrammen har noe å ligge på. Bruk et vater, og skjær til klossene slik at bunnrammen blir helt vannrett i begge retninger.

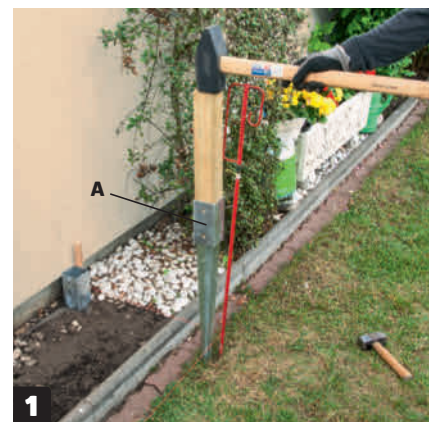

Stolpespydene (A) slås i med en stor hammer. Stikk en kloss ned i spydets åpning før du slår. Da sikrer du at kanten er helt ren, og at klossene kan settes rett i spydet.



Bruk et langt vater til å få bunnen vannrett. Klossene som bunnen skal festes til, sages til slik at høyden passer 100 prosent. Høyden er litt vanskelig å styre perfekt med bare stolpespydene.

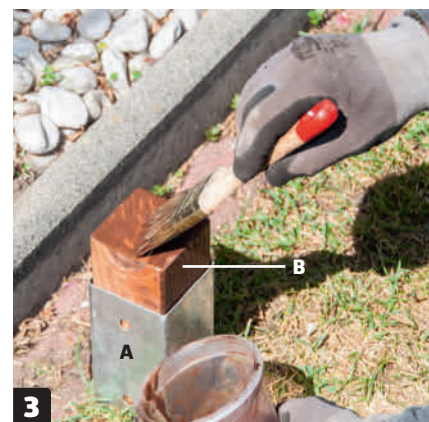

Sett i bunnklossene (B), og gi dem litt trebeskyttelse på snittflatene (C) før bunnsvillene (C) legges på og skrues fast. Gjør det også selv om du har impregnerte materialer.



Bunnsvillene (C) legges opp, og tverrstykkene (D) settes i spenn. Den midterste bunnklossen tilpasses endelig nå. Det er bare å streke opp langs undersiden av (D) og sage til klossen. Husk trebeskyttelse.



Fest de tre tverrstykkene (D) til bunnsvillene med vinkelbeslag. Den bakerste bunnsvillen festes til veggen med lange skruer og eventuelt plugger – avhengig av hva veggen er laget av.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Skjuleet har en enkel konstruksjon, så du kan trygt sette i gang, også selv om du ikke er veldig erfaren.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2-3 dager.



PRIS

Cirka 4500 kroner.

Skjelett og kledning

Sidene til vedskjulet består av to rammer, som bygges opp først.

I bunnen er det et mellomstykke (G1), og i toppen et mellomstykke (G2), som kappes i endene i en vinkel på 11°. Disse mellomstykkene forbinder forstolpene (F) med bakstolpene (E). Alle deler skrues sammen med lange, rustfrie treskruer til utendørs bruk.

Når de to sidene er laget, forbindes de med toppsvillene (H) foran og bak. Sidene festes til veggen og skrues fast til tverrstykkene (D).



1

Merk opp til bakstolpene (E) på huset.


Sjekk at stolpene er loddrette, og bor gjennom dem, slik at det er noe å bore hull i veggen etter. Bor hullene, og slå i plugger.



2

Når de to siderammene er laget, skrues de fast til veggen.

Rammene lages av stolper (E og F) og mellomstykker (G1 og G2). OBS! De øverste stykkene (G2) er kappet i en vinkel på 11°, slik at taket får fall.

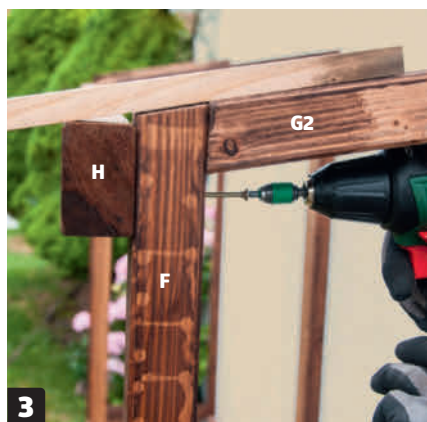

3

Skrus fast den fremste toppsvillen (H).

Sett den på ytersiden av rammene, og husk å senke den litt, så taket bevarer fallet på 11°. Legg eventuelt en bordstump på toppen av siderammen som hjelp.




4

Skrus fast anslagslister (J) til sidebordene (K) på stolpene (E og F), slik at sidebordene kommer til å flukte med innsiden av stolpene. Bruk rustfrie skruer til montering.



5

Bunnbordene (K) skrues ned i bunnsvillen (C) med to skruer i hver ende. Bruk 6-8 mm avstandsklosser, slik at det blir samme avstand mellom bordene.

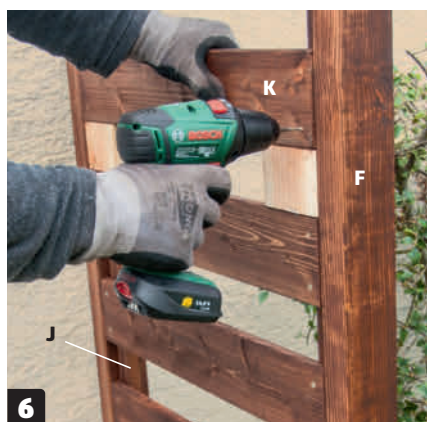

6


Skrus fast sidebordene (K) til anslagslistene (J), slik at de flukter med stolpene.

Det ser kanskje penere ut hvis de flukter utvendig, men da blir det vanskeligere å stable veden pent langs sidene.



7

Alt er klart – bortsett fra taket. Merk at vi har bygget to seksjoner. Det er bare å gjenta alt, bortsett fra at den ene siderammen blir felles for de to seksjonene.

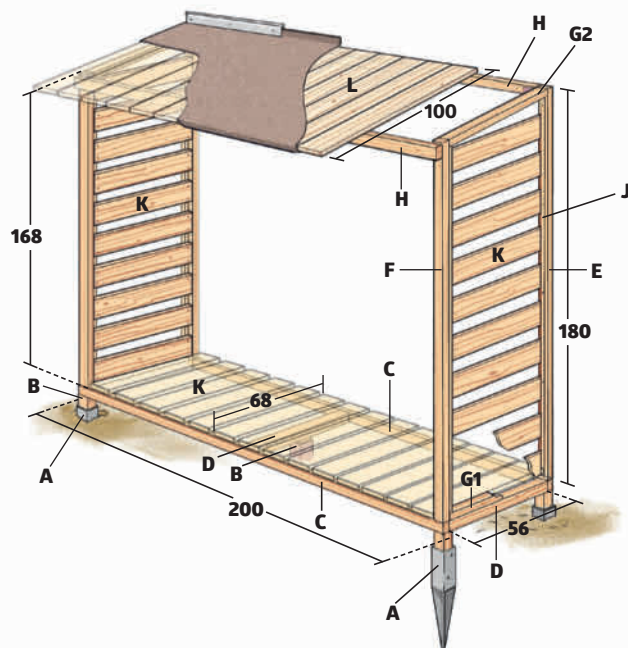**MATERIALER****Galvaniserte stolpespyd:**

- 5 spyd (A) à 75 cm

73 x 73 mm stolper:

- 5 bunnklosser (B) à ca 20 cm

48 x 73 mm:

- 2 bunnsviller (C) à 200 cm
- 3 tverrstykker (D) à 56 cm
- 2 bakstolper (E) à 180 cm
- 2 forstolper (F) à 168 cm
- 2 mellomstykker (G1) à 56 cm
- 3 mellomstykker (G2) à 56 cm
- 2 toppsviller (H) à 200 cm

28 x 28 mm lister (skåret ut av 28 x 120 mm bord):

- 4 anslagslister (J) à 168 cm

21 x 95 mm terrassebord:

- 34 bunn- og sidebord (K) à 68 cm

25 x 125 mm bord med fjær og not:

- 16 takbord (L) à 100 cm


Dessuten:

- 1 takfotbeslag, 200 cm
- 2 trekantlister à 100 cm
- 2 vindskier à 11 x 2,2 cm, 100 cm brede
- 2 vindskibeslag à 100 cm
- Vinkelbeslag
- Skruer til utendørs bruk

Tak

Taket består av bord som settes sammen i fjær og not, før det kles med takbelegg. Her bruker vi takshingel, som skal spikres på.

Det spikres på et takfotbeslag i for-kanten av taket. Ute i sidene skrues det på vindskibord, og i overgangen mellom vindskien og takbordene legges det en trekantlist, som takbelegget føres opp på, før det skjæres av i flukt med vindskien og beskyttes av et beslag. Overgangen mellom husveggen og taket beskyttes også av et beslag, som settes på til slutt.

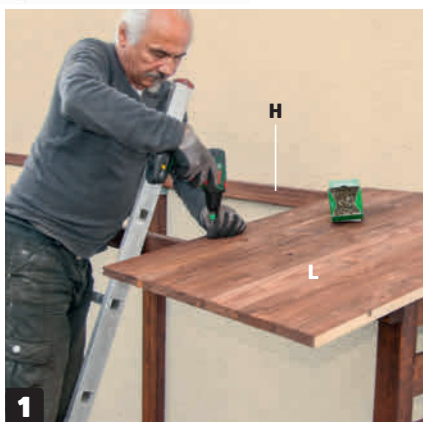

Skrus fast takbordene (L) til toppsvillene (H). Bordene har fjær og not og slås sammen før de skrues fast. Pass på at bordene ikke skades når du slår på dem.



Gi bordsidene trebeskyttelse, og skru på vindskier. Her er fjæren fjernet, slik at det blir en slett flate å feste vindskiene til.

Slik legger du shingel på taket



Start med et takfotbeslag, som beskytter den nedre delen av taket. Fjern klebebeskyttelsen, og spikre på en halv rekke shingel.



Fortsett med en hel rekke takshingel, som flukter med takfoten. Lag de loddrette sammenføyningene forskjøvet.



Så er det bare å legge de øvrige rekkene. Det skal ikke brukes lim, men bare spikres i toppen. Spikerne dekkes av neste rekke.



Inn mot vindskiene føres takbelegget over trekantlister. Avslutt med et beslag på toppen, så vann ikke kan trenge ned i overgangen.