

SKIFT UTÆT NEDLØBSRØR

Hvis vand løber steder hen, hvor det ikke er meningen, kan det skabe store problemer. Derfor skal du sørge for at skifte et utæt nedløbsrør, så vandet bliver ledt ordentligt væk, og **du undgår skader som fx råddent træværk.**

Det er vigtigt, at du beskytter dit hus mod vand. Det skal ledes væk på en forsvarlig måde, så det ikke ødelægger noget.


Specielt på et træhus er det sårbart, hvis der kommer vand ind, da det kan skabe råd i træet, som dermed skal skiftes. Det er til at overskue, hvis der er tale om facadebrædder, men trænger der vand ind i en grundlæggende trækonstruktion, er det meget mere omfattende at udbedre skaderne. Men

også murværk kan blive nedbrudt og tage skade af for stor vandpåvirkning. Er der fx små revner i murværket, som der kan trænge vand ind i, kan det skabe frostsprængninger om vinteren.


Derfor bør du jævnligt gennemgå dit hus og tjekke, at vandet bliver ledt ordentligt væk. Tagrender og nedløbsrør er vigtige vandafledere, så dem bør du holde ekstra øje med og udbedre eventuelle skader så hurtigt som muligt. □

DET SKAL DU BRUGE

De få ting, der skal bruges, er **helt almindelige ting**, de fleste gør det selv'ere i forvejen har på værkstedet.

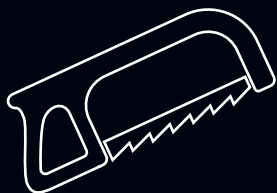

NEDSTRYGER

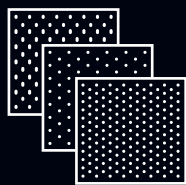

SLIBEPAPIR



SKRUETRÆKKER

DERFOR ER DET GÅET GALT



Der er kommet et ordentligt hul i nedløbsrøret, hvor der kan komme en del vand ud.

■ Risiko for fugt- og rådska-

der. Vand på afveje øger altid risikoen for problemer. Hvis vandet fx løber ud, så det rammer træværk, der dermed står i konstant fugt, vil der hurtigt dannes råd. Og så skal du til også at skifte træværk.

■ Underminering af flisebelægning.

Fosser vandet ned på en flisebelægning, kan det ødelægge flisernes underlag og få dem til at synke.

SÅDAN GØR DU




1

Mål op til det nye nedløbsrør, inden du fjerner det gamle. Det skal være ca. 1 cm kortere end de indsnævring, der er på bøjningerne foroven og forneden.



2

Afsæt målet på det nye nedløbsrør. Tegn fx op efter holderen til røret, så du er sikker på, at stregen bliver lige.

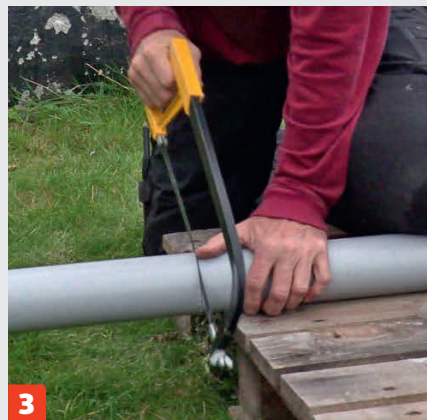


3

Sav det nye nedløbsrør til efter dine mål. En nedstryger er den bedste sav til opgaven. Den arbejder sig stille og roligt igennem røret.



4

Slib med groft slibepapir på kanterne, så ujævnheder fjernes. Slib røret både på yder- og indersiden. Når ujævnhederne er væk, bliver det lettere at samle rørene.

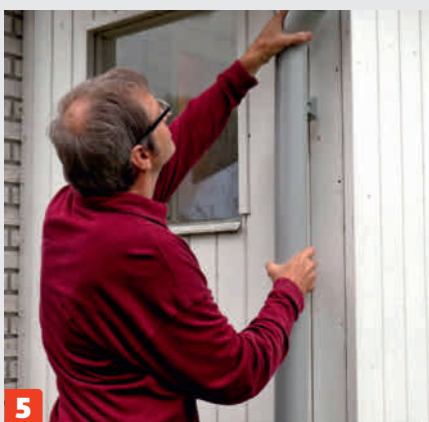

5

Skub det nye nedløbsrør på plads – først i bøjningen foroven, og bagefter sættes bøjningen forneden på plads. Den del af rørholderne, der skal sidde på facaden, monteres med skruer.



6

Klik rørholderne fast i holderen på væggen, og skru nedløbsrøret fast. En pil på holderne viser, hvilken vej de skal vendes. Den øverste holder skal spænde om røret, så det ikke ryger ned. Den nederste holder skal blot støtte det.