



SVÆRHEDSGRAD

Hvis du er omhyggelig med afrensningen, er der intet svært ved denne opgave.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En times tid ekskl. tørretid.



PRIS

Under 100 kr. for det viste vindue.



MATERIALER

- Bred malertape
- Fugebagstop
- Elastisk byggefugemasse
- Sæbevand

Hvis fugen under vinduet er lavet forkert eller blevet gammel og utæt, kan der **trænge vand ind, som med tiden kan ødelægge hele vinduet.** Redningsaktionen er heldigvis enkel og hurtigt udført.

RED VINDUET med ny bundfuge

Afrensning



1

Fjern den gamle fuge eller dækliste. En gummifuge skæres fri med en hobbykniv, og en mørtelfuge kradses ud med en hammer og en gammel skruetrækker eller et slidt stemmejern.



2

Rens grundigt, og fjern alt løst materiale. Der skal skrubes og måske slibes for at fjerne alle løse rester mellem sålbænken og bunden af vinduet. Men det er vigtigt at være grundig, ellers bliver fugen ikke tæt.

Giv fugen en bue

For at fugen kan give sig uden at slippe i top og bund, skal den være tyndere på midten end der, hvor den hæfter. Derfor skal der et rundt fugebagstop ind, som fugen kan forme sig omkring, når du lægger den ind.

Vindue

Isolering


Fuge-
bagstop

Fuge

Påføring af fugemasse

Et helt rent og tørt underlag er alfa og omega for, at fugen hæfter og dermed holder tæt. Den sørger for, at der ikke trænger vand ind i konstruktionen, som får vinduet til at rådne.


Fugen skal slutte helt til i siderne (her top og bund), så den skal komprimeres godt, når den er lagt ind i hulrummet. Det gør du bedst med en fugepind.

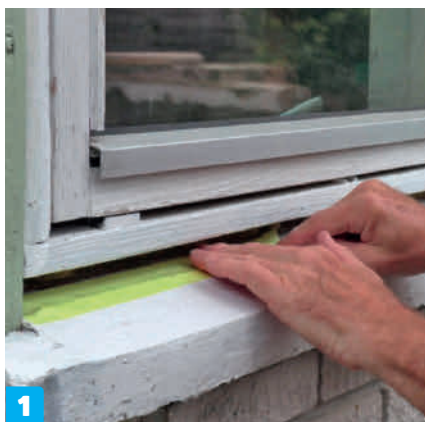


1 **Monter malertape på sålbænken.** Da elastisk byggefuge er kraftigt klæbende, er det vigtigt at sætte malertape der, hvor der IKKE skal være fuge. Tryk tapen godt fast, og husk at komme helt ud i siderne.



2 **Læg fugebagstop ind i hulrummet.** Bagstoppet består af en rund strimmel af skumplast, der fås i flere tykkelser. Vælg en størrelse, der sidder i spænd, så den ikke flytter sig, når fugen senere trykkes fast.

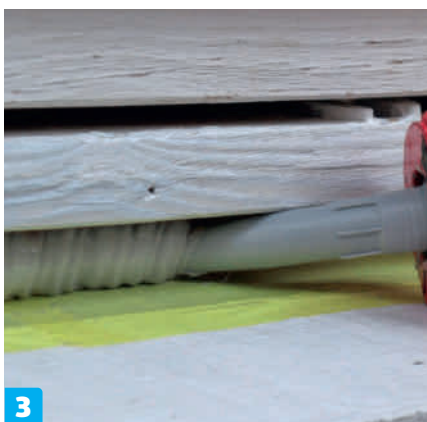

3 **Læg fugen i med fugepistolen.** Når patronen er sat i pistolen, og fugepistolen skråt af, er det bare med at fylde fugemasse i. Kør langsomt med pistolen, og hold et jævnt tryk, så der kommer fugemasse nok i.

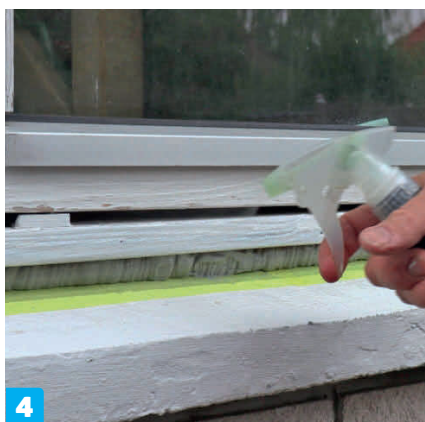

4 **Spray fugemassen med sæbevand.** Dette gøres, inden fugen glattes med en fugepind. Fugemassen klæber ikke på sæbevandet, så nu kan du trykke og glatte, uden at fugepinden sidder fast.



5 **Glat fugen med fugepinden.** Den skal stå i sæbevand et døgn tid forinden, så fugemassen ikke klæber sig fast. Tryk fugen godt til, tjek, at den når helt op til bunden af vinduet, og træk så overfladen glat.



6 **Fjern malertapen.** Det skal gøres med det samme – men i et stille og roligt tempo. Hav en avis klar til at lægge tapen på, ellers har du hurtigt fuge overalt. Tag dig ikke af, at fugen bliver lidt flosset i kanten.



7 **Den sidste finish.** Så er det tid til at glatte efter med fugepinden, så fugen får en helt glat overflade. Og så er det bare at vente. Efter et døgn er fugen tør og tæt.