



SVÅRIGHETSGRAD

Om du är noggrann vid rengöringen, finns det inte något som är svårt med denna uppgift.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En timme plus torktid.



PRIS

Under 150 kr för visat fönster.



MATERIAL

- Bred maskeringstejp
- Bottningsfog
- Elastisk byggfogmassa
- Tvålvatten

Om fogen under fönstret är gjord på fel sätt, eller har blivit gammal och otät, kan det **tränga in vatten, som med tiden kan förstöra hela fönstret.** Räddningsaktionen går som tur är snabbt och lätt.

RÄDDA FÖNSTRET med ny bottningsfog

Rengöring



1

Ta bort den gamla fogen eller täcklist.

En gummifog skärs bort med en hobbykniv, och en fog av murbruk kratsas ut med en hammare och en gammal skruvmejsel eller ett slitet stämjärn.



2

Rengör noga och ta bort allt löst material.

Du måste skrapa och kanske slipa för att få bort alla lösa rester mellan fönsterkarmen och blecket. Men det är viktigt att vara noggrann, annars blir fogen inte tät.

Ge fogen en böj

För att fogen ska kunna röra sig utan att släppa upp och nere, måste den vara tunnare på mitten än där den fäster. Därför ska det läggas in en rund bottningsfog, som fogen kan forma sig runt när du sätter den.

Fönster

Isolering


Bottningsfog

Fog

Påföring av fogmassa

Ett alldeles rent och torrt underlag är A och O för att fogen ska fästa och därmed hålla tätt. Den ser till att det inte tränger in vatten i konstruktionen, som får fönstret att ruttna.

Fogen ska sluta helt tätt längs sidorna (här uppe och nere), så den måste tryckas in ordentligt när den har lagts in i utrymmet mellan fönsterkarm och bleck. Det gör du bäst med en fogpinne.

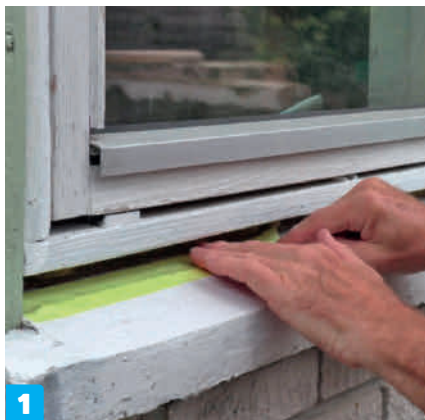

1 Sätt maskeringstejp på fönsterblecket.

Eftersom elastisk byggfog är väldigt klitrig, är det viktigt att sätta tejp där det INTE ska vara någon fog. Tryck fast tejpens ordentligt, och kom ihåg att komma ända ut vid sidorna.




2 Lägg in bottenfogsfog i hållrummet.

Bottenfogens består av en rund remsa skumplast, som finns i flera tjocklekar. Välj en storlek som sitter fastspänd, så att den inte flyttar sig när fogen senare trycks fast.



3 Sätt fogen med fogpistolen. När patronen har satts i pistolen, och fogspetsen skurits av diagonalt, är det bara att trycka in fogmassan. Kör långsamt med pistolen och håll ett jämnt tryck, så att fogen fylls.

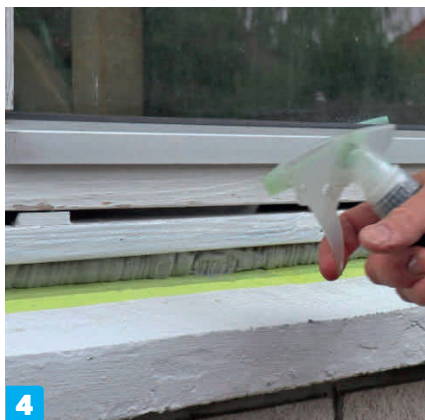

4 Spreja fogmassan med tvålatten.

Det görs innan fogen jämnas till med en fogpinne. Fogmassan fäster inte på tvålatten, så nu kan du trycka och jämna till utan att fogpinnen sitter fast.



5 Jämna till fogen med fogpinnen. Innan dess ska pinnen ha stått i tvålatten i ett dygn, så fogmassan inte klitrar fast. Tryck till fogen ordentligt, kolla att den når upp till fönsterkarmen och jämna sedan till ytan.



6 Ta bort maskeringstejpen. Det ska göras med detsamma – men lugnt och stilla. Ha t ex en tidning redo att lägga tejpens på, annars får du snabbt fog överallt. Bry dig inte om att fogen blir lite ojämn i kanten.



En sista finish. Då är det dags att jämna till efteråt med fogpinnen så att fogen får en helt slät yta. Och sedan är det bara att vänta. Efter ett dygn är fogen torr och tät.