



VAIKEUSASTE

Tässä projektissa ei ole mitään vaikeaa, jos puhdistat ikkunan huolellisesti.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Tunti ilman kuivumisaikaa.



HINTA

Alle 15 euroa.



MATERIAALIT

- Leveää maalarinteippiä
- Saumanauhaa
- Elastista saumamassaa
- Pesuainevettä

Jos ikkunan alla oleva sauma on tehty väärin tai kulunut puhki, **sen läpi voi vuotaa vettä, joka pilaa ajan kuluessa koko ikkunan.** Onneksi ikkunan pelastaminen on helppoa ja nopeaa.

PELASTA IKKUNA uudella alasaumalla

Puhdistus



1

Poista vanha sauma tai peitelistä. Leikkaa silikonimassa pois mattoveitsellä tai koputa laastisauma pois vasaralla ja vanhalla taltalla tai meisselillä.



2

Puhdista perusteellisesti ja poista kaikki irtomateriaali ikkunalaudan ja ikkunan välistä. Rako pitää puhdistaa huolellisesti, jotta saumasta tulee tiivis.

Tee saumasta kaareva

Sauma joustaa muttei irtoa reunoista, kun se on keskeltä ohuempi kuin tartuntakohdista. Pyöreä saumanauha muotoilee notkean saumamassan oikean muotoiseksi.

Ikkuna

Eristeet

Sauma-
nauha

Sauma-
massa

Saumamassan asentaminen

Saumamassa tarttuu kunnolla kiinni vain puhtaaseen ja kuivaan alustaan. Tiivis sauma pitää veden pois raosta ja estää ikkunaa lahoamasta.

Saumamassan pitää yltää reunoille asti eli tässä tapauksessa ikkunaan ja ikkunalautaan. Lisäksi sauman pitää olla tiivis. Massa on helpointa tiivistää saumaamiseen tarkoitettulla puutikulla.




1 Liimaa ikkunalautaan maalarinteippi.

Elastinen saumamassa tarttuu tiukasti kiinni alustaan, joten ympäristö pitää suojata. Paina teippi kunnolla kiinni ja liimaa se ikkunan reunoille asti.




2 Työnnä rakoon saumanauha.

Se on pyöreä vaahtomuovikaistale, josta on eri-paksuisia versioita. Valitse koko, joka pysyy raossa.

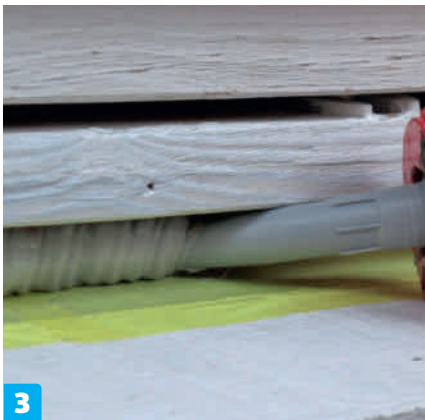

3 Tee sauma massapistoolilla.

Aseta putkilo pistooliin, leikkaa kärki viistosti poikki ja tee sauma tasaisesti puristamalla. Vedä pistoolia hitaasti ja pidä huoli, että massaa on tarpeeksi.

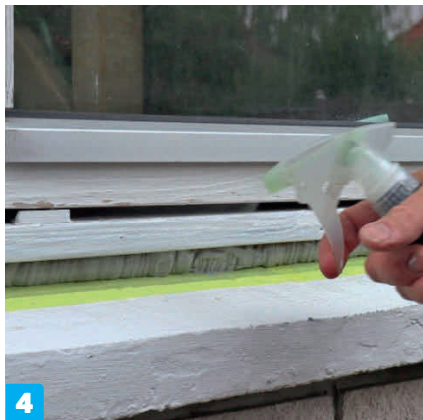

4 Sumuta massan pinnalle pesuainevettä,

ennen kuin tasoitat sen saumastikulla. Saumamassa ei tartu pesuaineeseen, joten se ei tartu myöskään tikkuun.



5 Tasoita sauma tikulla.

Anna tikun vettyä yön yli ennen saumaamista, jotta massa ei tartu kiinni kuivaan puuhun. Paina massaa kunnolla, jotta sitä menee tarpeeksi syvälle ja vedä pinta tasaiseksi.



6 Irrota maalarinteippi vetämällä hitaasti

ja rauhallisesti. Se kannattaa tehdä heti saumaamisen jälkeen. Pane teippi sanomalehdelle, jotta massa ei leviä joka paikkaan. Älä välitä, vaikka reuna jää epätasaiseksi.



Viimeistely.

Sitten on aika tasoittaa sauma tikulla joka paikasta samanlaiseksi. Sen jälkeen sauman pitää antaa kuivua. Vuorokauden päästä se on tiivis.