



SPAR PLADS MED EN **SKYDEDØR**

En skydedør sparer plads. Og bygger du den ovenikøbet ind i væggen, kan du bruge væggen på begge sider. **Med smarte, færdige systemer er det blevet meget lettere** at bygge en skjult skydedør.

Når en almindelig dør svinger op, kræver den plads. Og det kan hurtigt blive et irritationsmoment, hvis pladsen er trang.

I huset her kolliderede tre døre i den smalle entré, hver gang mere end en af dem var åben ad gangen. Hvad gør man så? Jo, man skifter minimum en af dørene ud med en skydedør. En skydedør fylder ikke ud i rummet, og ved at bygge den ind i en skillevæg er den heller ikke i vejen for, at noget kan stå op ad væggen, eller at der kan hænges noget på væggene på begge sider.

Skydedør som samlesæt

Tidligere var det at bygge en skydedør ind i en væg en relativt svær proces. Du kunne købe beslag mv., men måtte så selv finde ud af, hvordan du ville bygge en væg, som døren kunne

skydes ind i. Sådan er det ikke mere.

Skydedøren her leveres som et samlesæt, hvor karmen og det kabinet, som døren skal skydes ind i, blot skal samles efter den ret udførlige anvisning, der følger med. Ligesom at samle Ikea-møbler.

Det færdige modul samler du så med en almindelig skillevæg, alt efter hvor stort et hul du har behov for at lukke.

Når det hele er bygget op, og døren kører på skinner, kan du beklæde din væg og kabinettet med gipsplader, og så har du en dør, der ingenting fylder.

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med, at alt, hvad du sætter op, er fuldkommen lod- og vandret. Ellers får du problemer med skydedøren, der glider op eller i, uden at du ønsker det, eller slet ikke vil køre ordentligt. □





Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Samlesættet gør det til en overkommelig opgave for en blot nogenlunde erfaren gør det selv'er.

LET

SVÆRT

Det viste projekt kan klares på 2-3 dage. Dertil kommer spartling og maling.




PRIS

Dør inkl. beslag: ca. 4.500 kr.
Stål, gips mv.: cirka 1.800 kr.

Forberedelse


Mål grundigt op, og find ud af, hvordan skydedøren placeres bedst. Hvis dine vægge er af gips, er det en god idé at forstærke dem med træ, som vi gør her, da gipsen ikke kan holde fast på en skrue, når døren belaster den. Træet vil blive skjult af kabinettet.

Når du bygger en skillevæg i stål som her, skal du arbejde med top- og bundskinner samt stolper. Her kalder vi dem lodstolper for at understrege deres funktion. Når du køber dem, hedder de blot stolper. Du kan også bygge væggen af trælægter, hvis du foretrækker det.

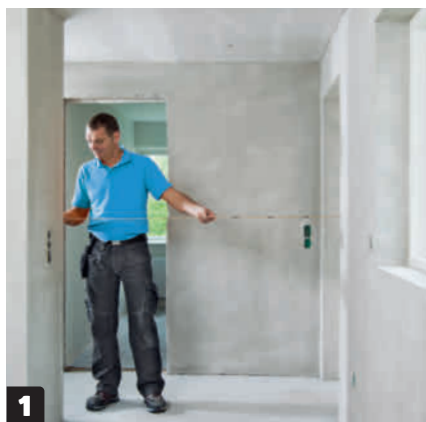

1

Mål op til skydedøren. Her er målene 163 x 240 cm; det passer med en dør med betegnelsen M8 x 210 (udvendigt karm-mål 149 x 210 cm). Så er døråbningen den samme som i resten af huset.

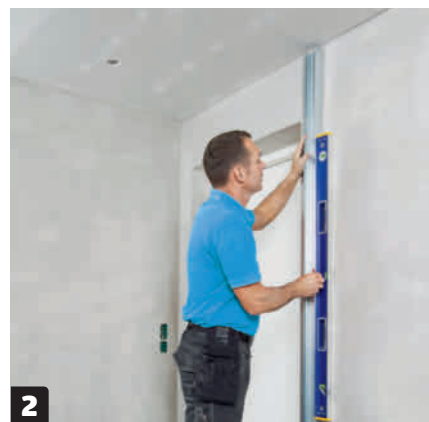

2

Klip en lodstolpe til. Her er den 239 cm (1 cm kortere end afstanden fra gulv til loft for at få plads til top- og bundskinner). Brug den til at overføre målet fra gulvet lodret op til loftet i begge sider.



3

Slå en streg fra den ene til den anden side, både på loftet og på gulvet. Kridtsnoren er nemmest at bruge, men en retteskinne eller lignende kan også gå.




4

Hvis du har gipsvægge, kan du som her skruer et forskallsbræt fast til væggen. Ud over skrue får det et solidt lag monteringslim, så det sidder fast.



5

Klip kantskinne til. Klip kun i sideflangerne, og lav ombuk. Så er der mere styr på dem. En god pladesaks er et must, når du skal arbejde med stål.

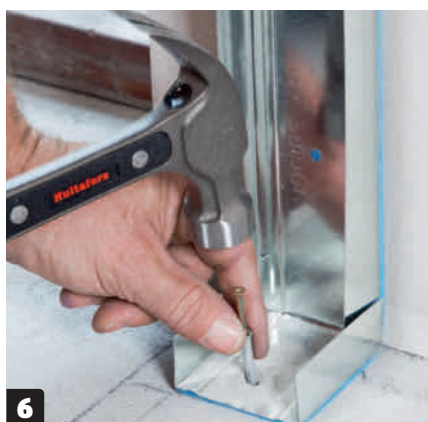

6

Sæt skinnerne fast på gulvet med sømdyvlere (5 x 25 mm). Hvis der er gulvvarme, skal du passe på ikke at bore for dybt. Find evt. varmeslangerne med en multiskanner.



7

Kom en lægte ind i lodstolpen. Stolpen står så tæt på væggen, at det er nødt til at ske, inden stolpen sættes på plads. Lægten er til at skruer karmen fast i, da stålet ikke er stærkt nok.



8


Overliggeren sættes fast i lodstolpen på den ene side og i væggen i den anden side. Overliggeren består af en topskinne, der er klippet til.

Karm og kabinet

Karm og kabinet samles efter den meget udførlige beskrivelse, der er med i pakken, så det er næsten ligesom at samle Ikea-møbler. Eneste udfordring er at sikre, at alt er i lod og vater. Ellers får du problemer med skydedøren.

Hvis du skal lægge gulv efterfølgende, så husk at tage højde for det, når du klodser karmen op.

Undervejs får du brug for lidt træstykker, for det tynde stål er ikke nok til at holde på karmen. Når døren er sat i og skal køre frem og tilbage i sit op-hæng, giver den en ret stor belastning.

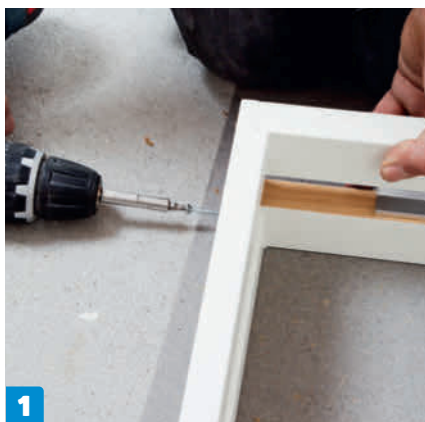


1 **Skrue karmens side- og overstykke sammen.** Bor for, og giv også samlingen lidt snedkerlim, så den bliver ekstra stærk.




2 **Forstærk med en skrue i den side,** hvor døren skal køre igennem. Den er samlet af to stykker og kan godt vride lidt.




3 **Sørg for, at karmen kommer til at ligge 100 % vandret,** da skydedøren ellers vil køre frem eller tilbage, alt efter hældningen. Brug afstandsklodser, og husk at komme fri af gulvet.

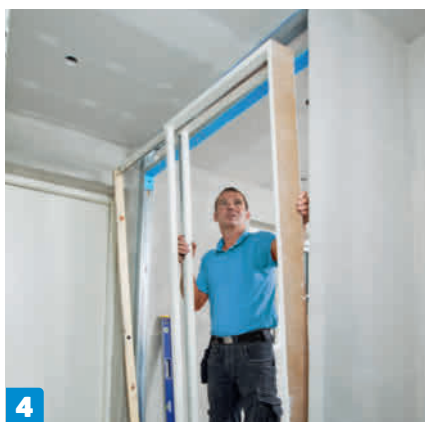

4 **Stil karmen på opklodsningen,** og hold den fast med kiler. Den skal stå, så den stikker lige langt uden for stålet i begge sider. Dobbelttjek, at overkarmen er 100 % i vater. Ellers skal karmen rettes til.

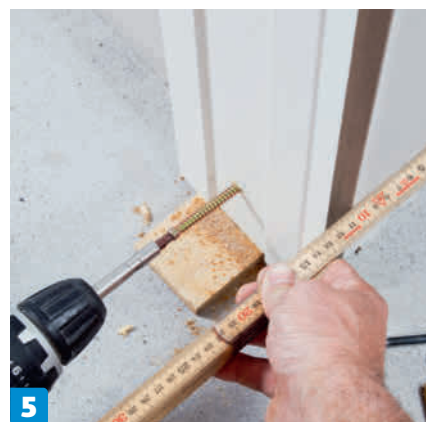

5 **Bor for, og skrue karmen fast til væggen** med 7,5 x 92 mm montageskruer i anslags-siden (hvor døren støder imod, når den er lukket). Montageskruerne er uden hoved og skjules derfor inde i karmen.

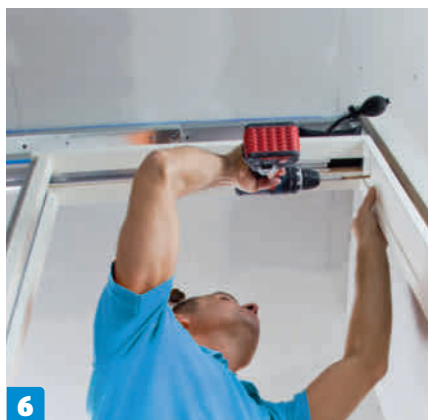

6 **Sæt fire skruer i i alt,** 10-15 cm fra bund og top, og to derimellem med nogenlunde ens afstand.



7 **Klik lamellerne på,** og søm dem fast, når du har sikret dig, at forkanten på kabinettet er 100 % i lod og helt ret. Skævheder bliver meget synlige.



8 **Skrue toppen af karmen fast** op i ståloverliggeren. Læg nogle stykker træ på overliggeren, som du kan skrue fast i. Hvis der er højt til loftet, placerer du korte lodstolper mellem kabinet og overligger.

Beslag og gips


Nu er kabinettet klar, men før du begynder at montere gips, skal du lige have skydedøren på, så du kan tjekke, at alt er, som det skal være. Når først gipsen er sat op, kan du nemlig ikke ændre på noget.

Når du monterer beslagene på døren, skal du have besluttet dig for, hvilken side af væggen du vil hænge døren på, da dæklisten, som du monterer til sidst, får synlige skruer fra den side.



1 Skru beslagene på toppen af døren

8 cm fra kanten i begge sider med de medfølgende skruer. Bor for med et 2,5 mm bor, så du sikrer, at døren ikke flækker.

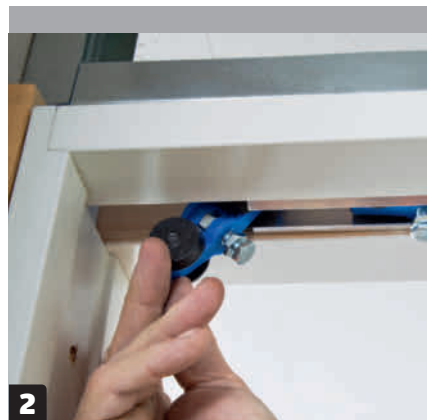


2 **Skub de to hjulsæt ind i skinnen** i toppen af karmen, og skru både stilleskruen og låsemøtrikken så langt op, at du kan komme til at skubbe beslaget på toppen af døren ind over skruen.



3 Hægt døren på hjulene et ad gangen.

Læg et par træklodser på gulvet, som døren kan hvile på, imens du bakser den på plads i beslagene.

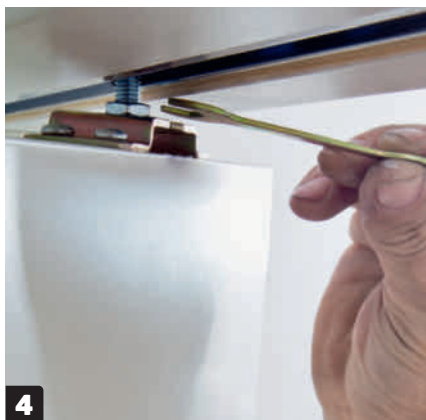

4 **Justér døren på plads**, så den går fri af bundstyret. Den skal være lodret og på den måde ramme anslaget pænt i den ene side og flugte med karmens forkant i den anden side, når døren er åben.



5 **Skær karmen til.** De to små stumper over karmen, der stikker forbi karmens lodrette del (trin 2 i afsnittet "Karm og kabinet"), skal skæres af, da de er i vejen, når du om lidt skal montere gipsplader.



6 **Sæt to lag gipsplader på kabinettet** og skillevæggen ovenover. De to lag skal have forskudte lodrette samlinger, så sæt pladerne i første lag sådan, at det yderste lag kommer til at gå pænest op.



7 **Sæt pladerne fast.** Bor for med et 2 mm bor i de tværgående lameller i kabinettet – så vil de medfølgende korte skruer være nemmere at skruer i.

Køb med beslag

Når du bestiller din skydedør, så få den leveret med trækning og ilagt greb. Det koster ikke så forfærdelig meget ekstra, og det er ret besværligt selv at montere det. Trækningen bruger du til at hive døren ud fra kabinettet, grebet til at trække døren til side med, når den er lukket.



Den sidste finish


Lav et sidste tjek, inden du spartler og maler gipsvæggene. Rundt om døren skal der sidde medfølgende lister – både lodret der, hvor døren glider ind i karmen, og vandret på overkarmen. Husk at holde afstand, så døren ikke støder på listerne.

I anslagssiden, hvor døren går imod, når den er lukket, er der nu synlige skruehuller. Dem kan du med fordel lukke med dækknapper. Du kan også vælge at spartle hullerne ud, men så bliver det sværere at finde skrueerne, hvis du engang får brug for det.



1

Hæng døren på igen, og tjek, at alt er, som det skal være, inden du går i gang med de sidste detaljer.

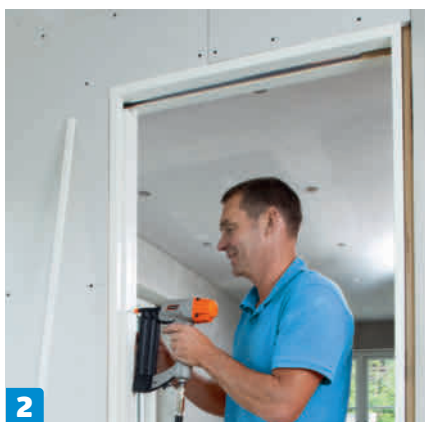


2

Stift de to 9 mm lister fast på enden af kabinettet med en afstand til døren på 4-5 mm. Du kan kun bruge op til 25 mm stifter, da du ellers rammer en metalramme.



3

Sæt dæklister på overkarmen. En liste monteres permanent på den ene side. På den anden side skrues den fast gennem forborede huller. Listen på denne side skal kunne tages af, hvis døren skal afmonteres.

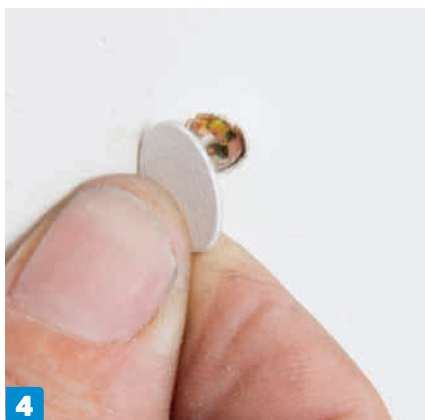

4

Skjul de synlige skruer i anslaget og på den ene dæklister med hvide dækknapper. Du kan også spartle skruehullerne, men så skal du også male for at få en pæn løsning.



5

Når alt er monteret, kan du sætte indfatninger fast rundt om dørhullet. De sættes fast med små stifter, der nedsænkes med en dykker, så de stort set ikke er synlige.



MATERIALER

Skydedøren:

- Swedoor-indbygningsmodul, 149 x 210 cm med glat hvid dør (Stable)

Stålskelet:

- 3 stk. 70 mm top-/bundskinner
- 1 stk. 70 mm stolpe
- 21 x 95 mm bræt til forstærkning

Gips:

- 6 gipsplader, 90 x 240 cm
- Papirstrimmel og spartel

Desuden:

- Indfatninger til dør
- Monteringslim
- 5 x 25 mm sømdyvlér
- 7,5 x 92 mm montageskruer
- 4 x 60 mm skruer
- 25 mm stifter
- Selvskærende skruer
- Gipsskruer
- Evt. hvide dækknapper