



SPAR Plass med en **SKYVEDØR**

En skyvedør sparer plass. Og hvis du bygger den inn i veggen, kan du bruke veggen på begge sider. **Med smarte, ferdige systemer er det blitt mye enklere å bygge en skjult skyvedør.**

Når en vanlig dør svinger opp, krever den litt åpen gulvflate. Og det kan fort bli et irritasjonsmoment hvis det er trangt om plassen.

I dette huset kolliderte tre dører i den smale gangen når mer enn én av dem var åpen samtidig. Så hva gjør du da? Jo, du bytter ut minst én av dørene med en skyvedør. En skyvedør tar ikke opp plass ut i rommet, og ved å bygge den inn i en skillevegg er den ikke i veien for noe som står mot veggen eller henger på veggene på begge sider.

Skyvedør som byggesett

Tidligere var det relativt vanskelig å bygge en skyvedør inn i veggen. Du kunne kjøpe beslag og det som ellers trengtes, men du måtte deretter finne ut hvordan du skulle bygge en vegg som døren skulle skyves inn i.

Slik er det ikke lenger.

Denne skyvedøren leveres som et monteringssett, der karmen og kabinettet som døren skal skyves inn i, bare skal monteres i henhold til de ganske detaljerte instruksjonene som følger med. Nesten som når du monterer Ikea-møbler.

Deretter setter du sammen den ferdige modulen med en standard skillevegg, avhengig av hvor stor veggflate du trenger å lukke eller dekke.

Når alt er bygget opp og døren går på skinner, kan du kle veggen og kabinettet med gipsplater. Dermed har du en dør som ikke tar opp gulvplass.

Det er viktig å sørge for at alt du setter opp er helt i lodd og vater. Ellers får du problemer med at skyvedøren glir opp eller inn uten at du ønsker det, eller at den ikke går som den skal. □





Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Byggesettet gjør det til en overkommelig oppgave for selv bare litt erfarne gjør det selv-ere.

LETT

VANSKELIG

Det viste prosjektet kan klares på 2-3 dager. I tillegg kommer sparkling og maling.



PRIS

Skyvedørsett: ca. 6000 kroner.
Stål, gips mv.: cirka 2500 kroner.

Forberedelse

Mål opp grundig, og finn ut hvordan skyvedøren best kan plasseres. Hvis veggen er av gipsplater, er det en god idé å forsterke den med et bord, slik vi har gjort her, siden gipsen alene ikke kan holde en skruer når døren belaster den. Bordet blir skjult av kabinettet.


Når du bygger en skillevegg i stål som denne, skal du bruke topp- og bunnskinner og stålstendere. Her kaller vi dem loddstolper for å understreke funksjonen deres. Når du kjøper dem, kalles de stolper, skinner eller stendere.

Du kan også bygge veggen av trelekter, hvis du foretrekker det.



1

Mål opp til skyvedøren. Her er målene 163 x 240 cm; det passer med en dør med betegnelsen M8 x 210 (utvendig karm mål 149 x 210 cm). Da er døråpningen den samme som i resten av huset.

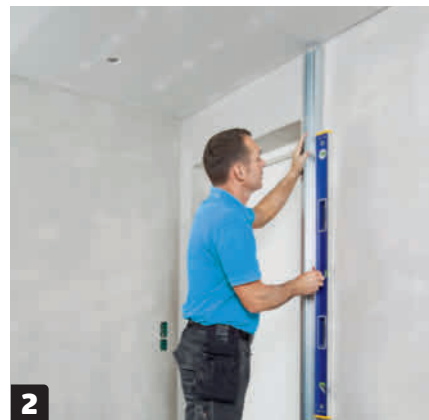

2

Klipp til en loddstolpe. Her er den 239 cm (1 cm kortere enn avstanden fra gulv til tak for å få plass til topp- og bunnskinner). Bruk den til å overføre målet fra gulvet loddrett opp til taket i begge sider.



3

Lag en strek fra den ene til den andre siden, både i taket og på gulvet. En kritt-snor er enkel å bruke, men en rettholt eller et annet langt, rett anlegg kan også brukes.




4

Hvis du har gipsvegger, kan du som her skru fast et bord for å forsterke festet i veggen. I tillegg til skruer får bordet et solid lag monteringslim, slik at det sitter fast.



5

Klipp til kantskinnen. Klipp kun i sideflukene, og lag en bøy. Da har du bedre kontroll på dem. En god platesaks er et krav når du skal jobbe med stålskinner.

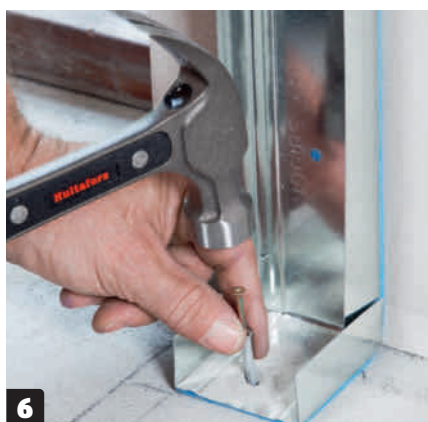

6

Sett fast skinnene til gulvet med spiker-plugger (5 x 25 mm). Hvis det er gulvvarme, må du finne kabler eller slanger med en multiskanner først.



7

Legg inn en trelekt i loddstolpen. Stolpen står så tett på veggen at du er nødt til å gjøre det før stolpen settes på plass. Lekten settes inn for at det skal være noe å skru fast skyvedørskarmen til.



8


Overliggeren settes fast i loddstolpen på den ene siden og i veggen i den andre siden. Overliggeren består av en toppskinne som er klippet til.

Karm og kabinett

Karmen og kabinettet monteres i henhold til de detaljerte instruksjonene som følger med, så det er nesten som å montere Ikea-møbler. Den eneste utfordringen er å sørge for at alt er i lodd og vater. Ellers får du problemer etterpå.

Hvis du skal legge gulv, må du ta hensyn til det når karmen klosses opp.

Du trenger noen trelekter underveis, for det tynne stålet er ikke nok til å holde på karmen. Når døren er på plass og skal bevege seg frem og tilbake i opphenget, blir det en stor belastning på innfestingen i vegg.

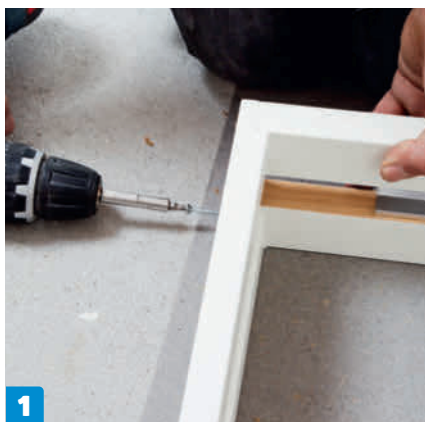


1 Skru sammen karmens side- og overstykke. Forbor, og gi sammenføyningen litt trelim, slik at den blir ekstra sterk.




2 Forsterk med en skrue i den siden døren skal kjøre gjennom karmen. Her er karmen splittet, og kan komme til å vri seg litt.




3 Sørg for at karmen kommer til å stå 100 % vannrett. Ellers vil skyvedøren sige inn eller ut av karmen, alt etter hellingen. Bruk avstandsklosser, og husk å ta hensyn til den kommende gulvbelegningen.

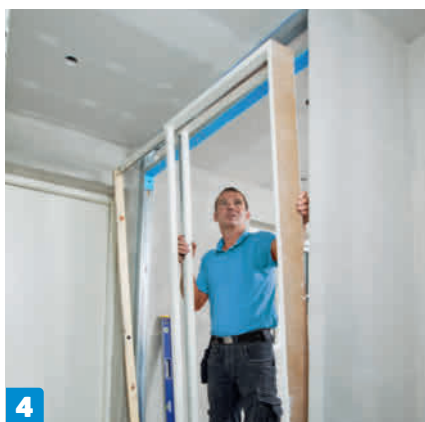

4 Sett karmen på oppklossingen, og hold den fast med kiler. Den skal stå slik at den stikker like langt utenfor ståltenderne i begge sider. Dobbelsjekk at overkarmen er 100 % i vater. Hvis ikke, må den rettes opp.

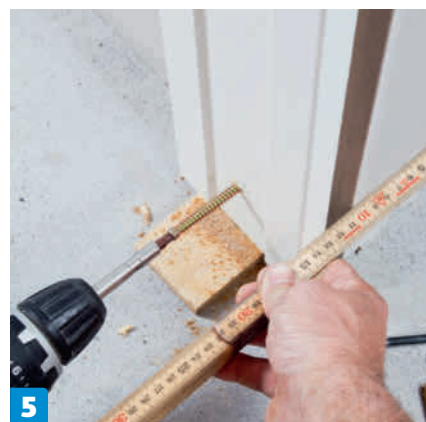

5 Forbor, og skru fast karmen til vegg med 7,5 x 92 mm karmskruer i anslagssiden (den siden døren støter mot når den er lukket). Disse karmskrueene er uten hode, og skjules derfor inne i karmen.

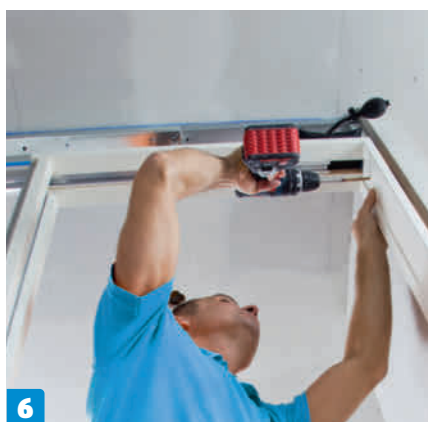

6 Bruk fire skruer totalt, 10-15 cm fra bunnen og toppen, og to mellom dem med noenlunde lik avstand.



7 Klikk på lamellene, og sett dem fast når du har forsikret deg om at forkanten på kabinettet er 100 % i lodd og helt rett. Skjevheter blir veldig tydelige.



8 Skru fast toppen av karmen i ståloverliggen. Legg inn noen trelekter som du kan skru fast i. Hvis det er høyt opp til taket, plasserer du korte loddstolper mellom kabinettet og overliggen.

Beslag og gips


Nå er kabinettet klart, men før du begynner å montere gips, må du sette skyvedøren på plass slik at du kan kontrollere at alt er som det skal være. Når gipsen først er på plass, kan du ikke endre på noe.

Når du monterer beslagene på døren, må du bestemme deg for hvilken side av vegg du vil henge døren på, siden dekklisten du monterer slutt vil ha synlige skruer fra den siden.



1 Skru beslagene på toppen av døren

8 cm fra kanten i begge sider med de medfølgende skruene. Forbor med et 2,5 mm bor, så du sikrer at døren ikke sprekker.

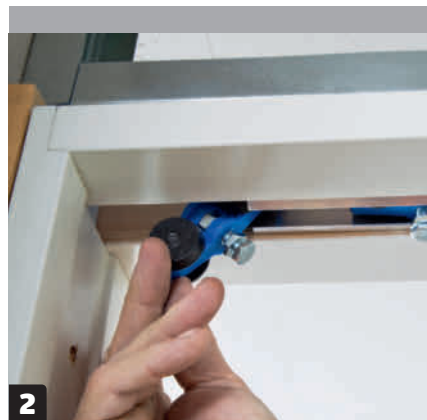

2 Sett de to hjulsettene inn i skinnen i


toppen av karmen, og skru både justerskruen og låsemutteren så langt opp at du kan komme til for å tre beslaget på toppen av døren inn på skruen.



3

Hekt døren på ett hjul om gangen.

Legg et par treklosser på gulvet som døren kan hvile på, mens du bakser den på plass i beslagene.

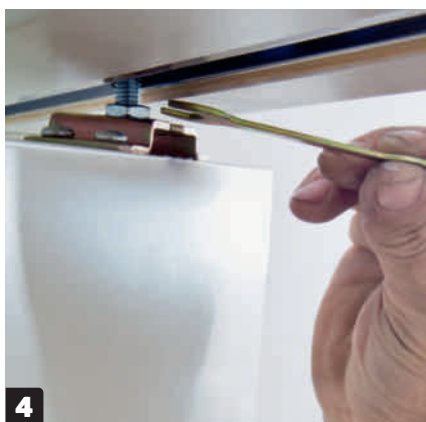

4

Juster døren på plass, slik at den går klar av bunnstyringen. Den skal være loddrett og treffe anslaget pent i den ene siden og flukte med forkanten av karmen i den andre når døren er åpen.



5

Tilpass karmen. De to små stumpene over karmen, som stikker utenfor den lodrette delen (trinn 2 i avsnittet "Karm og kabinett"), skal skjæres av, ettersom de er i veien når du senere skal montere gipsplater.



6

Sett to lag gipsplater på kabinettet

og skilleveggen over. De to lagene skal ha forskjøvede sammenføyninger, så sett platene i første lag slik at det ytterste laget kommer til å gå pent opp.



7

Sett fast platene. Forbor med et 2 mm bor i de tverrgående lamellene i kabinettet – da vil de medfølgende korte skruene være enklere å skru inn.

Kjøp med beslag

Når du bestiller skyvedøren, kan du få den levert med trekkring og ilagt grep. Det koster ikke så mye ekstra og er ganske enkelt å montere selv. Trekkringen brukes til å trekke døren ut av kabinettet, grepet til å trekke døren til side når den er lukket.



En siste finish


Ta en siste sjekk før du sparkler og maler gipsveggen. Rundt døren bruker du de medfølgende listene – både vertikalt der døren glir inn i karmen og horisontalt på overkarmen. Husk å holde avstand slik at døren ikke berører listene.

Det er synlige skruer hull på anslagssiden, der døren treffer når den lukkes. Det er en god idé å lukke disse med dekknapper. Du kan også velge å sparkle over hullene, men da blir det vanskeligere å finne skruene hvis du skulle få bruk for det senere.



1

Heng døren på igjen og sjekk at alt er som det skal være, før du setter i gang med de siste detaljene.

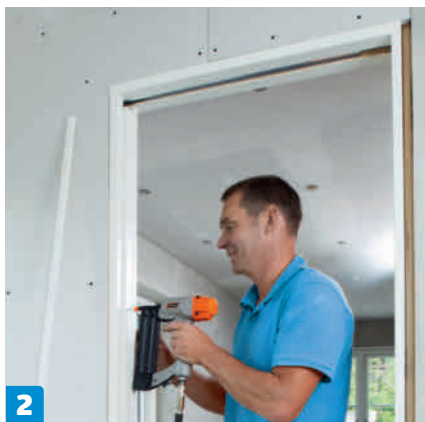


2

Stift de to 9 mm listene fast på enden av kabinettet med en avstand til døren på 4-5 mm. Du kan kun bruke opptil 25 mm stifter. Bruker du lengre stifter, treffer de en metallramme.



3

Sett dekklistes på overkarmen. En list monteres permanent på den ene siden. På den andre siden skrur du den fast gjennom forborede hull. Listen på denne siden skal kunne tas av hvis døren skal avmonteres.

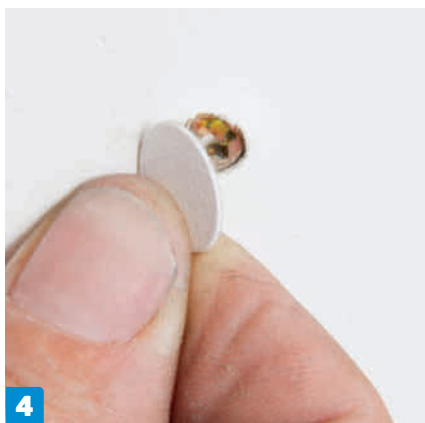

4

Skjul de synlige skruene i anslaget og på den ene dekklisten med hvite dekknapper. Du kan også sparkle skruer hullene, men da må du også male for å få det pent.



5

Når alt er montert, kan du sette karmlistes rundt døren. De festes med små dykkert som dores ned så de nesten ikke synes.



MATERIALER

Skyvedøren:

- Swedoor skyvedørs-modul, 149 x 210 cm med glatt hvit dør (Stable)

Stålskjelett:

- 3 stk. 70 mm topp-/bunnskiner
- 1 stk. 70 mm stendere
- 36 x 68 mm lekter til forsterkning

Gips:

- 6 gipsplater, 90 x 240 cm
- Papirstrimmel og sparkelmasse

Dessuten:

- Karmlistes til dør
- Monteringslim
- 5 x 25 mm spikerplugger
- 7,5 x 92 mm karmskrues
- 4 x 60 mm skrues
- 25 mm stifter
- Selvskjærende skrues
- Gipsskrues
- Evt. hvite dekknapper