



SPARA PLATS MED EN **SKJUTDÖRR**

En skjutdörr sparar utrymme. Och om du bygger in den i väggen kan du använda väggytan på båda sidor. **Med smarta, färdiga system har det blivit mycket enklare** att bygga en dold skjutdörr.

När en vanlig dörr öppnas kräver den utrymme. Och det kan snabbt bli ett irritationsmoment om du har ont om plats.

I det här huset krockade tre dörrar i den smala hallen när mer än en av dem var öppen samtidigt. Så vad gör man då? Jo, man ersätter åtminstone en av dörrarna med en skjutdörr. En skjutdörr tar inte upp plats, och eftersom den byggs in i en innervägg är den inte i vägen för en möbel som står mot väggen och så kan du hänga tavlor på väggarna på båda sidor.

Skjutdörr som byggsats

Förr i tiden var det relativt svårt att bygga in en skjutdörr i en vägg. Du kunde köpa beslag etc men sedan var du tvungen att fundera ut hur man skulle bygga en vägg för dörren att glida in i.

Så är det inte längre.

Den här skjutdörren levereras som en byggsats, där ramen och lådan som dörren ska skjutas in i helt enkelt bara ska monteras enligt de väldigt detaljerade instruktioner som medföljer. Precis som att montera ihop Ikea-möbler.

Den färdiga modulen monteras sedan i en vanlig innervägg, exakt hur beror på hur stort vägghål du behöver täppa igen.

När allt är uppbyggt och dörren löper på skenor, kan du täcka väggen och lådan med gipsskivor och du har en dörr som inte tar någon plats.

Det är viktigt att du är noga med att allt du monterar är helt i lod och våg. Annars kan du få problem med att skjutdörren glider upp eller in utan att du vill det, eller att den inte fungerar alls som den ska. □





Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Byggsatsen gör det till en hanterbar uppgift även för en måttligt erfaren gör-det-självare.

LÄTT

SVÅRT

Det visade projektet kan slutföras på 2-3 dagar. Lägg till tid för spackling och målning.



PRIS

Dörr inkl. beslag: ca 7.000 kronor
Stål, gips etc: ca 3.000 kronor

Förberedelse


Mät noga och bestäm hur skjutdörren ska placeras på bästa sätt. Om dina väggar är av gips är det en bra idé att förstärka dem med trä, som vi gör här, eftersom gipset inte kan hålla en skruv när dörren belastar det. Träet kommer att döljas av lådan.

När du regler upp en innervägg av stål som denna måste du arbeta med övre, nedre och stående skenor. Både här och när du köper dem kallas de stående skenor för regler för att understryka deras funktion. Du kan också bygga väggen av träreglar om du föredrar det.



1

Mät upp för skjutdörren. Här är måtten 163 x 240 cm; detta passar med en dörr märkt M8 x 210. Då blir dörrhålet lika stort som i resten av huset.

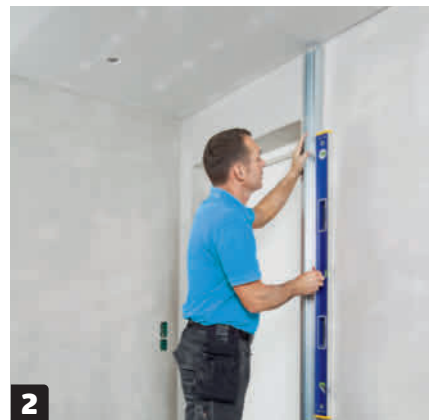

2

Klipp till en regel. Här är den 239 cm (1 cm kortare än avståndet från golv till tak för att få plats med övre och undre skenor). Använd den för att överföra måttet från golvet lodrätt upp till taket på båda sidor.



3

Slå ett streck från ena sidan till den andra, både i taket och på golvet. Snörslån är enklast att använda, men en rätskiva eller liknande kan också användas.




4

Om du har gipsväggar kan du som här skruva fast en bräda i väggen. Förutom skruvar får den ett rejält lager monteringslim för att hållas på plats.



5

Klipp till kantskenan. Kapa endast sidoflansarna och vik över. På så sätt blir de mer lätthanterliga. En bra plåtsax är ett måste när du arbetar med stålreglar.

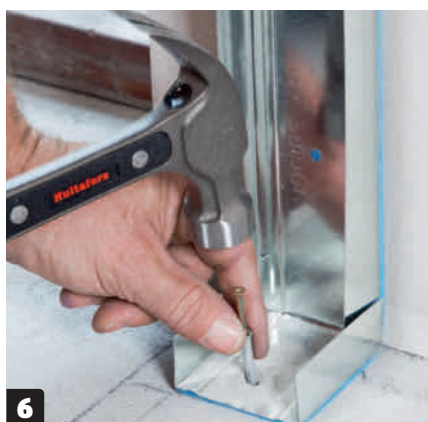

6

Fäst skenorna i golvet med spikplugg (5 x 25 mm). Om det finns golvvärme, var försiktig så att du inte borrar för djupt. Lokalisera vid behov värmören med en multiskanner.



7

Sätt in en träregel. Stolpen är så nära väggen att det måste göras innan stolpen sätts på plats. Regeln är till för att skruva fast ramen i, eftersom stålet inte är tillräckligt starkt.



8


Fäst överliggaren i den lodräta regeln i ena änden och i väggen i den andra änden. Överliggaren består av en skena som kapas till rätt storlek.

Karm och låda

Karmen och lådan monteras enligt de mycket detaljerade instruktioner som medföljer i förpackningen, så det är nästan som att montera Ikea-möbler. Den enda utmaningen är att se till att allt är i lod och våg. Annars kommer du att få problem med skjutdörren.

Om du ska lägga golv efteråt, kom ihåg att ta hänsyn till detta när du monterar karmen.

Du behöver några träbitar efterhand, eftersom stålet är för tunt för att hålla fast karmen. När dörren väl är på plats och ska dras fram och tillbaka blir det en ganska stor belastning på karmen.

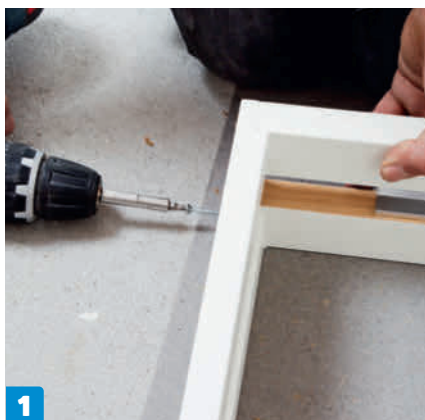

1 Skruva ihop karmens sida och överdel.


Förborra och sätt lite trälim för att göra fogen extra stark.




2 Förstärk med en skruv på den sida där dörren ska gå igenom. Den består av två delar och kan lätt vrida sig lite.




3 Kontrollera att karmen är 100% vågrät annars kommer skjutdörren att röra sig framåt eller bakåt beroende på lutningen. Använd distanser och se till att hamna rätt över golvet.

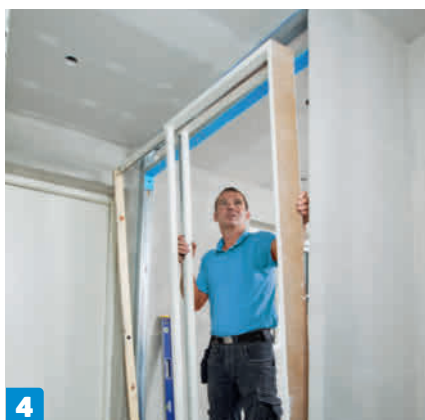

4 Placera karmen på uppklossningen och fixera den med kilar. Den ska placeras så att den sticker ut lika långt utanför stålet på båda sidor. Kolla att överliggaren är 100% i våg. I annat fall måste karmen lodas.

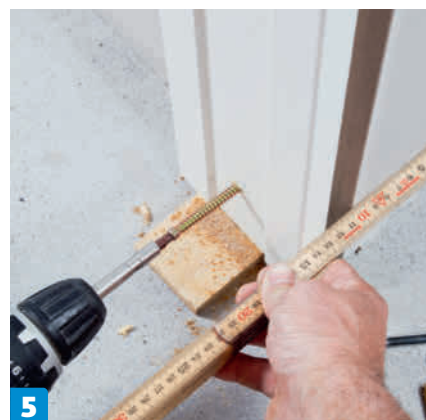

5 Förborra och skruva fast karmen i väggen med 7,5 x 92 mm karmskruvar i anslagssidan (där dörren ligger an när den är stängd). Karmskruvarna saknar huvud och döljs därför i karmen.

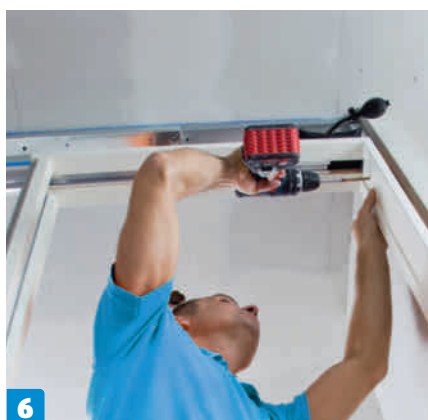

6 Skruva totalt i fyra skruvar, 10-15 cm från botten och toppen, och två däremellan med ungefär lika stort avstånd.



7 Klicka fast kortlingar och spika fast dem när du har försäkrat dig om att lådans framkant är 100% lodrät och rak. Skevheter syns väldigt tydligt.



8 Skruva fast karmens ovansida upp i överliggaren av stål. Placera några träbitar på överliggaren som du kan skruva i. Om du har högt i tak kan du placera kortare regler mellan lådan och överliggaren.


Beslag och gips

Nu är lådan klar, men innan du börjar gipsa måste du sätta skjutdörren på plats så att du kan kontrollera att allt är som det ska. När gipset är på plats kan du inte ändra någonting.

När du monterar beslagen på dörren måste du bestämma vilken sida av väggen du vill hänga dörren på, eftersom den täcklist som du monterar sist kommer att ha synliga skruvar från den sidan.




1 Skruva fast beslagen på dörrens ovansida 8 cm från kanten på båda sidor med de medföljande skruvarna. Förborra med ett 2,5 mm borr för att säkerställa att dörren inte spricker.

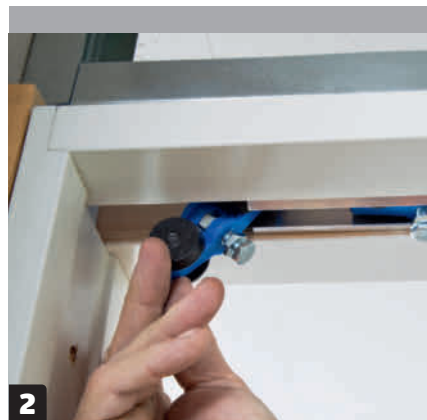

2 Skjut in de två hjulparen i skenan överst på karmen och skruva upp både ställskruven och låsmuttern så mycket att du kan trycka in fästet på dörrens ovansida över skruven.



3 Häng upp dörren på hjulen ett i taget. Placera några träklossar på golvet som dörren kan vila på medan du skjuter in den i beslagen.

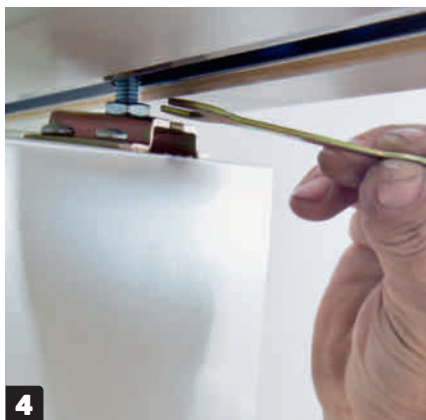

4 Justera dörren på plats så att den går fri där nere. Den ska vara lodrät så att den träffar stoppet ordentligt på ena sidan och är i linje med karmens framkant på den andra sidan när dörren är öppen.



5 Kapa karmen. De två små bitar ovanför karmen som sticker ut förbi den lodräta delen av karmen (steg 2 i avsnittet "Karm och låda") måste kapas, eftersom de kommer att vara i vägen när du ska sätta gipsskivan.



6 Här sätts två lager gipsskivor på lådan och innerväggen ovanför. De två lagren har förskjutna lodräta skarvar, så skivorna i det första lagret placeras så att det yttre lagret ser snyggast ut.



7 Fäst skivorna. Förborra med ett 2 mm borr i lådans tvärgående läkt - då blir de medföljande korta skruvarna lättare att skruva i.

Köp med beslag

När du beställer din skjutdörr kan du få den levererad med dragring och försänkt handtag, så kallad skål. Det kostar inte så mycket extra och är ganska enkelt att installera själv. Du använder dragringen för att dra ut dörren ur lådan, skålen för att dra dörren åt sidan när den är stängd.



Slutfinishen

Gör en sista kontroll innan du spacklar och målar gipsväggen. Runt dörren använder du de medföljande listerna - både lodrätt där dörren glider in i karmen och vågrätt på karmens ovansida. Tänk på att hålla avstånd så att dörren inte vidrör listerna.


Det finns nu synliga skruvhål i anslagssidan, där dörren slår i när den stängs. Det är en bra idé att täcka dessa med täcklock. Du kan också välja att spackla igen hålen, men då blir det svårare att hitta skruvarna om du skulle behöva dem.



1

Häng upp dörren igen och kontrollera

att allt är som det ska vara innan du börjar arbeta med de sista detaljerna.

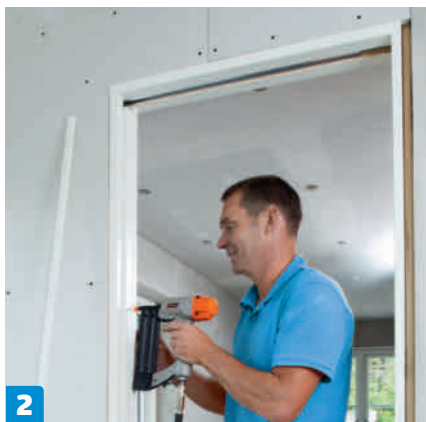


2

Skjut fast de två 9 mm listerna vid änden på lådan med ett avstånd till dörren på 4-5 mm. Du kan bara använda upp till 25 mm dyckert, annars kommer du att träffa en metallram.



3

Fäst täcklister på den övre karmen. En list är fast monterad på ena sidan. På den andra sidan skruvar du fast den genom förborrade hål. Listen på denna sida måste kunna tas bort om dörren ska demonteras.

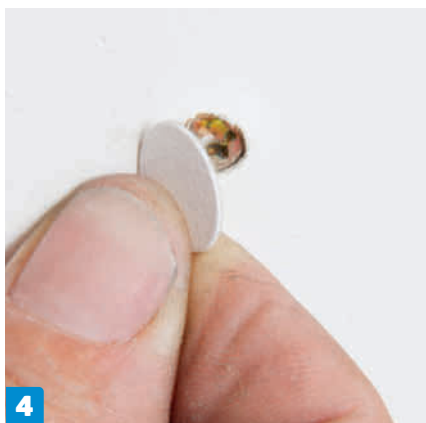

4

Dölj synliga skruvar vid stoppet och på den ena täcklisten med vita täcklock. Du kan också spackla skruvhålen; då måste du också måla för att det ska bli snyggt.



5

När allt är monterat kan du fästa lister runt dörrhålet. De fästs med små dyckert som försänks med en spikdrivare så att de knappt syns.

MATERIAL

Skjutdörren:

- Swedoor inbyggnadsmodul, 149 x 210 cm med slät vit dörr (Stable)

Stålstomme:

- 3 st 70 mm skenor
- 1 st 70 mm regel
- 21 x 95 mm bräda, förstärkning

Gips:

- 6 gipsskivor, 90 x 240 cm
- Papprensa och spackel

Dessutom:

- Dörrfoder
- Monteringslim
- 5 x 25 mm spikplugg
- 7,5 x 92 mm montageskruvar
- 4 x 60 mm skruvar
- 25 mm stift
- Självborrande skruvar
- Gipsskruvar
- Eventuellt vita täcklock