



Bærende gulv

Bambus har længe givet os slidstærke parketgulve, men det er nyt at bruge bambus som gulvbrædder på strøer. De solide planker er udviklet af Holse & Wibroe sammen med producenten i Kina og findes i flere farver.



Far kan trygt lade Christian slå løs på dupper og gulv, hvis han kan holde larmen ud. Bambus er typisk 40 procent hårdere end bøg og eg.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Hvis der ikke er problemer med underlaget, så er det faktisk let at lægge det bærende gulv, bl.a. fordi plankerne er så formstabile.

TIDSFORBRUG:

16-20 timer for 40 m²

PRIS:

Ca. 16.000 kroner for 40 m²

Nu kan du lægge bambusgulv direkte på strøer eller bjælker. Teknikken er omtrent som ved massive gulvbrædder af træ, men det færdige gulv er mere hårdt end noget andet trægulv.



Som slagklods

kan du bruge en stump gulvbræt.

Enderne limes

i fer og not med en lim, der tåler fugt.

Bambusplankerne har not og fer i enden. Derfor skal de ikke stødes sammen over en strø, men kan samles i fuld længde.

De lange kanter limes ikke.

Gulvet skal kunne give sig ved skiftende fugtforhold.

Gulvet skrues skjult

gennem feren i forkanten. Bagkanten låses fast, når noten tager fat i feren.

Bambus

– et hamrende stærkt gulv

Når Christian på ét år smider rundt med sit legetøj, så behøver far ikke være nervøs for, at det fine nye gulv i stuen bliver ødelagt. Det er af bambus, og er der noget, bambus praler af, så er det sin helt usædvanlige styrke og hårdhed. Det ry skal der mere end et stykke slaglegetøj til at slå skår i.

Den hårde bambus har man hidtil kun lagt på sit gulv i form af parketstave og i de senere år som slidlag på lamelparket. Men gulvet under Christian er massivt,

lagt direkte på bjælkerne og skruet fast med skjulte skruer. Og det var faktisk ikke svært at skrue sådan et gulv op.

Det svære, det er at forvandle den rå bambus til 19 mm planker med fer og not. Men det er på plads, og du behøver ikke spekulere over, at den blev skåret i strimler, der blev blødgjort med varme og samlet med lim. Men det er godt at vide, at plankerne er så hårde, at du skal bore for, før du sætter skruer i gulvet – mens du kan save det med en fukssvans.

VIGTIGT

Følg anvisningerne. I de papirer, som følger med gulvet, står der nogle krav til underlaget – afstand mellem strøer, højeste niveauforskelle osv. Følg dem nøje! Dels fordi du så kan regne med, at gulvet lever op til dine forventninger – dels fordi du ellers ikke har nogen garanti, hvis gulvet giver problemer!

En god start

Forarbejdet skal være helt i orden, inden du begynder at skrue dine bambusplanker fast. Her ser du nogle afgørende forudsætninger for et godt resultat.

Plankerne opbevares

før lægning som foreskrevet – gulvet her bør hvile tre døgn i rummet, før det lægges.

VIGTIGT

Fugtigheden i rummet må ikke være for høj. Især ved nybyggeri er fugten ofte for høj, men også ved ombygning må du ofte vente flere uger for at være sikker på ikke at få problemer.

Afstanden mellem bjælkerne målt fra midt på én strø til midt på næste strø må højst være 60 cm.

Løse plader beskytter underlaget, mens gulvet lægges.

Bjælkerne skal være stabile og jævne. Målt over 2 meter må der højst være 2 mm udsving.


Her lægges gulvet



1 Slå først en lige streg at gå ud fra – du kan ikke regne med, at væggen er lige. Ud fra strengen måler du rummet op og beregner, om du skal skære første række brædder til for at få det til at gå pænt op ved den modsatte væg.



2 Afstanden til vægge, rør og andet er afgørende for, at gulvet ikke senere giver problemer. På et massivt gulv kræves typisk 8-12 mm luft. For at få styr på plankerne under arbejdet kan du bruge små pladestykker eller som her gulvkiler.

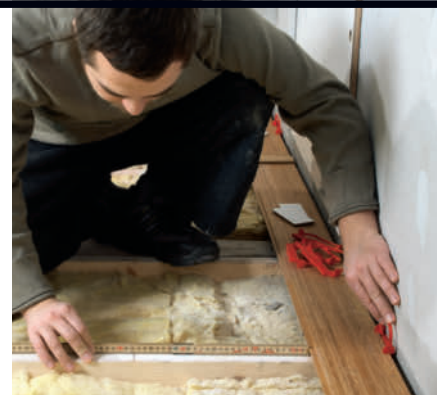

TIPS

Du kan undgå synlige skruer i det sidste bræt ind mod væggen ved at lime det sammen med nabobrættet.



5 Endestødene limes sammen i fer og not. På tværs skal brædderne kunne give sig ved skiftende fugtighed, så de lange kanter limes ikke. Endesamlingerne er så stærke, at de kan ligge over fri luft – bare to nabobrædder ikke samles i samme felt.



6 Bambusplankerne slås sammen over de lange kanter først (1), derefter forsigtigt på langs (2), så de limede endestød lukker tæt. For at beskytte kanten slår du ikke direkte på kanten, men på en slagklods eller et afskåret stykke af plankerne.

DET HAR VI BRUGT

Materialer


- 19 mm massiv BambusPlank
- 4,2 x 55 mm Montaflex-skruer (e.l.)
- Lim, fx Dana Trælim Inde

Specialværktøj

- Kapsav med fintandet klinge (du kan bruge stiksav eller fukssvans)
- Koben eller slagjern
- Træklodser eller kiler

Læs mere

- www.holseogwibroe.dk
- www.goerdetselv.dk

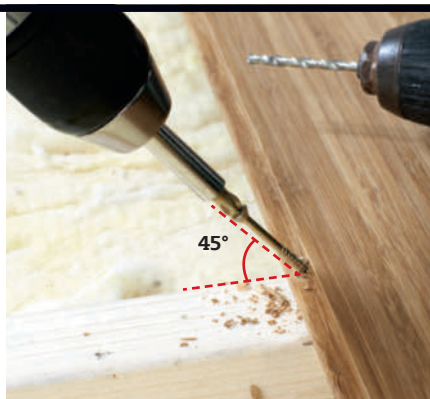

4 Gulvet skrues fast med usynlige skruer, som sættes skråt ned gennem feren og nederste del af brættet. Bambus er hårdt, så du må bore for med 4 mm bor, før du sætter 4,2 x 55 mm Montaflex-skruer i.

TIPS: Brug to maskiner, én til bor, én til bits.



Et slagjern til 300 kroner er bedre end et koben, men kan altså undværes.

7 Det sidste bræt kan du ikke slå på plads som de øvrige. Det skærer du til, så der bliver 10 mm luft ud til væggen, så kan du presse det på plads med dit koben.

VIGTIGT! Husk at lægge en flad klods bag kobenet, så du ikke beskadiger væggen.

Træ med fremtid i

Med et bambusgulv risikerer du ikke at skade regnskoven.

Bambus vokser rasende hurtigt – og nemt. Når kineserne har skovet en plantage og sendt de lange strå til fabrikken, hvor de omdannes til planker, lader de roden stå, og 5-6 år efter kan de høste samme mark endnu en gang.

Derfor har Holse & Wibroe kunnet sikre sig, at produktionen er bæredygtig og miljøvenlig – og ikke generer pandaerne, der som bekendt også er meget glade for bambus – langt lettere, end når man bruger tropisk træ, der ofte vokser i op mod 100 år, før det kan fældes og bruges.

For at skabe ro i rummet kan du også lægge bambus i vinduet. Vinduespladen her er skåret af en 30 mm bambusbordplade.



MATERIALER



Du kan også få bambus som klikgulv fra Holse & Wibroe – og som stavparket. Mens de bærende planker er 19 mm tykke, er klikgulvene 14 mm tykke. Varianten SkibsPlank har riller til en gummifuge.

Det færdiglagte gulv er lige til at tage i brug, men den olierede udgave har godt af en ekstra gang olie. Er der varme i gulvet, skrues den kun gradvist op under det nye gulv, og overfladetemperaturen bør aldrig nå over 27 grader.