



Bærende gulv

Bambus har lenge vært brukt til slitesterke parkettgulv. Men nå kommer også bambus som gulvbord du kan legge direkte på bjelker eller tilfarere. Akkurat dette gulvet er utviklet av Holse & Wibroe i Danmark (representert i Norge) sammen med produsenten i Kina og fins i flere farger.



Far kan trygt la Christian slå løs på bankebrettet og gulvet hvis han kan holde ut bråket. Bambus er normalt 40 prosent hardere enn bøk og eik.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Dersom underlaget er i orden, er det faktisk lett å legge det bærende gulvet, blant annet fordi bordene er så formstabile.

TIDSFORBRUK:

16–20 timer for 40 m²

PRIS:

Ca. 18.000 kroner for 40 m²

Nå kan du legge bambusgulv direkte på tilfarere eller bjelker. Teknikken er omtrent den samme som ved vanlige gulvbord av tre, men det ferdige gulvet er mye hardere enn noe annet tregulv.



Bambus

– et gulv du kan banke og hamre på

Når Christian på ett år kaster fra seg leketøyet, trenger ikke far være nervøs for at det fine nye gulvet i stuen blir ødelagt. Det er av bambus, og er det noe bambus kan skryte av, er det sin helt usedvanlige styrke og hardhet. Det ryktet skal det mer enn en leketøyhammer for å slå skår i.

Den harde bambusen har vi til nå bare lagt på gulvet i form av parkettstaver, og i de senere år som slitelag på lamellparkett. Men gulvet under Christian

er massivt, lagt direkte på bjelkene og skrudd fast med skjulte skruer. Og det var faktisk ikke vanskelig å legge et slikt gulv.

Det vanskelige er å forvandle bambus til 22 mm bord med not og fjær. Men det er alt gjort, og du trenger ikke lure på om den ble skåret i strimler, bløtgjort med varme og satt sammen med lim. Men det er greit å vite at bordene er så harde at du må bore opp på forhånd, før du setter skruer i gulvet – og at bambus kan sages med ei helt vanlig snekkersag.

VIKTIG

Følg anvisningene. I papirene som følger med gulvet, står kravene til underlaget – avstand mellom bjelker og tilfarere, høyeste nivåforskjeller osv. Følg dem nøye! Dels fordi du da kan regne med at gulvet lever opp til dine forventninger – dels fordi du ellers ikke har noen garanti hvis gulvet gir problemer!

En god start

Forarbeidet skal være helt i orden før du begynner å skru fast bambusbordene. Her er noen viktige forutsetninger for et godt resultat.

Bordene oppbevares før leggingen som foreskrevet – gulvet bør hvile tre døgn i rommet før det legges.

VIKTIG

Fuktigheten i rommet må ikke være for høy. Spesielt ved nybygg er fuktigheten ofte for høy, men også ved ombygging må du ofte vente flere uker for å være sikker på ikke å få problemer.

Avstanden mellom bjelkene målt fra midten til midt på den neste må høyst være 60 cm.

Løse plater beskytter underlaget mens gulvet legges.

Bjelkene skal være stabile og jevne. Målt over 2 meter må det høyst være 2 mm forskjell.

Her legges gulvet



Ei rød krittssnor slår en rett strek på tilfærene.

1 Slå først en rett strek å gå ut fra – du kan ikke regne med at veggen er rett. Ut fra streken måler du opp rommet og beregner om du skal skjære til den første rekka med bord for å få det til å gå pent opp ved den motsatte veggen.



I den første rekka ligger fjæra ut mot rommet.

Fjæra i enden fjernes på det første bordet.

2 Avstanden til vegger, rør og annet er avgjørende for at gulvet ikke senere gir problemer. På et massivt gulv kreves normalt 8–12 mm luft. For å holde orden på bordene under arbeidet kan du bruke små platebiter eller som her gulvkiler.



3 Bordene til den første rekka skjæres til etter veggen, justeres på plass etter krittstreken og skrues fast gjennom fjæra i framkanten. Ved de neste rekkene holdes bakkanten på plass av not og fjær, men her kan du skru den fast og la lista dekke skruen.

TIPS

Du kan unngå synlige skruer i det siste bordet inn mot veggen ved å lime det sammen med nabobordet.



Begynn hver rekke med den overskytende enden fra naborekka.

5 Endeskjøtene limes sammen i not og fjær. På tvers skal bordene kunne «gå» ved skiftende fuktighet. Derfor limes ikke de lange kantene. Endeskjøtene er så sterke at de kan ligge over fri luft – bare to nabobord ikke skjøtes i samme felt.



6 Bambusbordene slås sammen over de lange kantene først (1), deretter forsiktig på langs (2) slik at de limte endene blir tette. For å beskytte kanten slår du ikke direkte på den, men på en slagkloss eller en avskåret bit av bordene.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer


- 21 mm massive bambus gulvbord
- 4,2 x 55 mm gulvmonteringsskruer
- Lim

Spesialverktøy

- Kappsag med fintannet blad (eller stikksag/vanlig snekkersag)
- Brekkjern eller slagjern
- Treklosser eller kiler

Les mer

- www.bambusplank.no
- Dette bambusgulvet forhandles i Norge av Bambusgulv Norge AS, Naudodden, 4770 Høvåg, Telefon 908 64 484

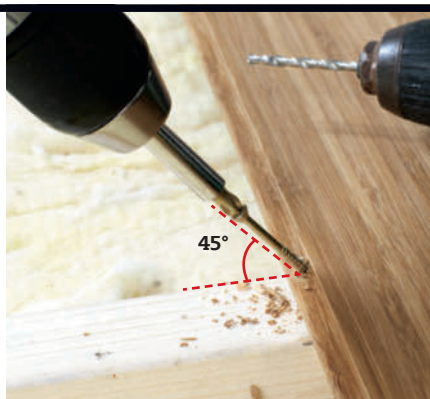

4 Gulvet skrues fast med skruer som settes skrått ned gjennom fjæra og den nederste delen av bordet. Bambus er hardt så du må bore opp med 4 mm bor før du setter i 4,2 x 55 mm gulvmonteringsskruer.

TIPS: Bruk to maskiner, en til bor, en til bits.



Et slagjern til 400 kroner er bedre enn et brekkjern, men er ikke nødvendig.

7 Det siste bordet kan du ikke slå på plass som de andre. Det skjærer du til slik at det blir 10 mm luft ut til veggen slik at du kan presse det på plass med brekkjernet.

VIKTIG! Legg en flat kloss bak brekkjernet slik at du ikke skader veggen.

Tre med framtid

Med et bambusgulv risikerer du ikke å skade regnskogene.

Bambus vokser svært raskt – og lett. Når kineserne har hugd på en plantasje og sendt de lange stråene til fabrikken der de omdannes til bord, lar de rota stå. Etter 5–6 år kan de høste samme område enda en gang.

På disse plantasjene skal produksjonen være bærekraftig og miljøvennlig – og den skal heller ikke sjenerer pandaene som også, som kjent, er svært glade i bambus. Dette er langt lettere enn når man bruker tropisk tre som ofte vokser opp imot 100 år før det kan felles og brukes.

For å skape ro i rommet kan du også legge bambus i vinduet. Vindusplata her er skåret til av ei 30 mm benkeplate i bambus.



MATERIALER



Du kan også få bambus som klikkgulv og som stavparkett. Mens de bærende gulvbordene her er 22 mm tykke, er klikkgulvene ofte bare 14 mm tykke.

Det ferdige gulvet er bare å ta i bruk, men den oljede varianten har godt av et ekstra strøk olje. Er det varme i gulvet, skrues den bare gradvis opp under det nye gulvet, og overflatetemperaturen bør aldri gå over 27 grader.