



Bärande golv

Bambu är ett relativt nytt träslag till golv, och hittills har vi mest sett parkett- och laminatgolv. Nu finns det även massiva plankor (med och utan not och spont) som kan läggas direkt på golvreglarna – utan undergolv.



Om man bara tål ljudet från den lilles hammare, så kan man tryggt låta honom hålla på. Golvet tar ingen skada – bambu är 40 procent hårdare än ek!

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Om det bara är högst 60 cm mellan reglarna kan du lägga brädorna direkt på dem, och då är arbetet relativt enkelt.

TIDSÅTGÅNG:

Två-tre arbetsdagar för ett golv på 40 kvadratmeter.

PRISBILD:

Cirka 500 kr per kvm.

Nu kan du lägga bambugolv direkt på golvreglarna. Tekniken är densamma som när du lägger vanliga golvbrädor. Du får ett slitstarkt golv, för bambu är mycket hårdare än andra träslag till golv.



Som slagkloss kan du använda en brädstump.

Kortändarna limmas i not och spont med ett fukttåligt lim.

Eftersom brädorna är notade och spontade i kortändarna är det inte nödvändigt att skarva dem på en regel.

Brädorna skruvas med dolda skruvar i spanten på framsidan.

Längsidorna limmas inte. Då kan golvet röra sig lite i fogen beroende på hur fuktigt det är i bostaden.

Bambu

– ett urstarkt golv

När barnen kastar sina leksaker behöver varken mamma eller pappa oroa sig för att det ska bli märken i det nya golvet. Det är nämligen av bambu och därmed av allra starkaste slag. Bambu är ett träslag som är 40 procent hårdare än ek, och det krävs mer än leksaker för att orsaka skador.

Bambu är ett relativt nytt material till golv. Men man har kunnat köpa både parkett och lamellparkett av bambu. Gemensamt för dessa lösningar är att de

kräver ett undergolv. De nya brädorna, som finns både med och utan not och spont, kan läggas direkt på golvreglarna.

Trots att tjockleken på brädorna är endast 21–22 mm svajar de inte mellan reglarna. Brädorna är nämligen formfasta och det beror bland annat på att de består av ett antal tunna remsor som har värmts upp, strukits med lim och pressats ihop till massiva brädor, som är så hårda att du måste förborra för att kunna skruva i dem.

VIKTIGT

Följ anvisningarna. Du får en läggninganvisning till ditt bambugolv. Där står bl.a. om avstånd mellan reglarna, största acceptabla nivåskillnad osv. Ett gott råd är att följa anvisningarna noga, för då kan du vara säker på att golvet håller länge och uppfyller de krav och önskemål du har på det.

En bra början

Förarbetet ska vara avslutat innan du plockar fram de första brädorna. Här är några av förutsättningarna för att få ett lyckat resultat.

Brädorna förvaras

innan läggningen enligt leverantörens anvisningar. De ska ofta ligga en vecka i bostaden innan läggningen.

VIKTIGT

Luftfuktigheten i rummet får inte vara för hög. Det är den ofta i nybyggda villor, och det gäller även vid ombyggnad. Då måste golvet ligga upp till tre veckor innan det kan läggas på plats.

Avståndet mellan reglarna får inte vara större än 60 cm från mitt till mitt.

Lösa skivor skyddar underlaget medan du lägger golvet.

Reglarna ska vara stabila och på samma nivå. Största höjdskillnad är ofta 2 mm.


Så läggs golvet



1 Dra först ett rakt streck att börja ifrån. Du kan inte räkna med att väggarna är raka. Mät rummet med strecket som utgångslinje. Räkna ut om du måste såga några brädor på längden för att kunna avsluta mot nästa vägg.



2 Avståndet till väggar, rör och andra hinder har betydelse för hur läggningen fortsätter. Om golvet är massivt krävs vanligtvis 8–12 mm luft runt hinder. För att fixera brädorna under läggningen kan du använda kilar av trä eller plast.

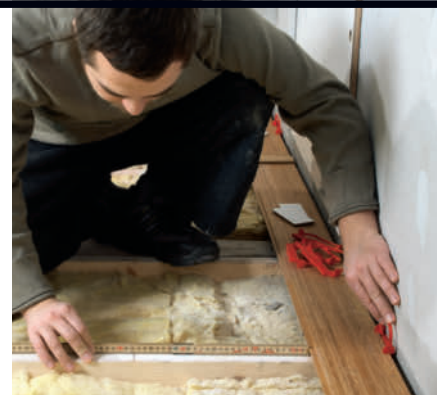

TIPS

Du slipper synliga skruvar om du limmar fast den sista brädan. Ta bort undre delen av noten så brädan kan tryckas ner.



5 Kortändarna limmas ihop. Efter läggning ska brädorna kunna röra sig lite i bredd och limmas inte långsidorna. En bräda kan skarvas även om det inte finns en regel under skarven. Men två skarvar får inte ligga vid sidan av varandra.



6 Bambubrädorna knackas ihop på långsidorna (1) innan de försiktigt slås ihop även i kortändarna (2). Dessa skarvar limmas och skarven ska bli osynlig. Slå inte direkt på brädan utan använd slagkloss, t.ex. en brädstump.

DETTA HAR VI ANVÄNT

Material


- 21 mm massiva bambubrädor
- 4,5 x 50 mm skruvar och trälim

Specialverktyg

- Kapsåg med fintandad klinga (det går även bra med sticksåg eller fogsvans)
- Slagverktyg och kilar

Leverantörer

- Amboo Flooring, tel. 0704-80 77 71
www.amboo.se
- Wrams Trä, www.wramstra.se
tel. 042-815 50
- Nordicbamboo, tel. 0431-47 48 00
www.nordicbamboo.se

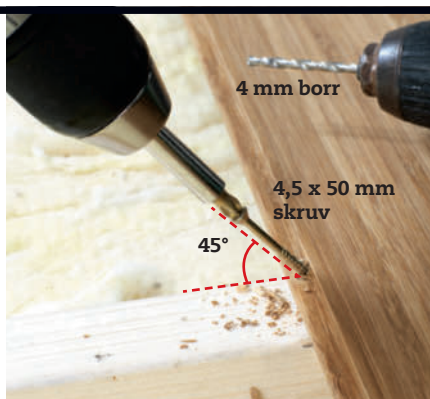

4 Brädorna skruvas fast med dolda skruvar som dras snett ner genom sponten och undre delen av brädan. Här används 4,5 x 50 mm skruvar.

TIPS: Använd två maskiner – en med skruvdragarbit och en med borrar.



Ett slagverktyg för 300–400 kr är bättre än en kofot, men du klarar dig utan.

7 Det sista brädan kan inte knackas på plats på samma sätt. Såga den så att det är 10 mm luft mot väggen och pressa på plats med din kofot.

VIKTIGT! Lägg en kloss bakom kofoten så att den inte skadar väggen.

Trä med framtid

Väljer du bambu till golvet går det inte ut över regnskogarna.

Bambu växer så fort att man kan höra det och det växer överallt. När man har fällt träden i en plantage och sänt virket till en fabrik, där det förvandlas till brädor, låter man stubbarna stå kvar. Efter 5–6 år har bambun vuxit så mycket att det är dags att fälla igen! På så sätt är det ingen risk att ditt val av bambu går ut över regnskogarna och träslag som är utrotningshotade och som normalt kräver minst 20 år för att växa upp. Och eftersom bambu växer så fort är det heller ingen risk att pandan ska bli utan mat, även om bambu är mums för pandor.

Om du vill skapa enhetlig stil i rummet kan du använda bambu även till exempelvis fönsterbräden och andra delar av trä.



MATERIAL



Har du ett undergolv kan du välja parkett eller lamellparkett av bambu, som båda är billigare än den massiva brädan. De två förstnämnda är 15 mm tjocka medan de massiva brädorna är 21–22 mm tjocka. Det finns även s.k. skeppsgolv av bambu.

När golvet har lagts kan det användas, men oljade golv bör strykas en gång med olja. Har du lagt värme i golvet höjer du temperaturen undan för undan under ett par dagar. Yttertemperaturen får inte bli högre än 27 grader.