

FÅ MERE PLADS MED ET WALK-IN-CLOSET

Lejligheden føles større, efter at der er kommet **et ekstra rum, der både bruges til tøj og som pulterrum**. Rummet bygges af stålskinner, isoleres og beklædes med gipsplader.

Et walk-in-closet har løst pladsproblemerne i den lille lejlighed. I den ene ende af det store værelse er der sat en skillevæg op, så der nu er et aflangt rum med en masse skabe, så der er god plads til tøj, kufferter, værktøj, julepynt osv.

Skillevæggen er bygget af stålskinner. De er meget lette (sammenlignet med træ), hvilket er en fordel, når materialerne skal slæbes op på 3. sal. Derfor er der også valgt gipsplader fra Fermacell – de er ekstra stærke, så det kun er nødvendigt med et lag gips frem for to, som havde været nødvendige med almindelige gipsplader. Med kun ét lag gips kommer skillevæggen også til at tage mindre af den kostbare plads. □



Før var der kun to værelser i lejligheden. Nu er der taget 3 m² af det ene værelse til pulterrum og walk-in-closet.



Skillevæg af stål med træforstærkning

Stålskiner er lette at arbejde med – de skæres til med en pladesaks og samles med en fiksertang – og derfor et oplagt valg til en skillevæg i en lejlighed. De har en skumbelægning på undersiden, der bremser lyden. Der, hvor stålskinerne går rundt om hullet til døren, skal de dog forstærkes med trælægger indeni, så der er noget at fastgøre døren til. Vær omhyggelig med opmåling og placering af skinnerne, så væggen bliver helt lige.



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det kræver lidt erfaring, men er ikke svært.

LET



SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 3-4 dage.



PRIS

Ca. 11.000 kr.



MATERIALER

- Gipsplader, 12,5 x 900 x 1200 mm
- Stålskiner, 70 x 3.000 mm
- Reglar, 45 x 70 mm
- Isoleringsbatts og filt
- Forankringsgrunder
- Spartelmasse, maling og dykkere
- Genbrugsdør og -karme
- Gips-, træ- og karmskruer



SPECIALVÆRKTØJ

- Pladesaks • Fiksertang

1. Der måles op til skillevæggens placering. Væggen skal være 1 m fra den parallelle væg, så der skabes et aflangt rum. Stålskinerne skæres til med en pladesaks og skrues fast til gulvet.

2. Stålskiner monteres i loftet præcist oven for den skinne, der er fastgjort til gulvet. Det er nemt at afgøre placeringen med en krydslinjelaser, men har du ikke sådan en, måler du op med et vaterpas på en retskinne, at skinnen i loftet sidder præcist.

3. Skær de lodrette skinner til i længden, og fastgør dem mellem skinnerne i loftet og gulvet. Den nemmeste måde at samle skinnerne på er ved at klemme hårdt sammen med en såkaldt fiksertang i hjørnerne. Du kan også skrue dem fast.

4. Afstanden mellem de lodrette skinner tjekkes. Her er den 60 cm, hvilket svarer til en halv gipspladebredde. Så er det let at få til at gå op, når gipspladerne skal monteres, og du slipper for alt for mange tilskæringer.



1



2



3

Gipsvæg med isolering

Skillevæggen beklædes med fibergipsplader. De er så stærke, at det er nok med et lag, så væggen tager så lidt plads som muligt i lejligheden. Pladernes styrke gør dem også skruefaste, så du kan hænge ting, der vejer op til 30 kg, direkte op på væggen. Skillevæggen skal isoleres med batts, der skæres til med en kniv, så de sidder lidt i spænd mellem de lodrette stolper.

1. Pladerne monteres "liggende", så de kan fastgøres til de lodrette skinner. Den første plade klodses op, så der er en afstand på 5-7 mm ned til gulvet. Den samme afstand skal der være ved væggen og loft, hvor der senere fuges.

2. Fastgørelsen sker med skruer til fibergips med en afstand på 25 cm.


3. Dørhullet forstærkes med reglar, der fastgøres inden i skinnerne, så der er et godt underlag at montere døren i.

4. Isoleringen skæres til og monteres i væggen, når alle gipspladerne er sat op på den ene side. Bagefter lukkes væggen af med gips på den anden side.

5. Gipsvæggene spartles i samlingerne og skruehullerne og forstærkes med papirarmeringsbånd. Når væggen er slebet og plan, kan der sættes filt op.



4

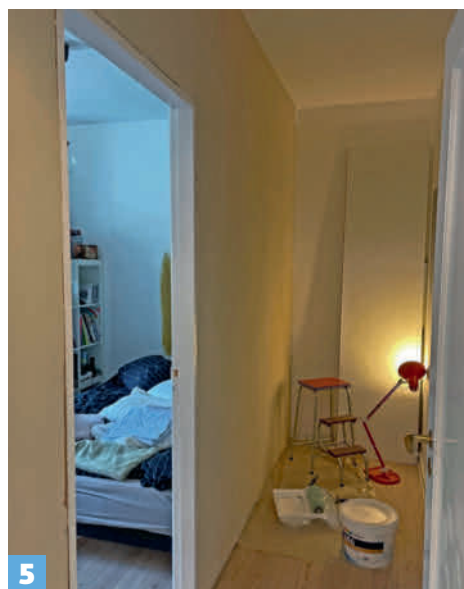

5



1



2



3

Inddækninger og maling

Døren, der skal sættes i skillevæggen, er fundet i en container i nabolaget og passer perfekt, da den har samme stil som de øvrige i lejligheden. Der skal dog byttes rundt på hængslerne, så den bliver højrehængt og åbner op ind i værelset (og ikke ind i det nye walk-in-closet. Gerigterne omkring døren er købt fra nye. Det samme er skabene, som sættes op langs væggene i det nye rum.

1. Døren sættes i, og slutblikket, som er den del af låsemekanismen, der skal fastgøres til karmen, monteres. Vær omhyggelig med opmålingen, så døren kan åbnes, lukkes og evt. låses uden problemer.

2. Der måles op til gerigterne rundt om døren. De skal skæres til med et 45-graders snit i enderne, så de kan samles i hjørnerne med flotte smigsamlinger. Gerigterne sættes dog først op, når væggen er malet.

3. Så kom der farve på den nye væg, og gerigterne er kommet op på plads. De er stiftet fast med dykkere. Du får en flot finish, hvis du fuger de små huller og evt. også i hjørnerne ved smigsamlingerne.

4. Rummet indrettes med skabe rundt langs væggen i den ene side og på bagvæggen. Det smalle rum har kun plads til skabe i én side; til gengæld udnyttes hele væggen fra gulv til loft, hvilket giver rigtig meget opbevaringsplads.



4