

FÅ MER Plass MED ET WALK-IN-CLOSET

Leiligheten føles større etter at det ble lagt til **et ekstra rom, som brukes både til klær og som bod**. Rommet er bygget av stålskinner, isolert og kledd med gipsplater.

Et walk-in-closet har løst plassproblemene i denne lille leiligheten. I den ene enden av det store rommet er det satt opp en skillevegg som skaper et avlangt rom med mange skap til oppbevaring av klær, koffert, verktøy, julepynt og så videre.

Skilleveggen er laget av stålskinner. De er veldig lette (sammenlignet med tre), noe som er en fordel når du skal frakte materialer opp til tredje etasje. Derfor ble det også valgt fiber-gipsplater – de er ekstra sterke, så det er bare nødvendig med ett lag gips i stedet for to, som ville vært å foretrekke med vanlige gipsplater.

Med bare ett lag gips vil skilleveggen også ta opp mindre av den verdifulle plassen.



Tidligere var det bare to rom i leiligheten. Nå er 3 m² av det ene rommet gjort om til bod og walk-in closet.



Skillevegg i stål med treforsterkning

Stålskinner er enkle å arbeide med – de klippes til med en platesaks og settes sammen med en tang – noe som gjør dem til et ideelt valg for leilighetsskillevegger. De har også et skumbelegg på undersiden for å dempe støy. Der stålskinnene går rundt hullet til døren, må de imidlertid forsterkes med trelekter på innsiden, slik at det er noe å feste døren til. Vær nøye med å måle opp og plassere skinnene slik at veggene blir helt rett.



Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Det krever litt erfaring, men det er ikke vanskelig.



VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka 3-4 dager.



PRIS

Cirka 15.000 kroner



MATERIALER

- Gipsplater, 12,5 x 900 x 1200 mm
- Stålskinner, 70 x 3000 mm
- Lekter, 36 x 68 mm
- Isolasjonsplater
- Primer
- Glassfilt, grunning og maling
- Gjenbruksdør og -karm
- Gips-, tre- og karmskruer



SPELALVERKTØY

- Platesaks · Fikseringstang

1. Mål opp til plasseringen av skilleveggen. Veggene skal være 1 meter fra den parallelle vegg for å skape et avlangt rom. Klipp til stålskinnene med en platesaks og skru dem fast i gulvet.

2. Stålskinner monteres i taket nøyaktig over skinnen som er festet i gulvet. Det er enkelt å bestemme posisjonen med en krysslaser, men hvis du ikke har en slik, kan du måle med et vater på en av skinnene for å forsikre deg om at skinnen i taket er akkurat der den skal være.

3. Kapp de vertikale skinnene til og fest dem mellom skinnene i tak og gulv. Den enkleste måten å montere skinnene på er ved å klemme dem godt sammen med en tang i hjørnene. Du kan også skru dem på plass.

4. Kontroller avstanden mellom de stående skinnene (stenderne). Her er den 60 cm, noe som tilsvarer en halv gipsplatebredde. Dette gjør det enkelt å justere ved montering av gipsplatene, og du unngår for mange kutt.



1



2



3

Gipsvegg med isolasjon

Skilleveggen er kledd med ett lag fibergipsplater. Styrken gjør at ett lag er nok, samtidig minimerer du veggens fotavtrykk i leiligheten. Platenes styrke gjør dem også delvis skrufaste, slik at du kan henge gjenstander på opptil 30 kg direkte på veggen. Veggen bør isoleres med isolasjon som skal sitte litt trangt mellom stenderne.

1. Monter platene "liggende" slik at de kan festes til stenderne. Den første platen klosses opp i en avstand på 5-7 mm ned til gulvet. Samme avstand skal det være mot vegger og tak, der det senere også skal fuges.

2. Fest fibergipsen med skruer med en avstand på cirka 25 cm.


3. Forsterk dørhullet med trelekter som festes på innsiden av skinnene. Da får du et sterkt underlag å montere døren til senere.

4. Skjær til isolasjonen og plasser den i veggen når alle gipsplatene er montert på den ene siden. Tett deretter veggen med gips på den andre siden.

5. Gipsveggene sparkles i skjøter og skruerull og forsterkes med armering i skjøtene. Når veggen er ferdig sparklet og pusset, kan du legge på filt.



4

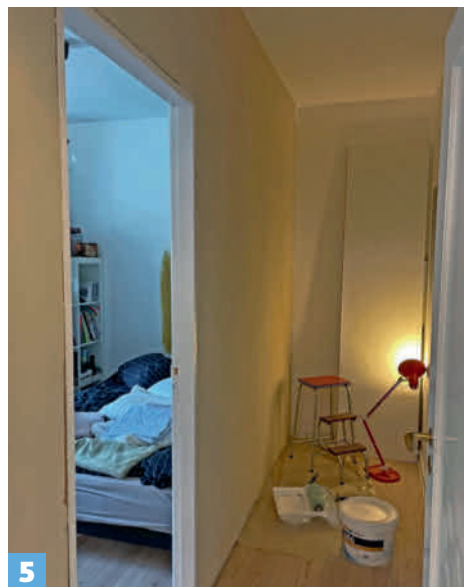

5



1



2



3

Belegg og maling

Døren som skal monteres i skilleveggen, ble funnet i en søppelcontainer i nabolaget og passer perfekt, siden den har samme stil som de andre i leiligheten. Hengslene må imidlertid byttes ut slik at døren blir høyrehengslet og åpner inn mot soverommet (og ikke inn i det nye rommet). Listverket rundt døren ble kjøpt nytt. Det samme gjelder skapene som skal monteres langs veggene.

1. Sett inn døren og monter sluttblikket, som er den delen av låsemekanismen som festes til karmen. Sørg for å måle nøye slik at døren kan åpnes, lukkes og låses uten problemer.

2. Mål opp til listene rundt døren. De må kappes med et 45-graders snitt i endene slik at de kan skjøtes sammen i hjørnene med pene gjærskjøter. Listene monteres imidlertid ikke før etter at veggen er malt.

3. Dermed er den nye veggen malt, og karmlistene er på plass. For å få en pen finish må du tette de små hullene etter innfestingen og eventuelle sprekker i skjøtene med en akrylfugemasse.

4. Her er rommet organisert med skap rundt veggen på den ene siden og på bakveggen. I det smale rommet er det bare plass til skap på den ene siden, men hele veggen fra gulv til tak er utnyttet, noe som gir rikelig med oppbevaringsplass.



4