

FÅ MER PLATS MED EN WALK-IN-CLOSET

Lägenheten känns större efter tillbyggnaden av **ett extra rum, som används både för kläder och som förråd**. Rummet är byggt av stålskenor, isolerat och klätt med gipsskivor.

En klädkammare har löst utrymmesproblemen i den lilla lägenheten. I ena änden av det stora rummet har en innervägg byggts för att skapa ett avlångt rum med gott om skåp för kläder, resväskor, verktyg, juldekorationer etc. Väggens stomme består av stålskenor. De är mycket lätta (jämfört med trä), vilket är en fördel när man ska släpa upp material till 3:e våningen. Det var därför man valde Fermacell gipsskivor - de är extra starka, så det behövs bara ett lager gips istället för två skivor, vilket hade varit nödvändigt med vanliga gipsskivor. Med bara ett lager gips kommer innerväggen också att ta upp mindre av det värdefulla utrymmet.



Tidigare fanns det bara två rum i lägenheten. Nu har 3 m² av ett av rummen omvandlats till ett förråd och en klädkammare.



Innervägg av stål med träförstärkning

Stålskenor är enkla att arbeta med - de klipps med en plåtsax och monteras med en tång - vilket gör dem till ett idealiskt val för en innervägg i en lägenhet. De har en skumbeläggning på undersidan för att minska ljudet. Där stålskenorna går runt dörrhålet behöver de dock förstärkas med träreglar på insidan så att det finns något att fästa dörren i. Var noggrann när du mäter och placerar skenor så att väggen blir helt rak.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det krävs lite erfarenhet, men det är inte svårt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Cirka 3-4 dagar.



PRIS

Ca 15.000 kronor



MATERIAL

- Fibergipsskivor, 12,5 x 900 x 1200 mm
- Stålskenor, 70 x 3.000 mm
- Reglar, 45 x 70 mm
- Isolering, skivor och lösull
- Förankringsgrund
- Spackelmassa, färg och dyckert
- Återvunna dörrar och karmar
- Gips-, trä- och karmskruvar



SPECIALVERKTYG

- Plåtsax • Fixeringstång

1. Mät upp för innerväggens läge.

Väggen ska vara 1 meter från den parallella väggen för att skapa ett avlångt rum. Klipp stålskenorna med en plåtsax och skruva fast dem i golvet.

2. Stålskenor monteras i taket exakt ovanför den skena som är fäst i golvet. Det är lätt att bestämma positionen med en krysslaser, men om du inte har en sådan kan du mäta med ett vattenpass på en rätskiva för att se till att skenan i taket är exakt där den ska vara.

3. Kapa de lodräta skenor till rätt längd och fäst dem mellan skenor i tak och golv. Det enklaste sättet att montera skenor är att klämma ihop dem ordentligt med en tång i hörnen. Du kan också skruva fast dem.

4. Kontrollera avståndet mellan de lodräta skenor. Här är det 60 cm, vilket motsvarar en halv gipsskivas bredd. Det gör det enkelt att passa in vid montering av gipsskivan och du undviker för många kapningar.





1



2



3

Gipsvägg med isolering

Innerväggen är klädd med fibergipsskivor. De är så starka att det räcker med ett lager för att minimera det utrymme som väggen tar upp i lägenheten. Skivornas styrka gör dem också skruvsäkra, så att du kan hänga föremål som väger upp till 30 kg direkt på väggen. Innerväggen bör isoleras med skivor som skärs med en kniv så att de passar mellan de stående skenorna.

1. Skivorna monteras "horisontellt" så att de kan fästas i de stående skenorna. Den första skivan lyfts så att det finns 5-7 mm mellanrum till golvet. Samma avstånd ska lämnas vid väggar och tak, som kommer att fyllas senare.

2. Fastsättning sker med skruvar för fibergips på ett avstånd av 25 cm.


3. Dörrhålet är förstärkt med träreglar som fästs inuti skenorna för att ge en bra grund för montering av dörren.

4. Skär isoleringen till rätt storlek och montera den i väggen när alla gipsskivor har monterats på ena sidan. Täck sedan väggen med gips på andra sidan.

5. Gipsväggen spacklas i skarvar och skruvhål och förstärks med papparmering. När väggen är slipad och jämn kan den täckas med filt eller tapetseras.



4

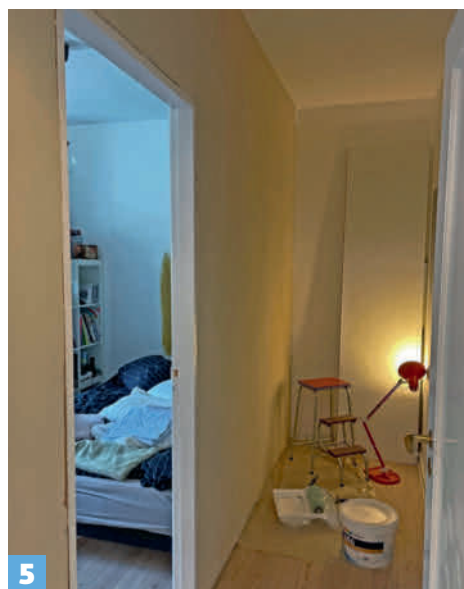

5



1



2



3

Foder och färg

Dörren som ska monteras i innerväggen hittades i en container i kvarteret och passar perfekt, eftersom den har samma stil som resten av lägenheten. Gångjärnen måste dock bytas ut så att den blir högerhängd och öppnas upp mot hallen (och inte mot den nya klädkammaren). Foderna runt dörren köptes nya. Detsamma gäller för de skåp som monteras längs väggarna i det nya rummet.

1. Sätt i dörren och montera slutblecket, som är den del av låsmekanismen som fästs i karmen. Mät nogga så att dörren kan öppnas, stängas och vid behov låsas utan problem.

2. Mät upp till foderna runt dörren.

De måste kapas i 45 graders vinkel i ändarna så att de kan sammanfogas i hörnen med snygga geringar. Foderna sätts dock inte upp förrän väggen har målats.

3. Den nya väggen har målats och foderna är på plats. De fästs med dyckert. För att få en fin finish, spackla de små hålen och, om nödvändigt, hörnen vid skarvarna.

4. Inred rummet med skåp längs ena sidan av väggen och på den bakre väggen. Det smala rummet har bara plats för skåp på ena sidan, men hela väggen från golvet till taket utnyttjas, vilket ger mycket förvaringsutrymme.



4