



Skabsløsningen på trappereposet er både funktionel og flot.

Byg soklen


For at få skabene til at ende i den helt rigtige højde bygger vi soklen selv. Lægterne, som er skåret til på bordrundsaven, skrues sammen til en ramme, som skabene kan stå på.

Hvis gulvet er skævt, er det nemt at rette rammen op med små plastklodser eller lignende. Derefter kan soklen skrues fast til gulvet, så den bliver, hvor den skal.

Soklen er trukket ca. 8 cm tilbage fra skabenes forkant for at give det et mere svævende udtryk.



1 Skær sokkel og sidepanel til. Soklen bygges i billige lægter, og sidepanelet laves i MDF-plade.

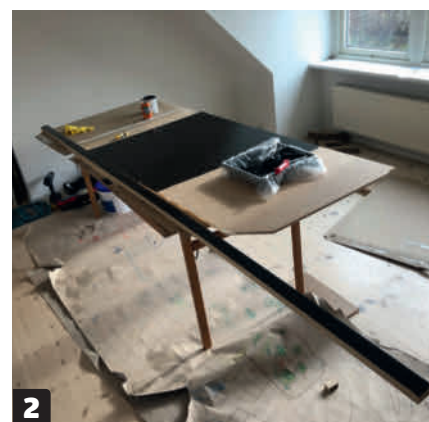

2 Mal soklens forreste del sort, så den matcher skabene. Sidepanelet males sort på siden ind mod reposet og hvidt på siden, der vender ud mod trappen.

Ikea-hack med lister

Hvis du er på udkig efter en smart måde at lave dine skabslåger unikke på, så kig med her. **Med simple midler forvandles helt almindelige Ikea-skabe** til noget, der kunne være bygget på et snedkerværksted.

Det er blevet populært at sætte sit eget præg på Ikea-køkkenet, og der findes mange firmaer, som kan lave låger og fronter i alverdens materialer og farver, men det kan ofte ende med at blive dyrere end selve inventaret. Lige netop derfor kan det sagtens betale sig at gøre det selv.

Til trappereposet her er der valgt sorte skabe og låger, som beklædes med lister. Listerne består af en sortmalet kerne af MDF, som er fineret med egetræ.

Det er en god løsning, fordi listerne ikke arbejder særlig meget – det er bl.a. en fordel, når de skal monteres. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Lamellerne er nemme at skære, og når først der er styr på inddelingen, er de supernemme at montere.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 20 timer.



PRIS

Ca. 7.500 kr.




3

Saml soklen. Ret rammen op, så den er vandret på alle led, inden du skruer den fast til gulvet. Her er soklen rykket ca. 8 cm længere tilbage end fronten.



4

Fordel skabene, og monter sidepanelet. Skabene skrues sammen, men først når de står korrekt. Efterfølgende kan de skrues direkte ned i soklen.

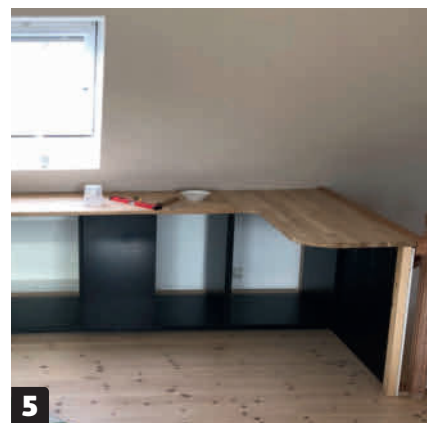

5


Tilpas bordpladen. Uanset om du vil lave runde hjørner som her eller ej, så er det vigtigt, at du køber en bordplade, der er dyb nok. Listerne betyder nemlig, at pladen skal rage længere ud over skabene end normalt.

Skær bordplader og lav underlag

For at slippe af med de skarpe kanter på bordpladen er hjørnerne rundet. Buerne skæres med stiksaven og rettes til med sandpapir efterfølgende.

Fordi der også skal være listebeklædning under den buede del af bordpladen, er det nødvendigt at bygge et skelet med samme krumning.


Til det bruges der igen lægter, som fæstnes til undersiden af bordpladen og til gulvet. For at udligne de sidste kanter og for at få fuldt underlag til listerne beklædes forskallingen med en fleksibel MDF-plade.

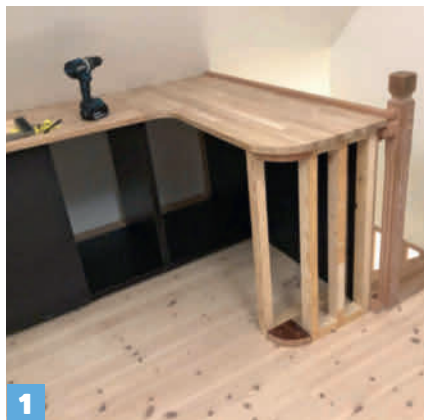

1 Byg træskelettet til fronten. Skelettet trækkes lige så langt tilbage som skabene, så der er plads til lamellerne.



2 Lav fuldt underlag til listerne ved at skrue en fleksibel MDF-plade på træskelettet. Så er det nemt at lave rundingen pæn og jævn.

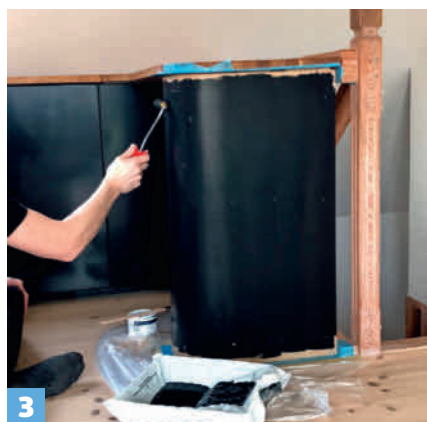

3 Dæk grundigt af, og mal hjørnet sort overalt – også på bagsiden. Det gør en stor forskel for det færdige udtryk, at mellemrummet mellem listerne også er sort.

Giv to gange olie

Fremgangsmåde:

- Massér olien ned i pladen, fx med en hård pensel, svamp eller klud.
- Lad olien tørre ind i ca. 25 minutter.
- Fjern overskydende olie, og vent en times tid.
- Polér pladen med en bomuldsklud.
- Giv bordet olie igen, denne gang ikke lige så meget.
- Vent 25 minutter, og tør overskydende olie af.
- Vent et par timer, og polér igen.




4 Giv bordpladen et enkelt lag olie på bagsiden, inden du monterer den. Hvis du kun olierer fra bagsiden, vil bordpladen arbejde uens og "slå" sig. Fra oversiden skal pladen mættes, og det kræver typisk, at du olierer 2-3 gange.

Lav en skabelon og montér listerne

Listerne, som her er af fineret MDF, skæres nemmest på en kap-/geringssav med en skarp fintandet klinge.


For at få listerne til at sidde med helt ens afstand kan du med fordel lave en skabelon af pap, som listernes bredde og mellemrum kan tegnes ind på. Herfra kan stregerne så overføres både til lågerne og den buede del, som også skal beklædes.

Listerne af MDF arbejder ikke særlig meget, og de kan derfor monteres meget nemt med montagelim.

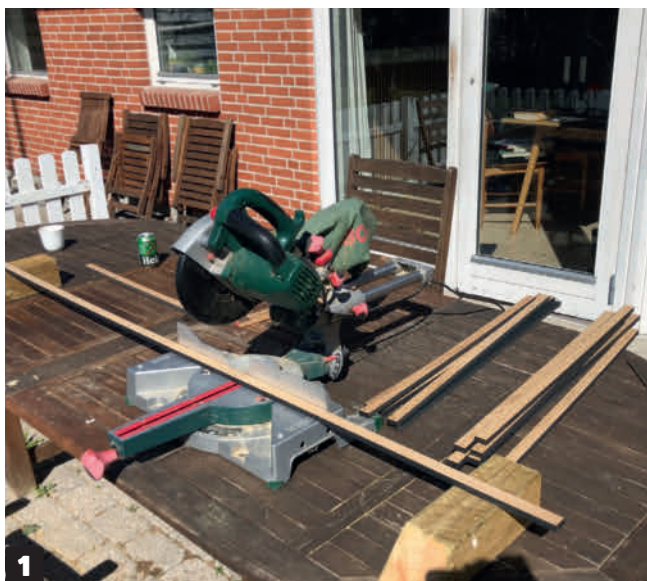

Skær listerne til.

Listerne til buen skal være en smule længere end dem til lågerne. Skær listerne fra bagsiden, så snittet ikke flosser.

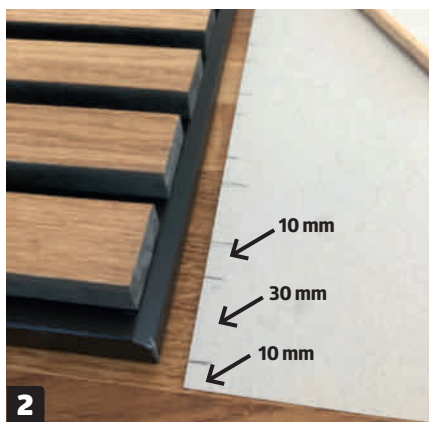

Lav en skabelon af pap. Markér lågens bredde på papskabelonen, og inddel så listerne, så du ender med at have mellem 8 og 12 mm mellem listerne.



Papskabelonen er perfekt, når du skal mærke listerne op på den buede del.


Finér på MDF

Listerne har en kerne af MDF, som her er gennemfarvet sort, og på den er der limet et stykke finer.

Der er flere fordele ved at vælge denne type frem for massive lister. For det første er de billigere, og så er de nemmere at arbejde med.

Hvis du vil gøre det endnu billigere, så er det faktisk også muligt at købe en hel fineret MDF-plade, som du selv kan skære listerne af.

Der findes også "akustiklister", som har en kerne af filt i stedet. De kan sagtens bruges, men er ikke nødvendigvis den billigste løsning.

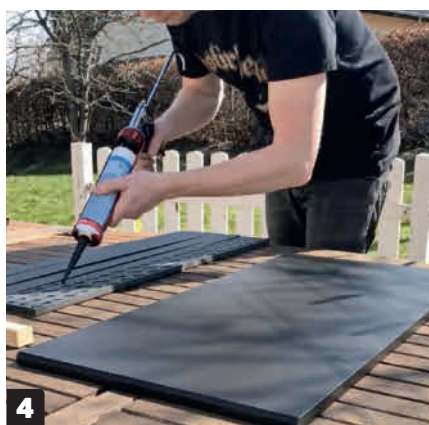

Lim listerne på. Den sorte montagelim påføres på bagsiden af hver eneste liste. En tynd stribe lim på hver liste er nok.



Det er ret nemt at montere listerne,

fordi de blot skal limes. Læg en plade eller noget andet tungt oven på listerne, når de sidder, hvor de skal. Der går ca. 24 timer, før limen er færdighærdet.

Finish og detaljer

Det er de små detaljer, der giver det sidste løft. Tilsætningen (den lille blændplade) mod væggen males ligesom sidepanelet i den modsatte ende sort.

Lamellerne er skåret af sort genemfarvet MDF, og det betyder, at det "endetræ", der er synligt på listerne, når lågerne åbnes, også er sort, hvilket får det hele til at flyde mere sammen.

De mange lister gør hver enkelt låge en del tungere, end de oprindeligt er. Det er derfor ekstra nødvendigt med en grundig indstilling af hængslerne.




1

Luk hullet mellem vægge og skabe med en liste. Listen males sort og kan skrues fast fra indersiden af skabet.

Mål og materialer

Bordpladerne skal være ekstra brede, for at de kan dække listerne. Hvis bagkanten af skabene og bagkanten af bordpladerne flugter, skal pladen minimum være 63,5 cm bred. Har du brug for en bredere plade, er det ikke noget problem, så længe du vælger en stavlimet plade som her. Listerne fås også i flere forskellige tykkelser, men

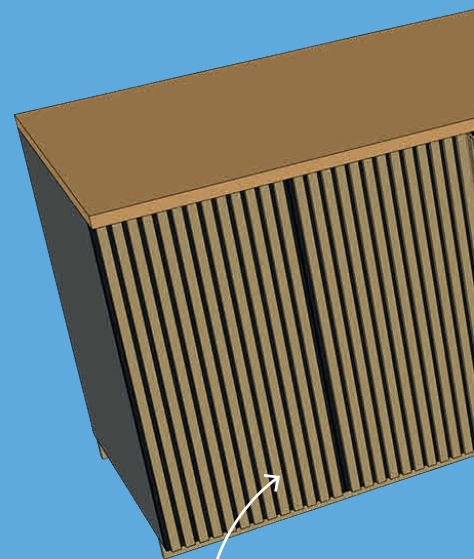


Der er ca. 10 mm mellem listerne, som er 30 mm brede. Det betyder, at du skal bruge omkring 26 lister til et 80 cm bredt skab.



2

Skabene står op ad en skråvæg, og på grund af højden på soklen og skabene er der derfor ca. 15 cm ekstra plads bag skabet. For at udnytte pladsen fuldt ud er der lagt en almindelig MDF-plade ind som ekstra bund. Læg mærke til, at bagbeklædningen heller ikke er monteret af samme grund.

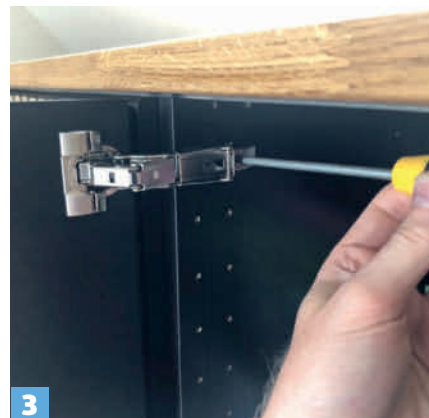

3

Justér hængslernes to skruer, så alle døre hænger helt lige.


det fungerer bedst, hvis ikke de er for tykke. 10 mm er optimalt.

Hvis ikke du vælger lister med en MDF-kerne som her, så kan du evt. montere massive lister med skruer fra lågens bagside. Det kan være nødvendigt, fordi de nemmere kan "slå" sig.

Skabene og de blanke låger er sorte. Du kan købe dem sådan eller male dem selv.

Sidepanelet er skåret af en MDF-plade og efterfølgende malet sort.

Forskallingen til listerne i fronten er bygget af lægter og en fleksibel MDF-plade.

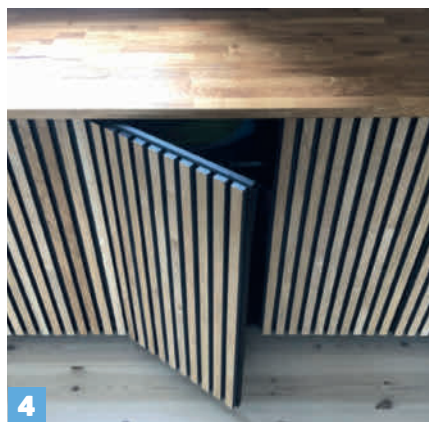

4

Lågerne kan enten åbnes ved at montere et push-to-open-beslag eller ved at tage fat i lamellerne. Du kan selvfølgelig også montere et greb.



MATERIALER

SOKKEL:

- Lægter
- Klodser til opretning
- Små vinkler til fastgørelse til gulv

LÅGER:

- Blanke låger (evt. sorte)
- Lister på ca. 1 x 3 x 80 cm. Ca. 13 lister til en 40 cm bred låge

BORDPLADER:

- Stavlimet egetræsbordplade med en bredde på minimum 63,5 cm

BUET FRONTSTYKKE:

- Lægter til forskalling
- Fleksibel 6 mm MDF-plade
- Lister på ca. 1 x 3 x 80 cm

DIVERSE:

- Sort maling
- Ekstra MDF-plade til tilsætninger og sidestykker



SPECIALVÆRKTØJ

- Bordrundsav
- Kap/-geringsav