



Skapløsningen på trappeavsatsen er både funksjonell og vakker.

Bygg sokkelen


For å sikre at skapene havner i akkurat riktig høyde, bygger vi sokkelen selv. Lektene til sokkelen, som kappes til på bordsagen, skrus sammen til en ramme som skapene står på.

Hvis gulvet er ujevnt, er det enkelt å utjevne rammen med små plastklosser eller lignende. Deretter kan sokkelen skrus fast i gulvet slik at den holder seg på plass.

Sokkelen trekkes cirka 8 cm inn fra skapets forkant for å gi det et mer svevende utseende.



1 Kapp til sokkelen og sidepanelet. Sokkelen er laget av billige lektre og sidepanelet er laget av MDF-plater.

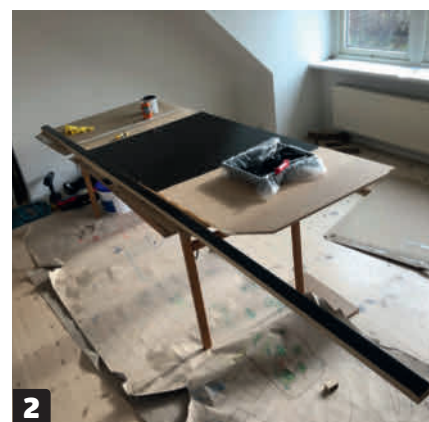

2 Mal fronten på sokkelen svart for å matche skapene. Mal sidepanelet svart på den siden som vender mot reposet, og hvitt på den siden som vender mot trappen.

Ikea-hack med lister

Hvis du leter etter en smart måte å gjøre skapdørene dine unike på, kan du ta en titt her. **Med enkle midler forvandles vanlige Ikea-skap** til noe som kunne vært bygget på et snekkerverksted.

Det er blitt populært å sette sitt eget preg på Ikea-kjøkken, og det finnes mange firmaer som kan lage dører og fronter i alle slags materialer og farger, men det kan ofte bli dyrere enn selve møblene. Nettopp derfor lønner det seg å gjøre det selv.

I trappeavsatsen her er det valgt svarte skap og dører som er kledd med lister. Listene består av en svartmalt MDF-kjerne med eikefinér utenpå.

Dette er en god løsning fordi listene er veldig stabile, noe som også er en fordel når de skal monteres. □

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Listene er enkle å kappe, og når du er ferdig med oppsettet, er de lette å montere.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka 20 timer.



PRIS

Cirka 10.000 kroner




Monter sokkelen. Juster rammen slik at den er vannrett på alle sider før den skrues fast i gulvet. Her er sokkelen flyttet cirka 8 cm inn fra fronten på skapene.



Fordel skapene og monter sidepanelet.

Skrus sammen skapene, men først når de er i riktig posisjon. Deretter kan de skrues direkte inn i sokkelen.

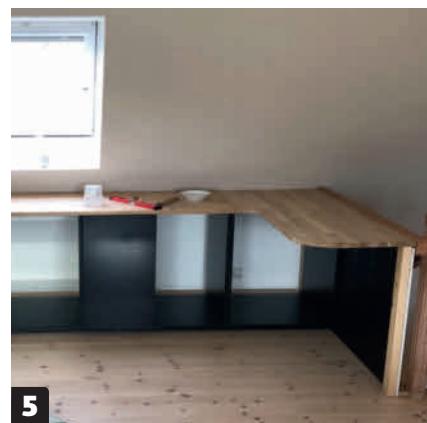


Tilpass benkeplaten din. Uansett om du vil lage runde hjørner som dette eller ikke, er det viktig at du kjøper en benkeplate som er dyp nok. Listene gjør at benkeplaten må stikke lenger ut over skapene enn vanlig.

Skjær til benkeplater og lag underlag

For å bli kvitt de skarpe kantene på benkeplaten er hjørnene avrundet. Kurvene skjæres med stikksag og jevnes deretter ut med sandpapir.


Fordi det også skal være listekledning under den buede delen av benkeplaten, er det nødvendig å bygge et skjelett med samme krumming.

Her brukes det igjen lekter som festes på undersiden av benkeplaten og på gulvet. For å jevne ut kantene og for å gi et helt underlag for listene, dekkes lektene med en fleksibel MDF-plate.

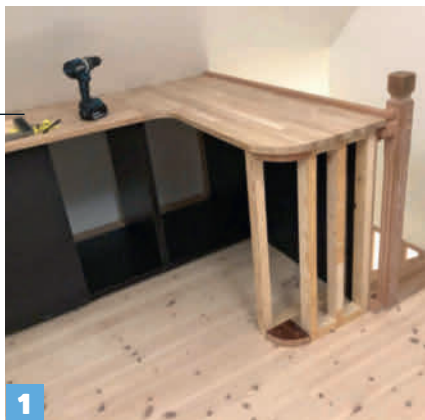


1

Bygg treskjelettet til fronten. Trekk skjelettet like langt bakover som skapene for å få plass til listekledningen.

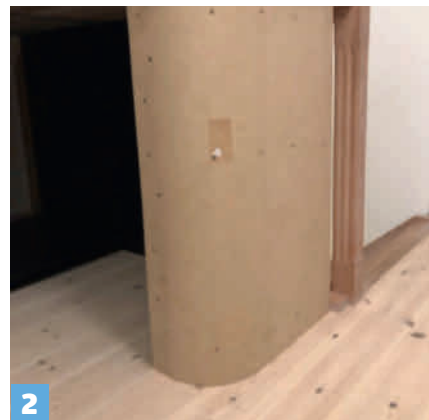

2

Lag et helt underlag for listene ved å skru fast en fleksibel MDF-plate til treskjelettet. Dette gjør det enkelt å få en jevn kurve.

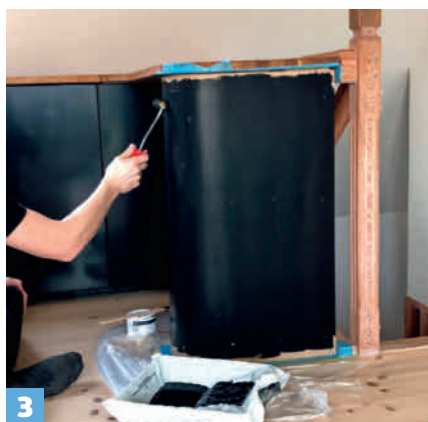

3

Dekk godt til og mal hjørnet svart overalt – også på baksiden. Det gjør en stor forskjell for det ferdige utseendet om også mellomrommet mellom listene er svart.

To strøk med olje

Slik gjør du:

- Masser oljen inn i benkeplaten, for eksempel med en hard pensel, svamp eller en klut.
- La oljen tørke i ca. 25 minutter.
- Fjern overflødig olje og vent en time.
- Poler benkeplaten med en bomullsklut.
- Olje bordet på nytt, men ikke like mye denne gangen.
- Vent 25 minutter og tørk av overflødig olje.
- Vent noen timer og poler igjen.



4

Påfør et enkelt strøk med olje på baksiden av benkeplaten før montering.


Hvis du bare oljer oversiden, vil benkeplaten bevege seg ujevnt og "slå seg". Fra oversiden må benkeplaten mettes, noe som vanligvis krever 2-3 strøk med olje.

Lag en mal og monter listene

Listene, som her er laget av finert MDF, skjæres best til på en gjæringssag med et skarpt, fintannet blad.

For å sikre at listene blir jevnt fordelt, er det en god idé å lage en pappmal der bredden og avstanden mellom listene kan tegnes inn. Herfra kan linjene overføres til både dørene og den buede delen som også skal kles.


MDF-lister er veldig stabile, og kan derfor enkelt monteres med bruk av bare monteringslim.

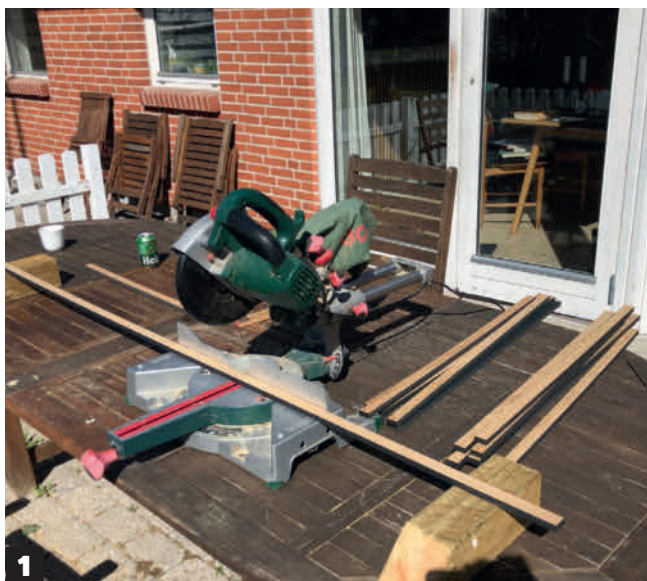

1


Kapp listene etter mål.

Listene til buen bør være litt lengre enn listene til dørene. Kapp listene fra baksiden slik at snittet ikke fliser seg opp.

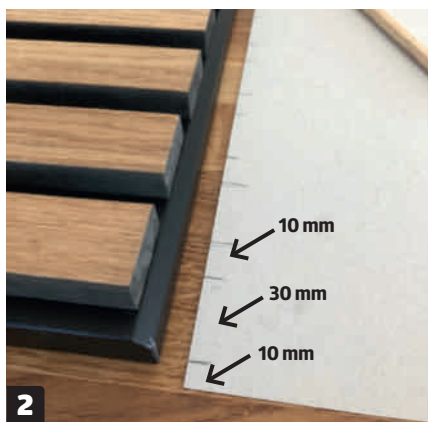

2

Lag en mal av papp. Marker dørbredden på pappmalen og del deretter inn listene slik at du får mellom 8 og 12 mm mellom dem.

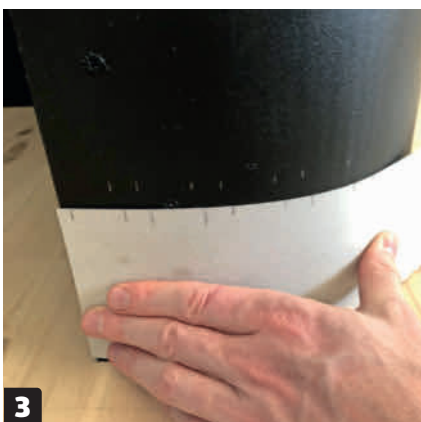

3

Pappmalen er perfekt for oppmerkingen av listene på den buede delen.


Finér på MDF

Listene har en kjerne av MDF, som her er farget svart, og et stykke finér er limt oppå.

Det er flere fordeler ved å velge denne typen fremfor massive lister. Den største er at de er stabile og enkle å jobbe med, men de er også billigere enn heltre eikelister.

Hvis du vil gjøre det enda billigere, er det faktisk mulig å kjøpe en hel finert MDF-plate som du selv kan kappe ut listene fra.

Det finnes også "akustikkpanel". Disse kan brukes, men de koster mer og krever også tilpassinger.

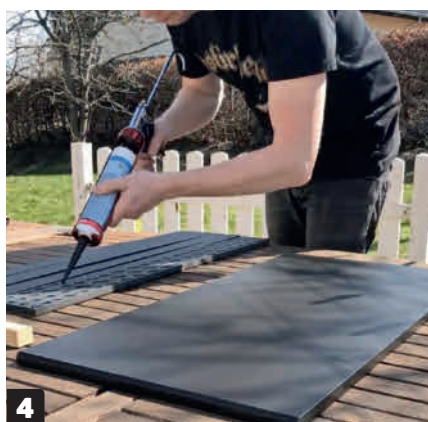

4

Lim på listene. Påfør det svarte monteringslimet på baksiden av hver list. Det holder med en tynn stripe lim på hver.



5

Det er ganske enkelt å montere listene,

for de skal bare limes fast. Legg et bord eller noe annet tungt oppå listene når de er på plass. Det tar ca. 24 timer før limet er helt herdet.

Finish og detaljer

Det er de små detaljene som setter prikken over i-en. Utforingen (den lille biten) mot veggen er malt svart, det samme er sidepanelet i motsatt ende.

Listene er skåret i svart gjennomfarget MDF, noe som betyr at "endetrete" som er synlig på listene når dørene åpnes, også er svart. Det får alt til å flyte enda bedre sammen.

De mange listene gjør hver dør mye tyngre enn de opprinnelig er. Da er det ekstra viktig å justere hengslene nøye.




1

Tett avstanden mellom veggen og skapet med en utforingslist. Listen er svartmalt og skrues fast fra innsiden av skapet.

Mål og materialer

Benkeplatene må være ekstra brede for å dekke listene. Hvis skapets bakkant og benkeplatenes bakkant er i flukt, må benkeplaten være minst 63,5 cm bred. Hvis du trenger en bredere plate, er det ikke noe problem, så lenge du velger en plate som denne. Lister finnes også i ulike tykkelser, men det fungerer best

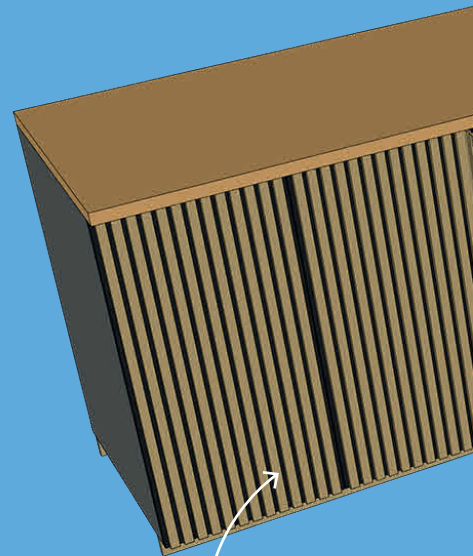


Det er cirka 10 mm mellom listene, som er 30 mm brede. Det betyr at du trenger cirka 26 lister til et 80 cm bredt skap.



2

Skapene er plassert mot en skråvegg, og på grunn av høyden på sokkelen og skapene er det cirka 15 cm ekstra plass bak skapet. For å utnytte plassen fullt ut er det lagt inn en vanlig MDF-plate som ekstra sokkel. Legg merke til at bakpanelet heller ikke er satt på skapene av samme grunn.

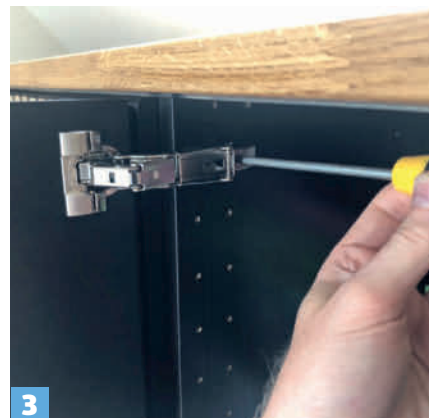

3

Juster de to hengselskruene slik at alle dørene henger rett.


hvis de ikke er for tykke. 10 mm er optimalt.

Hvis du ikke velger lister med MDF-kjerne, som vist her, kan du montere massive lister med skruer fra baksiden av døren. Skruingen er da nødvendig fordi listene lettere kan "slå seg".

Skapene og de blanke dørene er svarte. Du kan kjøpe dem slik eller male dem selv.

Sidepanelet er skåret ut av en MDF-plate og deretter malt svart.

Skjelettet for listene i fronten er bygget av lekter og en fleksibel MDF-plate.

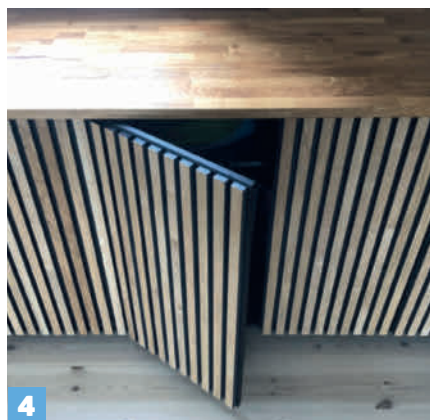

4

Dørene kan enten åpnes ved å montere et push-to-open-beslag eller ved å ta tak i listene. Du kan selvfølgelig også montere et håndtak på dørene.



MATERIALER

SOKKEL:

- Lekter
- Klosser for nivellering
- Små vinkler for feste til gulvet

DØRER:

- Blanke dører (svarte)
- Lister på cirka 10 x 30 x 800 mm. Ca. 13 lister til en 40 cm bred dør

BENKEPLATER:

- Benkeplate i eik med en minimumsbredde på 63,5 cm.

BUET FRONTSTYKKE:

- Lekter til skjelett
- Fleksibel 6 mm MDF-plate
- Lister på ca. 10 x 30 x 800 mm

DIVERSE:

- Svart maling
- Ekstra MDF-plater til utforing og sidepaneler



SPESIALVERKTØY

- Sirkelsag
- Kapp-/gjærsag