



Skåplösningen under snedtaget är både funktionell och vacker.

Bygg sockeln


För att skåpen ska hamna på rätt höjd bygger vi sockeln själva. Reglarna, som kapas på bordscirkelsågen, skruvas ihop till en ram som skåpen står på.

Om golvet är ojämnt är det enkelt att rätta upp ramen med små plastklossar eller liknande. Därefter kan sockeln skruvas fast i golvet så att den står stadigt.

Sockeln är placerad ca 8 cm från skåpets framkant för att ge skåpet ett mer svävande utseende.



Kapa sockel och sidopanel. Sockeln är tillverkad av billiga regler och sidopanelen är tillverkad av MDF-skiva.

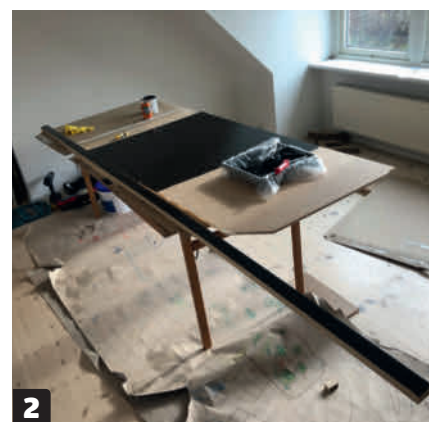

Måla sockelns framsida svart för att matcha skåpen. Måla sidopanelen svart på den sida som vetter mot trappavsatsen och vit på den sida som vetter mot trappan.

Ikea-hack med ribbor

Om du letar efter ett smart sätt att göra dina skåpsluckor unika, ta en titt här. **Med enkla medel förvandlas vanliga Ikea-skåp** till något som skulle kunna ha byggts i en snickarverkstad.

Det har blivit populärt att sätta sin egen prägel på Ikea-köket, och det finns många företag som kan tillverka luckor och fronter i alla möjliga material och färger, men det kan ofta bli dyrare än själva möbeln. Det är just därför det är värt att göra det själv. Till trappavsatsen här har man valt svarta skåp och dörrar som täcks med ribbor. Fronterna består av en svartmålad MDF-kärna med ekfanér. Det är en bra lösning eftersom de inte rör sig så mycket, vilket är en fördel när de ska monteras. □

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Ribborna är enkla att såga till, och när du har gjort klart layouten är de superenkla att montera.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ca 20 timmar.



PRIS

Ca 10.000 kronor




3

Montera sockeln. Rikta in ramen så att den är horisontell åt alla håll innan den skruvas fast i golvet. Här har sockeln flyttats bakåt ca 8 cm jämfört med fronten.



4

Fördela skåpen och montera sidopanelen. Skruva ihop skåpen, men först när de är i rätt läge. Därefter kan de skruvas fast direkt i sockeln.

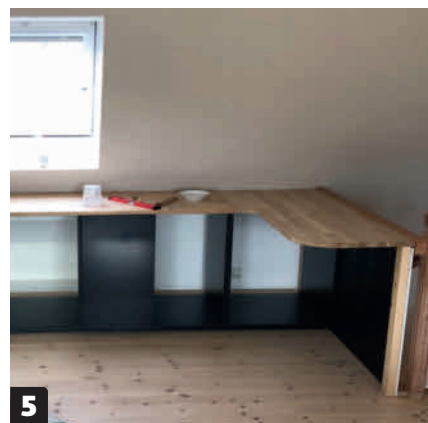

5


Anpassa din bänkskiva. Oavsett om du vill ha rundade hörn som detta eller inte, är det viktigt att du köper en tillräckligt djup bänkskiva. Ribborna gör att bänkskivan måste sticka ut längre över skåpen än vanligt.

Kapa bänkskivor och gör baksida

För att bli av med de skarpa kanterna på bänkskivan rundas hörnen. Kurvorna sågas ut med en sticksåg och jämnas sedan till med sandpapper.


Eftersom det även behövs ribbor under den svängda delen av bänkskivan, är det nödvändigt att bygga en stomme med samma böjning.

För detta används återigen regler som fästs på bänkskivans undersida och på golvet. För att jämna ut de sista kanterna och för att ge en fullständig baksida för ribborna täcks formen med en flexibel MDF-skiva.

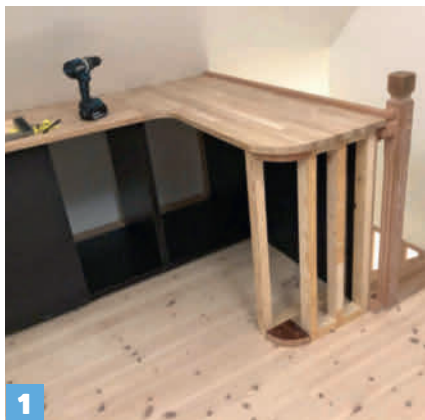


1

Bygg trästommen till framsidan. Dra tillbaka stommen så långt som till skåpen för att göra plats för ribborna.

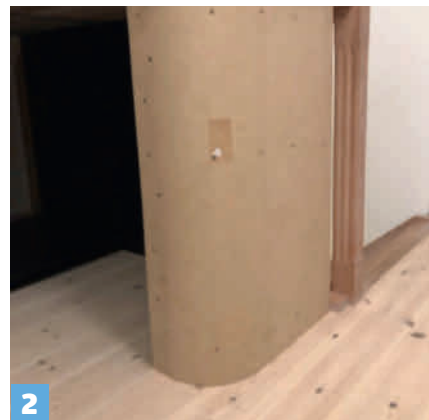

2

Skapa en hel baksida för ribborna genom att skruva fast en flexibel MDF-skiva på trästommen. Detta gör det enkelt att göra svängen jämn och fin.

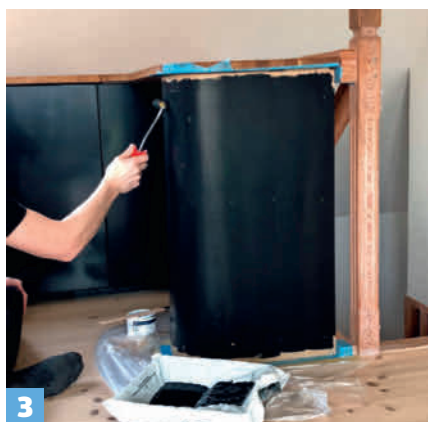

3

Täck ordentligt och måla hörnet svart överallt - även på baksidan. Det gör stor skillnad för det färdiga utseendet om utrymmet mellan ribborna också är svart.

Olja två gånger

Så här gör du:

- Massera in oljan i bänkskivan, t.ex. med en hård borste, svamp eller trasa.
- Låt oljan torka i ca 25 minuter.
- Ta bort överflödiga olja och vänta en timme.
- Polera bordsskivan med en bomullstrasa.
- Olja in bänken igen, men inte lika mycket den här gången.
- Vänta 25 minuter och torka bort överflödiga olja.
- Vänta några timmar och polera igen.



4


Stryk ett lager olja på bänkskivans baksida innan du monterar den. Om du bara oljar in ovensidan kommer bänkskivan att röra sig ojämnt och "sätta sig". Från ovensidan måste bänkskivan mättas, vilket vanligtvis kräver 2-3 lager olja.

Skapa en mall och montera ribborna


Ribborna, som här är tillverkade av fanerad MDF, kapas bäst på en kap-/gersåg med en vass, fintandad klinga.

För att få ett jämnt avstånd mellan ribborna är det bra att göra en mall av kartong där man ritar upp ribbornas bredd och avstånd. Därefter kan linjerna överföras till både dörrarna och den böjda delen som också ska kläs.

MDF-ribbor är inte särskilt tunga och kan därför enkelt monteras med monteringslim.

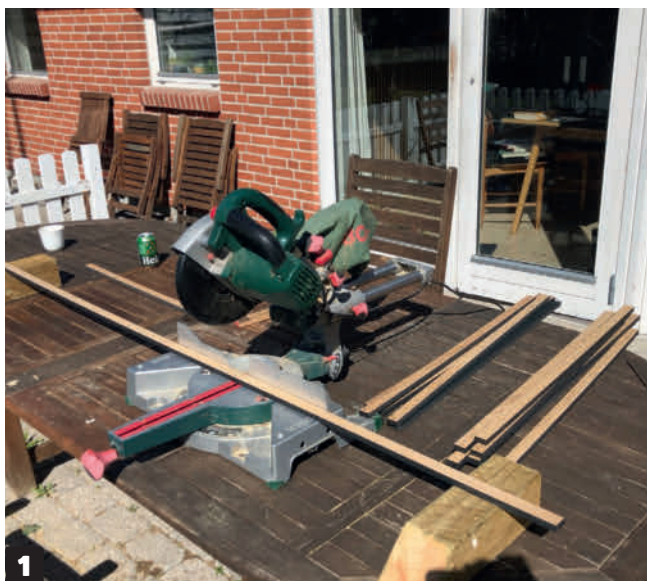

Kapa ribborna till rätt storlek. Ribborna för svängen ska vara något längre än ribborna för dörrarna. Kapa ribborna från baksidan så att snittet inte fransas.

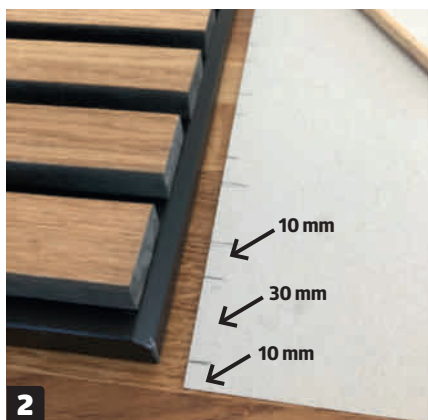

Gör en mall av kartong. Markera dörrens bredd på kartongmallen och dela sedan upp ribborna så att du får mellan 8 och 12 mm mellan ribborna.



Kartongmallen är perfekt för märkning av ribborna på den svängda delen.


Fanér på MDF

Ribborna har en kärna av MDF, som här är svartfärgad, och ovanpå denna limmas en fanérbit.

Det finns flera fördelar med att välja denna typ framför massiva ribbor. För det första är de billigare och enklare att arbeta med.

Om du vill göra det ännu billigare går det faktiskt att köpa en hel fanerad MDF-skiva som du själv kan såga ribborna från.

Det finns också "akustik-ribbor" som istället har en filtkärna. Dessa kan användas, men är inte nödvändigtvis det billigaste alternativet.

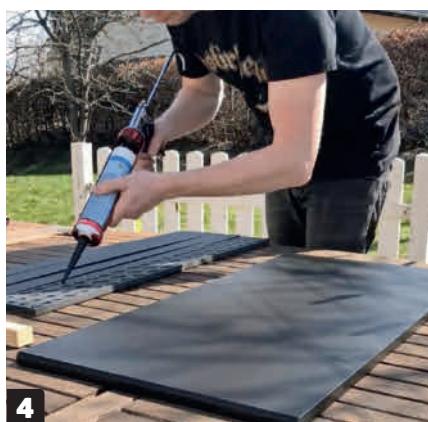

Limma fast ribborna. Applicera det svarta monteringslimmet på baksidan av varje ribba. Det räcker med en tunn remsa lim på varje ribba.



Att montera ribborna är ganska enkelt eftersom de bara behöver limmas. Lägg en bräda eller något annat tungt ovanpå ribborna när de är på plats. Det tar ca 24 timmar för limmet att härda helt.

Finish och detaljer

Det är de små detaljerna som ger den sista touchen. Tillägget (den lilla panelen) mot väggen är svartmålad, liksom sidopanelen i motsatt ände.

Ribborna är sågade av svart genomfärgad MDF, vilket innebär att det "änd-trä" som syns på ribborna när dörrarna öppnas också är svart, vilket gör att det hela flyter ihop ännu mer.

De många ribborna gör att varje dörr är mycket tyngre än vad de ursprungligen är. Detta gör det ännu mer nödvändigt att noggrant justera gångjärnen.




1

Täta mellanrummet mellan vägg och skåp med en list. Listen är svartmålad och kan skruvas fast från skåpets insida.

Mått och material

Bänkskivan behöver vara extra breda för att täcka ribborna. Om skåpens bakkant och bänkskivans bakkant är i jämn höjd måste bänkskivan vara minst 63,5 cm bred. Om du behöver en bredare skiva är det inget problem, så länge du väljer en stavlimmad skiva som denna. Ribbor finns också i olika tjocklekar,

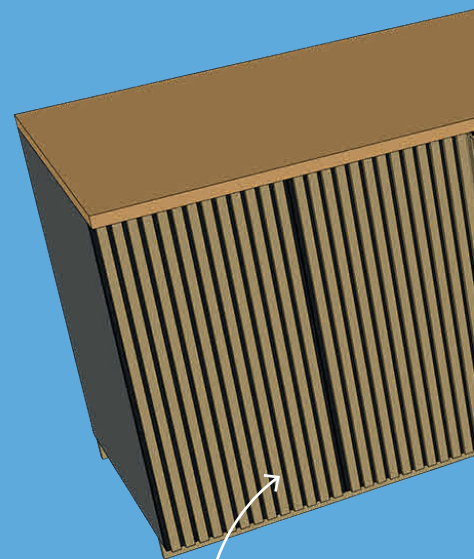


Det är ca 10 mm mellan ribborna, som är 30 mm breda. Det innebär att du behöver ca 20 ribbor till ett 80 cm brett skåp.



2

Skåpen är placerade mot en vägg med snedtak, och på grund av sockelns och skåpens höjd finns det ca 15 cm extra utrymme bakom skåpet. För att utnyttja utrymmet fullt ut har en vanlig MDF-skiva lagts till som en extra botten. Notera att baksidan inte heller är monterad, av samma anledning.

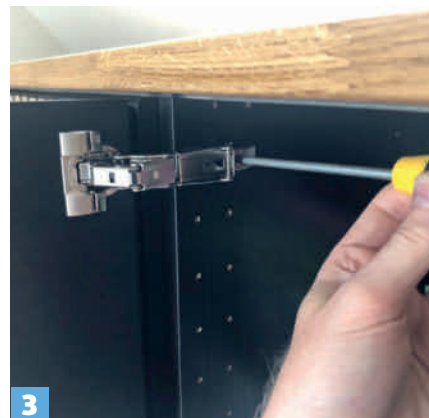

3

Justera de två gångjärnsskruvarna så att alla dörrar hänger rakt.


men det fungerar bäst om de inte är för tjocka. 10 mm är optimalt.

Om du inte väljer ribbor med MDF-kärna, som här, kan du montera massiva ribbor som skruvas från dörrens insida. Detta kan vara nödvändigt eftersom de lättare kan "vrida sig".

Skåpen och de blanka dörarna är svarta. Du kan köpa dem så eller måla dem själv.

Sidopanelen är sågad från en MDF-skiva och sedan målad svart.

Stommen till ribborna på fronten är byggd av reglar och en flexibel MDF-skiva.

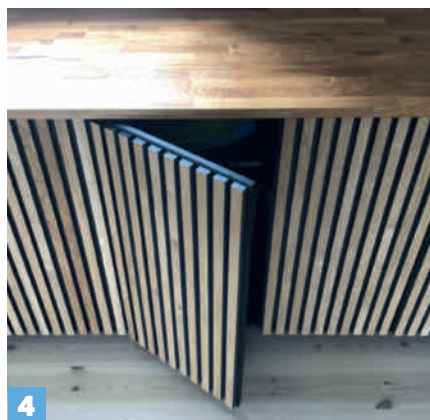

4 Dörarna kan antingen öppnas genom att installera ett push-to-open-fäste eller genom att ta tag i ribborna. Naturligtvis kan du också montera ett handtag.



MATERIAL

SOCKEL:

- Reglar
- Distanser för avjämning
- Små vinklar för fastsättning i golvet

DÖRRAR:

- Blanka dörrar (svart som tillval)
- Ribbor på ca 1 x 3 x 80 cm. Ca 10 ribbor för en 40 cm bred dörr

BÄNKSKIVOR:

- Bänkskiva i ek med ett minsta djup på 63,5 cm

SVÄNGD FRONTDEL:

- Reglar för stomme
- Flexibel 6 mm MDF-skiva
- Ribbor på ca 1 x 3 x 80 cm

DIVERSE:

- Svart lack
- Extra MDF-skiva för kompletteringar och sidopaneler



SPECIALVERKTYG

- Cirkelsåg
- Kap-/gersåg