



ENNEN

Tasanteen kaapisto on kätevä ja näyttää hyvältä.


Rakenna sokkeli

Kaapit tulevat oikealle korkeudelle, kun sokkeli rakennetaan itse. Rimat sahataan oikean pituisiksi pöytäsiirkelillä ja ruuvataan yhteen sokkeliksi. Jos lattia on epätasainen, sokkeli on helppo oikaista pienillä muovikapuloilla tai muilla kiiloilla. Sen jälkeen sokkeli ruuvataan kiinni lattiaan noin 8 senttiä kaapin etureunan taakse, jotta kaapista tulee kevyemmän näköinen.



1

Sahaa sokkeli ja sivuseinät. Tee sokkeli halvoista laudoista ja käytä sivuseiniin MDF-levyä.

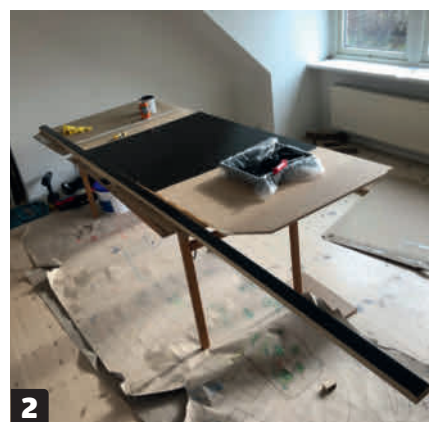

2

Maalaa sokkelin etulevy mustaksi. Maalaa myös tasanteen puoleinen seinälevy mustaksi ja portaiden puoleinen levy valkoiseksi.

Ikeaa tyyliä

Haaveiletko ainutlaatuisen näköisistä kaapinovista? Tässä jutussa näytetään, miten teet **tavallisista Ikean kaapeista** niin upeat, että ne näyttävät olevan peräisin puusepänverstaalta.

Ikea-keittiöiden tuunaaminen on suosittua, ja markkinoilla on paljon firmoja, jotka tekevät niihin sopivia laatikoita ja etulevyjä. Kaappeihin ja laatikoihin asennettavat lisäosat ovat erivärisiä, niitä tehdään eri materiaaleista, ja ne voivat maksaa enemmän kuin kaapit. Siksi tuunaukset kannattaa tehdä joskus itse.

Tälle tasanteelle asennettiin mustat kaapit ja ovet, jotka peitetään listoilla. Listat on tehty mustaksi maalatusta MDF:stä, joka on peitetty tammivanerilla.

Se on hyvä vaihtoehto, sillä rimat eivät taivu ja väännä kovin paljon. Siitä on etua esimerkiksi asentamisessa. □

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Rimojen sahaaminen on helppoa, ja ne on myös helppo asentaa sen jälkeen, kun tekniikka tulee tutuksi.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin 20 tuntia.



HINTA

Noin 1000 euroa.




3

Kokoa sokkeli. Tue sokkeli vaakasuoraan, ennen kuin ruuvaat sen kiinni lattiaan. Tässä sokkeli on noin 8 senttiä kaapin etureunan sisäpuolella.



4

Asenna kaapit ja sivuseinä. Ruuvaa kaapit yhteen, kun ne ovat suorassa. Lopuksi voit ruuvata ne kiinni sokkeliin.

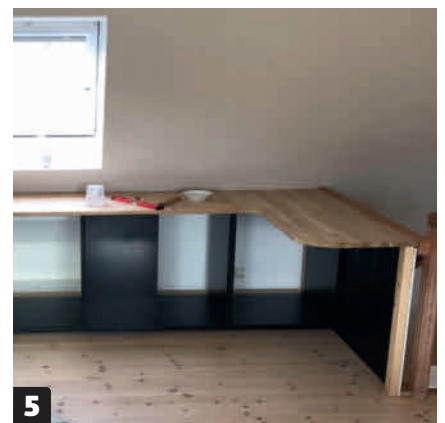


5

Sahaa pöytälevy sopivaksi. Osta tarpeeksi syvä pöytälevy, jotta se peittää kokonaan kaapit ja niiden päälle asennettavat rimat.


Sahaa pöytälevyt ja tee pohja

Pöytälevyn terävät kulmat pyöristetään pistosahalla ja tasoitetaan hiomapaperilla. Pöydän kaarevan osan alle pitää rakentaa yhtä kaareva runko, jotta rimat voi asentaa joka paikkaan. Siihen käytetään rimoja, jotka kiinnitetään pöytälevyn alapuolelle ja lattiaan. Koolauksen päälle asennetaan joustava MDF-levy, jotta rimat saavat tasaisen pohjan.

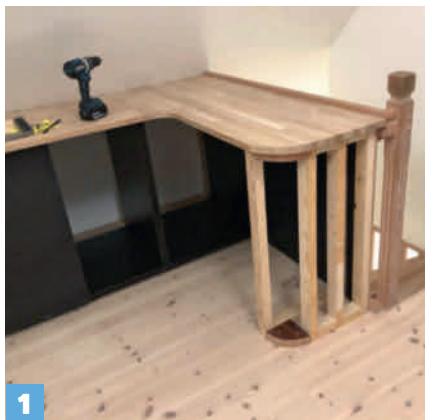


1

Tee runko eteen. Tee runko samaan linjaan kaappien kanssa, jotta voit asentaa rimat tasaisesti molempien eteen.

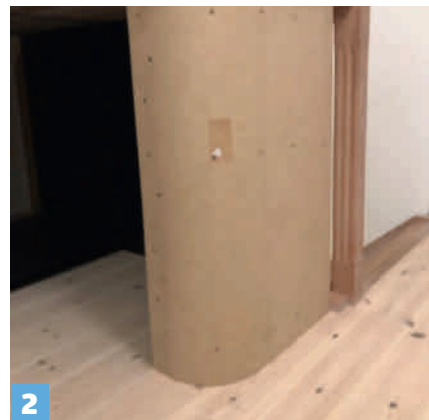

2

Tee rimoille pohja ruuvaamalla joustava MDF-levy kiinni puiseen runkoon. Siten kaarteesta tulee siisti ja tasainen.

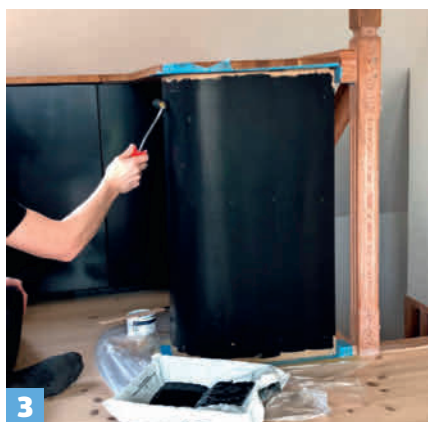

3

Suojaa kunnolla ja maalaa kulma mustaksi kauttaaltaan, myös takaa. Musta tausta vaikuttaa paljon lopulliseen ulkonäköön.



4

Levitä työtason takapuolelle yksi kerros öljyä ennen asennusta. Jos öljyät vain yläpuolen, työtaso voi vääntyä mutkalle. Pöydän yläpuoli pitää kyllästää öljyllä se kahteen kolmeen kertaan.

Öljyä kaksi kertaa

Työskentelytapa:

- Levitä pinnalle paljon öljyä kovalla pensselillä, sienellä tai rätillä.
- Anna öljyn kuivua 25 minuuttia.
- Pyyhi ylimääräinen öljy pois ja odota tunti.
- Kiillota levy puuvillapyyhkeellä.
- Öljyä pöytä uudestaan, mutta älä käytä yhtä paljon öljyä kuin aluksi.
- Odota 25 minuuttia ja pyyhi ylimääräinen öljy pois.
- Odota pari tuntia ja kiillota pinta uudestaan.

Tee sapluuna ja asenna rimat

Vaneripintaiset MDF-levyt on helppo sahata katkaisu- ja jiirisirkkelillä ja pienihampaisella terällä.


Saat asennettua listat tasaisin välein, kun teet pahvisapluunan ja piirät rimojen paikat alustaan sen avulla. MDF-rimat eivät ole kovin jäykkiä, joten ne on helppo kiinnittää asennusliimalla.



1

Sahaa rimat.

Kaarteeseen tulevien rimojen pitää olla vähän pitempiä kuin kaappien rimojen. Sahaa rimat takaa päin, etteivät pinnat rispaannu.

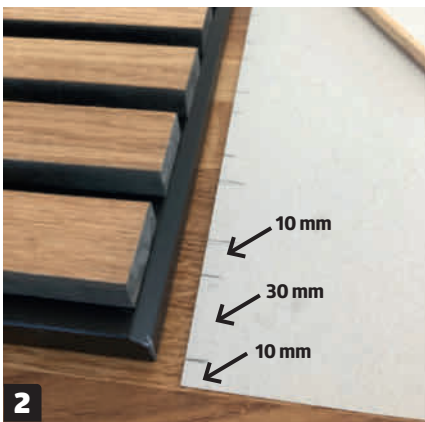

2

Tee pahvisapluuna. Merkitse oven leveys pahville ja jaottele rimat niin, että niiden väliin jää 8–12 millia leveät raot.




3

Pahvisapluuna on täydellinen apuväline kaaren rimojen paikkojen merkitsemiseen.

Vaneria MDF:llä


Listojen sisus on MDF-levyä, joka on tässä tapauksessa maalattu mustaksi. Sen päälle on liimattu kerros vaneria.

Levy-rima-yhdistelmällä on useita etuja kokopuisiin rimoihin verrattuna. Ensinnäkin ne ovat halvempia, ja niitä on helpompi käyttää. Jos haluat päästä vielä halvemmalla, voit ostaa kokonaisen viilutetun MDF-levyn, josta voit leikata listat itse. Kaupoissa on myös akustiikkarimoja, joissa on pahvisisus. Voit käyttää myös niitä, mutta ne eivät ole välttämättä halvin vaihtoehto.

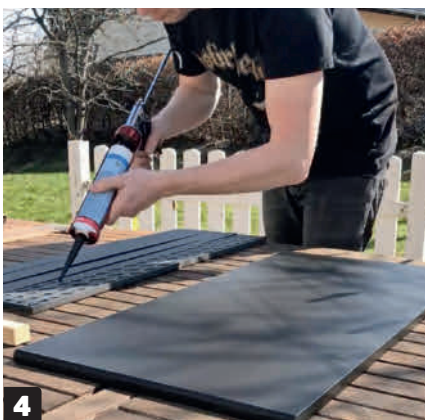

4

Liimaa rimat kiinni. Levitä mustaa asennusliimaa jokaisen riman taakse. Yksi kapea noro liimaa riittää.

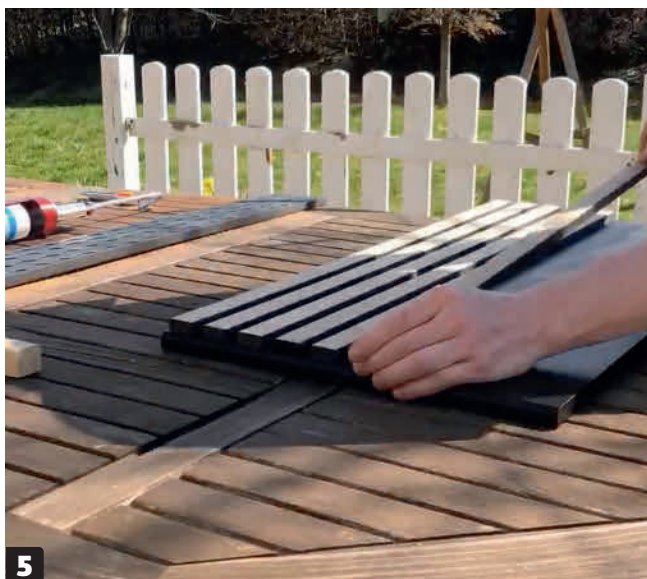

5

Rimojen asennus on melko helppoa,

sillä siihen tarvitaan vain liimaa. Aseta levy tai jotain raskasta rimojen päälle ja jätä ne liimautumaan. Liima kovettuu noin vuorokaudessa.

Viimeinen silaus

Pienet yksityiskohdat tekevät viimeisen silauksen. Seinää vasten oleva levy on maalattu mustaksi, samoin kuin vastakaisessa päässä oleva sivuseinä. Rimat on leikattu mustasta MDF-levystä, joten myös rimojen reunat ovat mustia ja luovat yhtenäisen vaikutelman, kun ovet ovat auki.

Rimat tekevät ovista paljon painavampia, joten saranat pitää säätää tarkasti oikein.




1

Peitä seinän ja kaapin välinen rako rimalla.
Rima maalataan mustaksi ja ruuvataan kiinni kaapin sisäpuolelta.

Mitat ja materiaalit

Työtasojen on oltava leveitä, jotta ne peittävät rimat. Jos kaappien takareuna ja työtason takareuna ovat samassa linjassa, työtason on oltava vähintään 63,5 senttiä leveä. Jos tarvitset leveämmän työtason, valitse levy, jonka etureuna on pinnoitettu. Voit käyttää eripaksuisia rimoja, mutta ohuet rimat näyttävät paremmilta kuin liian paksut.

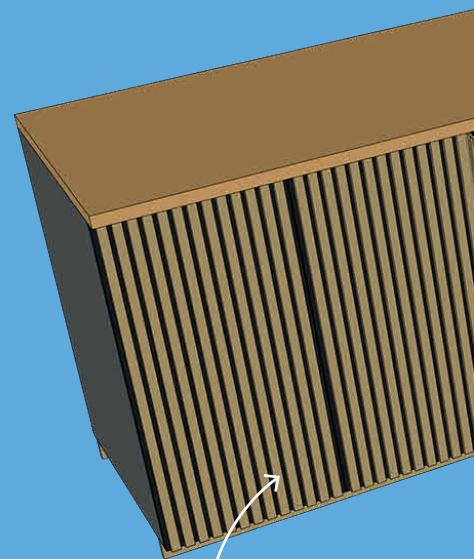


30 milliiä leveiden rimojen väliin jää noin 10 millin rako. Se tarkoittaa, että 80 senttiä leveään kaappiin tarvitaan noin 26 rimaa.



2

Kaapit ovat vinoa seinää vasten, joten kaapin alaosaan jää noin 15 sentin rako. Tila saadaan hyötykäyttöön, kun alalevyn jatkoksi asennetaan tavallinen MDF-levy. Kaappiin ei asenneta taustalevyä, jotta tila saadaan kokonaan käyttöön.

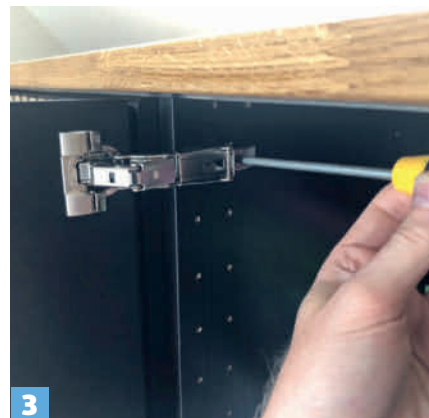

3


Säädä saranoiden ruuveja, kunnes kaikki ovet ovat suorassa.

Noin 10 millia paksu rima on juuri sopiva. Jos et käytä samanlaista rimaa, jossa on MDF-sisus, voit kiinnittää puulistat ruuveilla oven takaosasta. Se on tarpeen, koska ne voivat vääntyä helpommin.

Kaapit ja kiiltävät ovet ovat sileitä. Voit ostaa ne tai maalata ne itse.

Sivuseinä on sahattu MDF-levystä ja maalattu mustaksi.

Edessä olevien rimojen tausta on tehty rimoista ja joustavasta MDF-levystä.

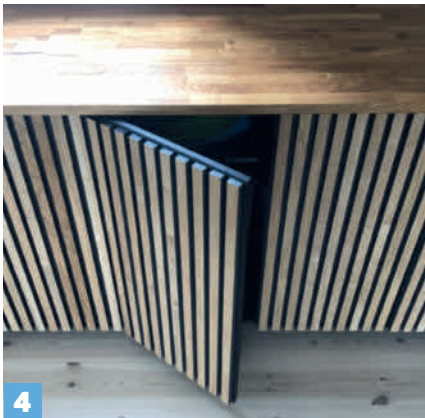

4

Ovissa on ponnahtussalvat, mutta ne voi avata myös rimoista vetämällä. Voit asentaa niihin myös kahvat.



MATERIAALIT

SOKKELI:

- Lautoja
- Kiiloja ja tukikapuloita
- Pieniä kalustekulmarautoja

OVET:

- Sileitä ovia (esimerkiksi mustia)
- Noin 1x3x80 sentin rimoja. 40 senttiä leveää oveen tarvitaan noin 13 rimaa.

PÖYTÄLEVY:

- Sauvaliimattu tammilevy, jonka leveys on vähintään 63,5 senttiä

KAAREVA ETUREUNA:

- Koolausrimoja
- Taipuisaa 6 mm MDF-levyä
- Noin 1x3x80 sentin rimoja

MUUTA:

- Mustaa maalia
- Ylimääräinen MDF-levy täyttöpaloiksi ja lisäosiksi



ERIKOISTYÖKALUT

- Pöytäsirkkeli
- Katkaisu- ja jiirisirkkeli