

Lørdag
20
Søndag
21

Færdig på en weekend

SVÆRHEDSGRAD:



“Giv dig god tid til at få målt ordentligt op, inden du går i gang med at lægge gulvet. Det går lettere, når du har planlagt arbejdet.”



FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- Klikgulv (her bambusgulv fra Holse og Wibroe)
- Trinlydsdæmpende underlag (Foam)
- Afstandsklodser
- Afslutningslister, 5 x 12 x 27 mm

Pris

Cirka fra 4500 kroner til 15 m² gulv (det viste gulv koster 6500 kroner)

Specialværktøj

- Gulvjern
- Dykkerpistol



Lørdag 08:00

Gulvbrædderne skal akklimatiseres

Gulvbrædderne skal akklimatiseres indendørs – helst i det rum, de skal lægges. Det vigtige er, at det har samme temperatur og luftfugtighed. Brædderne kan helst ligge 14 dage indendøre.



Det nye trægulv i børneværelset er betydeligt mere praktisk end det gamle gulvtæppe. Det giver også mere lys til rummet.

Lørdag

Klargøring

Når et gulv som her skal lægges oven på et eksisterende trægulv, skal det lægges på tværs af det gamle for at udligne de små toppe på bræddesamlingerne. Inden du går i gang, skal du måle rummet omhyggeligt op både på langs og på tværs. Der kan sagtens være skævheder, som det er smart at tage højde for så tidligt som muligt.

Det er ikke sikkert, det er en fordel at starte med et helt bræt, hvis der er noget, der stikker ud i rummet, fx et skab. Så kan det være smart at tilpasse brædderne i bredden, så det kommer til at gå op. Tjek også gulvet for ujævnheder. Et svømmende gulv kræver et ret lige underlag.



1 Det gamle gulvtæppe fjernes. Start i et hjørne, og sørg for at få tæppet af så helt som muligt. Hvis dit undergulv knirker, er det nu, du skal gøre noget ved det. Ellers risikerer du bare, at det nye gulv også knirker, selv om du lægger et nyt ovenpå.



Stærkt gulv med KLIK

Her er et af de stærkeste gulve, der findes. Det er lavet af bambus og skal bare klikkes og limes sammen. Måden det samles på, er en af de bedste – og mest gør det selv-venlige – vi længe har set.

Klikgulvet her samles med et fer og not-system, men kun på den lange led. I endestødene samles brædderne med lim. Her måler hvert bræt 1,4 x 19 x 190 cm.

Hvis du gerne vil af med gulvtæppet og have et trægulv i stedet for, er et klikgulv en rigtig god løsning. Hvis du har et gammelt, slidt trægulv med så mange skader, at det ikke er muligt at slibe ned og få pænt, kan du også sagtens lægge et nyt klikgulv oven på det gamle.

De fleste gulve i dag bliver samlet med et kliksystem, men der findes stadig gulve, som limes sammen. I dette tilfælde er det en kombination, hvor gulvet klikkes på den lange side og limes i endestødene. Kombinationen med klik og lim er en meget gør det selv-venlig løsning, fordi du kun skal håndtere ét bræt ad gangen. Modsat de fleste andre klikgulve, der også klikker i endestødene.

Klikgulvet her er et såkaldt svømmende gulv. Det betyder, at det skal kunne bevæge sig frit under panelerne eller som i dette tilfælde afslutningslisterne, som du sætter på til allersidst. Det er lavet af bambus, som er hamrende stærkt, så vælger du et bambusklikgulv, får du et gulv, der vil holde sig pænt i mange år.



2 Undergulvet renses helt af for tæpperester. Hvis der er søm, som stikker op, skal de dykkes ned.



3 Tjek gulvet for ujævnheder. De fleste svømmende gulve accepterer kun udsving i underlaget på 2 mm pr. m. Her kan lunken klares med et par stykker gulvpap. Er der større lunke, må du rette gulvet op med selvnivellerende spartelmasse.



4 Afslutningslisterne males først på dagen lørdag, så de kan nå at tørre, mens gulvet lægges.
TIPS: Her er købt ubehandlede lister, som males med samme maling som fodpanelerne, så de matcher hinanden bedst muligt.

Færdig på en weekend

Lørdag 09:00

Fyld lunkerne med afdækningspap



Mindre lunke på undergulvet kan udlignes med et par stykker gulv-afdækningspap. Større lunke er du nødt til at rette op med selvnivellerende spartelmasse, og så tager projektet lidt ekstra tid.

Lørdag 11:00

“Du skal helst nå at lægge halvdelen af gulvet lørdag for at nå at blive færdig på en weekend. Du skal nemlig også bruge lidt tid på fodlisterne. Så bare gi’ den gas om lørdagen!”



Lørdag 13:00

Gulvjernet får sidste bræt helt på plads

Når du lægger gulvet, skal du bruge et gulvjern og en hammer. Gulvjernet sikrer, at samlingerne bliver tætte. På langsiden kan du til nød bruge en klods, men den fylder for meget langs væggen. Her kan du dog også bruge et koben med en klods, der beskytter panelerne, men et gulvjern er klart bedst.




Opmåling

Det nye gulv lægges på tværs af de gamle brædder for at udligne de små toppe ved samlingerne.

1 Mål op, så du får startet rigtigt.

Her måles op til det første bræt.

TIPS: Hvis der kun er én dør ind i rummet, og det nye gulv skal ind under indfatningen, bør du starte i dørsiden. Så er det lettest at lægge første bræt ind under dørindfatningerne.

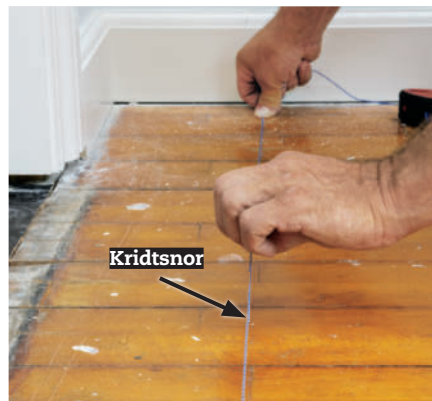

3 Marker, hvor det første bræt skal ligge. Brug en kridtsnor, eller lav en lige streg på gulvet med en retskinne, da væggene jo godt kan være skæve.



Mål op ved dør og dørindfatninger. Det første bræt ved døren skal typisk skæres lidt til.

2 Sav dørindfatningerne af forneden, så gulvet kan komme ind under. Læg et gulvbræt med bagsiden opad, og skær glat med en fukssvans, så får du den rette højde. Her skæres også af i lysningen, da gulvet skal gå herind også.



Den blå streg markerer, hvor det første bræt skal ligge.

Afstandsklods

4 Læg afstandsklodser op ad panelet (som producenten anbefaler). Så får du den nøjagtige bredde, som overføres til det første bræt. Husk at måle feren med, så den ligger langs den blå streg.



5 Sav det første bræt til. Skær med stiksaven fra undersiden af brættet, så træet ikke flosser på oversiden.



Det trinlydsdæmpende underlag lægges ud med et overlæg på 20 cm.

6 Læg den første bane af det trinlydsdæmpende lag ud, når den første række gulvbrædder er skåret til. Det trinlydsdæmpende lag hindrer, at det nye gulv klaprer imod det gamle.

1. etape gulv

Den første række kan godt være lidt speciel, hvis der fx er en dør, som der skal saves ud til. Men når den er på plads, går det bare derudad, fordi du kun skal håndtere ét bræt ad gangen.

Typisk starter du en række med det overskydende stykke fra det sidste bræt i den foregående række. Så mindsker du spildet. Sav brædderne til med en kap/geringssav – det er både hurtigst og pænere. Du kan også bruge en stiksav og en vinkel.

Gulvet skal lægges i forbandt, så der kommer en vis afstand mellem samlingerne rækkerne imellem. Her skal afstanden være min. 60 cm.



1 Første række lægges ud og skubbes ind under dørindfatningerne. Husk lim i endestødene. Husk at lægge brædderne i forbandt, så du fx starter anden række med et halvt bræt, så samlingerne ligger forskudt. (Se boks nederst på siden).



2 Det sidste bræt i første række må ikke være for kort, da det ellers risikerer at slå sig. Det sidste bræt skal minimum have en længde på 60 cm. Samme afstand skal der være mellem samlingerne rækkerne imellem.



3 Læg de efterfølgende rækker. De fleste klikgulve lægges ved at klikke en hel række på ad gangen. Her kan du nøjes med at lægge ét bræt ad gangen, da gulvet kun skal klikkes fast i langsiden og samles med lim i endestødene.



4 Slå det sidste bræt i en række fast med et gulvjern, så det sidste stykke er ordentligt samlet med resten af rækken. Det er vigtigt, at du har en afstandsklods til panelet i den anden ende.



5 Et stykke afskæring kan også bruges som slagklods. Det kan godt være nødvendigt for at få rækkerne samlet helt. Du skal helst have lagt halvdelen af gulvet, inden du holder fyraften lørdag.

Sørg for en passende fordeling

Det er vigtigt, at der er en vis afstand mellem samlingerne på gulvbrædderne, et såkaldt forbandt. Er der fx en dør i den første række, er det ofte en god idé at skære et bræt til, der lægges ved døren. Det sidste bræt i den første række må ikke være under 60 cm, da gulvet ellers risikerer at slå sig i hjørnet. Er det i en af de øvrige rækker, kan sidste bræt dog godt være under 60 cm (ned til 5 cm). Ellers begynder du bare næste række med det stykke, du savede af i foregående række, så spildet bliver minimalt.

60	190	190
120	190	130
180	190	70

Minimum afstand: 60 cm mellem bræddernes samlinger.

Sådan klikker du gulvet på plads

Klikgulvet her har kun klik-system på langsiden og ikke i enderne. Det betyder, at du kun skal håndtere ét bræt ad gangen. Gulvet her er derfor lettere at lægge end de fleste andre klikgulve, som både skal klikke på langsiden og i enderne.

Smør lim i endestødene på det bræt, du skal lægge, ikke på det bræt, du allerede har lagt. Så risikerer du kun at skulle kassere et enkelt bræt, hvis du bliver afbrudt, og limen når at tørre.

Vip brættet op i passende højde.


Tryk feren ind i noten, mens du vipper nedad.

Pres indad, indtil det ligger korrekt i vandret position.

Færdig på en weekend

Søndag 09:00

“ Hvis du skærer brædderne til i samme rum, er det nu, du skal rykke over på det nylagte gulv. Rul afdækningspap ud, og flyt bukke og brædder. Når du har lagt resten af gulvet, skal fodlisterne jo pusles på plads. ”

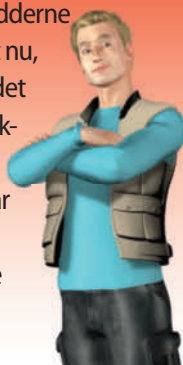

Søndag 10:00

Plastklodser holder den rette afstand til væggen


Også i dag skal du bruge afstandsklodserne. Når du lægger et svømmende gulv, skal der være en vis afstand til væggen, så gulvet kan bevæge sig en anelse. Det er nemt med de små klodser, der fås i forskellige størrelser og stikkes ned mellem gulv og væg, efterhånden som gulvet lægges.



Søndag 15:00

Dykkerpistol sætter lister op i en fart

Når du skal i gang med afslutningslisterne, kan du sagtens bruge en hammer og dykkere, men det går langt hurtigere, hvis du har en dykkerpistol. Så skal du bare koncentrere dig om at holde listen på plads med den ene hånd, mens du sømmer med den anden. Du kan evt. leje en i et byggemarked.

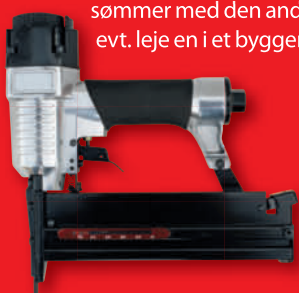

Søndag



Hvis du nåede cirka halvvejs med at lægge gulvet i går, kan du sagtens nå at lægge resten i dag – og desuden montere afslutningslister.

Det sidste bræt



Fjern den forhøjede kant på noten med en skarp hobbykniv.

1 Klikssystemet fjernes på næstsidste bræt. Det er nødvendigt for at få det sidste bræt ind under dørindfatningen. Når du fjerner den forhøjede kant på noten, skal det sidste bræt ikke klikkes på plads, men bare lægges ned og limes fast.



2 Det sidste bræt skal skæres til ved væg eller dør (som her). Her laves udskæringerne i et helt bræt. Du kan også lave det med en endesamling midt i døren. I begge tilfælde skal du være omhyggelig med opmålingen.



3 Tjek, om det udskårne bræt passer, så du er helt sikker, inden du kommer lim på. Det er meget normalt, at der skal tilpasses ad flere omgange, før det passer nøjagtigt. Put lim i den tilskårne not, og vip brættet ned under indfatningerne.



4 Vip det sidste bræt på plads med et stemmejern. Det skal gøres meget forsigtigt, så du ikke beskadiger kanten. Hold brættet på plads med afstandsklodser, til limen er hærdet.

Dæklister



1 Fjern afstandsklodserne, og sæt de længste dæklister på først. Har du en dykkerpistol, er det fint, ellers kan du sagtens bruge en hammer og 30 mm dykkere. Tryk let ned på dæklister, inden du sømmer, så du holder gulvet på plads.



Ved dørindfatningerne er det smart at give afslutningslisterne et skråt snit bagud.

2 I hjørnerne skæres listerne i 45 grader, så samlingerne bliver pæne. Ved dørindfatningerne laver du et skråt snit, 20-25 grader bagud, ca. 5 mm fra første indhak. Så glider støvsugeren af, når den kommer forbi, og du undgår at slå en flig af.



3 Gå dæklisterne efter med en pensel og lidt maling, så du skjuler hullerne efter dykkerne. Eller hvis der skulle være kommet skrammer, da du satte dem op. Det er nemmest at fikse nu.

Rundt om rør

Har du rør i gulvet, skal du planlægge, hvordan det bedst går op med brædderne. Her er tre måder, du kan føre rørene gennem klikgulvet på.

Bor et hul med et kopbor, 10 mm større i diameter end røret. Fra siderne af hullet og ud laves en kile, som bliver tæt, når den skubbes ind imod hullet.

Da rør typisk sidder et stykke fra væggen, kan du måske også få det til at passe med en længdesamling. Denne løsning er god, hvis der er flere rør på samme linje.

Hvis du kan få det til at passe med en endesamling, kan du skære et halvt hul i hvert bræt. Du kan også bore et hul, men så skal du klikke et bræt fast på hver side for at holde de to ender sammen.



Du startede i går, og nu er dit nye gulv færdigt. Helt færdigt – brædderne er nemlig forbehandlede, her med matlak, så det er nemt at tørre op, hvis uheldet er ude.



“ Du skal være grundig med opmålingen.

Det betaler sig. Sørg for at tage højde for døre, rør m.m., og planlæg din gulvlægning ud fra det. Så går det meget nemmere, og du undgår unødigt spild.