

Lørdag 20
Søndag 21

Ferdig på ei helg

VANSKELIGHETSGRAD:



“Gi deg god tid til å måle opp før du går i gang med å legge gulvet. Det går mye lettere når du har planlagt arbeidet skikkelig.”



FØR DU GÅR I GANG

Materialer

- Klikkgulv (her bambusgulv)
- Trinnlydsdempende underlag
- Avstandsklosser
- Lister, 5 x 12 x 27 mm

Pris

Fra ca. 5500 kroner til 15 m² gulv (dette gulvet kostet 7800 kroner)

Spesialverktøy

- Gulvjern
- Dykkertpistol på trykkluft



Lørdag 08:00

Gulvbordene skal akklimatiseres

Pass på at du får gulvet i hus en ukes tid før du skal legge det slik at det nye gulvet venner seg til temperaturen i rommet der det skal legges. Plassér derfor bordene i rommet straks du får dem.



Det nye tregulvet i barnerommet er mye mer praktisk enn det gamle gulvteppet. Det gir også mer lys til rommet.

Lørdag

Klargjøring

Når et gulv som dette skal legges oppå et eksisterende tregulv, bør det legges på tvers av det gamle for å utligne de små toppene som vanligvis er mellom bordene. Før du går i gang, skal du måle opp rommet nøyaktig både på langs og på tvers. Det kan være skjevheter som det er praktisk å ta hensyn til så tidlig som mulig.

Det er ikke sikkert det er en fordel å begynne med et helt bord hvis det er noe som stikker ut i rommet, for eksempel et skap. Da kan det være lurt å tilpasse bordene i bredden slik at det kommer til å gå opp. Sjekk også gulvet for ujevnheter. Et flytende gulv krever et relativt plant underlag.



1 Det gamle gulvteppet fjernes. Begynn i et hjørne, og prøv å få av teppet så helt som mulig. Knirker undergulvet, er det nå du skal gjøre noe ved det. Ellers risikerer du bare at det nye gulvet også knirker selv om du legger et nytt ovenpå.



Sterkt gulv med KLIKK

Dette er ett av de sterkeste gulvene du kan finne. Det er laget av bambus og skal bare klikkes og limes sammen. Måten det monteres på, er en av de mest gjør det selv-vennlige vi har sett på lenge.

Dette klikkgulvet monteres med et fjær og not-system, men bare på langsiden. I endeskjøtene monteres bordene med lim. Her måler hvert bord 1,4 x 19 x 190 cm.

Ønsker du å bli kvitt gulvteppet og få et tregulv i stedet, er et klikkgulv et riktig godt alternativ. Har du et gammelt, slitt tregulv med så mange skader at det ikke er mulig å slippe det ned og få det pent, kan du også legge et nytt klikkgulv oppå det gamle uten problemer.

I dag blir de fleste gulv montert med klikksystem, men det fins fortsatt gulv som limes sammen. Her er det en kombinasjon der gulvet klikkes på langsiden og limes i endeskjøtene. Kombinasjonen med klikk og lim er en svært gjør det selv-vennlig løsning fordi du bare skal legge på plass ett og ett bord om gangen – i motsetning til de fleste andre klikkgulv som også klikker i endeskjøtene.

Dette klikkgulvet er et såkalt flytende gulv. Det betyr at det skal kunne bevege seg fritt under panelen på veggene, eller som her: under listene du setter på til slutt. Gulvet er laget av bambus som er svært sterk. Velger du et bambus-klikkgulv, får du derfor et gulv som vil holde seg pent i mange år.



2 Undergulvet renses helt for tepperester. Er det spiker som stikker opp, skal de dykkes ned.



3 Sjekk gulvet for ujevnheter. De fleste flytende gulv aksepterer bare variasjoner i underlaget på 2 mm per meter. Her fyller vi fordypningene med litt gulvpapp. Er det større ujevnheter, må du rette opp gulvet med selvnivellerende sparkelmasse.



4 Listene males allerede lørdag morgen. Da får de tid til å tørke mens vi legger gulvet.
TIPS: Her har vi kjøpt ubehandlede lister som vi maler med samme maling som gulvlistene slik at de passer til hverandre.

Lørdag 20
Søndag 21

Ferdig på ei helg

Lørdag 09:00

Fyll fordypningene med gulvbeskyttelsespapir



Mindre ujevnheter på undergulvet kan utlignes med et par biter gulvpapp eller tildekningspapp. Større ujevnheter er du nødt til å rette opp med selvnivellerende sparkelmasse, men det tar litt tid.

Lørdag 11:00

“Du bør helst få lagt halvparten av gulvet lørdag for å rekke å bli ferdig på ei helg. Du må nemlig også bruke litt tid på å male listene. Så bare gi full gass lørdag morgen!”



Lørdag 13:00

Gulvjernet får på plass det siste bordet

Når du legger gulvet, skal du bruke et gulvjern og en hammer. Gulvjernet sikrer at sammenføyningene blir tette. På langsiden kan du til nød bruke en kloss, men den tar for mye plass langs veggene. Her kan du i stedet bruke et brekkjern med en kloss som beskytter veggene. Men et gulvjern er klart best.




Oppmåling

Det nye gulvet legges på tvers av de gamle bordene for å utligne de små toppene ved sammenføyningene.

1 Mål opp slik at du får begynt riktig.

Her måler vi opp til det første bordet.

TIPS: Er det bare ei dør inn i rommet, og det nye gulvet skal inn under gerikta (lista), bør du begynne på dørsiden fordi det er lettest å legge det første bordet inn under geriktene.

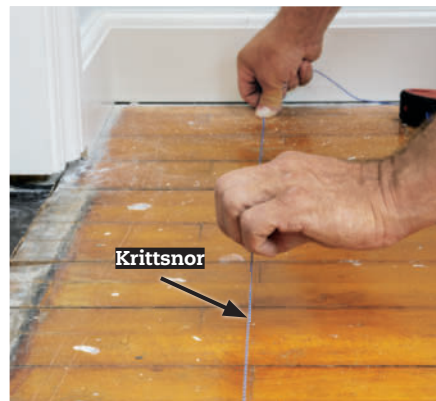

3 Markér hvor det første bordet skal ligge. Bruk ei krittssnor, eller lag en rett strek på gulvet med ei rettskinne fordi veggene kan være skjeve.



Mål opp ved døra og dørgeriktene. Det første bordet ved døra må normalt sages litt til.

2 Sag av dørgeriktene nederst slik at gulvet kan komme innunder. Legg et gulvbord med baksiden opp, og sag glatt med ei hondsag slik at du får den rette høyden. Her sager vi også av i lysåpningen fordi gulvet skal gå inn også her.



4 Legg avstandsklosser opp mot veggene (slik produsenten anbefaler). Da får du den nøyaktige bredden som overføres til det første bordet. Ta med fjæra i målet slik at den blir liggende langs den blå streken.



5 Sag til det første bordet. Skjær med stikksga fra undersiden av bordet slik at treet ikke fliser seg opp på oversiden.



Det trinnlydsdempende underlaget legges ut med et omlegg på 20 cm.

6 Legg ut den første lengden av det trinnlydsdempende laget når den første rekka med gulvbord er skåret til. Det trinnlydsdempende laget hindrer at det nye gulvet slår mot det gamle.

Første etappe

Den første rekka kan godt være litt spesiell hvis det for eksempel må sages ut til ei dør. Men når den er på plass, er det bare å stå på med ett bord om gangen.

Normalt begynner du ei rekke med den overskytende delen av det siste bordet i den forrige rekka. Da blir det ikke så mye kapp. Sag til bordene med ei kapp-/gjærsag – det er både raskest og penest. Men du kan selvsagt også bruke ei stikk-sag og en vinkel.

Gulvet skal legges slik at det blir en viss avstand mellom sammenføyningene i rekkene som ligger ved siden av hverandre. Her ønsker vi at avstanden skal være minimum 60 cm.



1 Første rekke legges ut og skyves inn under dørgeriktene. Husk lim i endeskjøtene. Legg bordene i forband slik at du for eksempel begynner den andre rekka med et halvt bord slik at skjøtene i rekkene ved siden av hverandre ligger forskjøvet.



2 Det siste bordet i den første rekka må ikke være for kort fordi det da kan slå seg. Det siste bordet skal minimum ha en lengde på 60 cm. Samme avstand bør det være mellom skjøtene i rekkene som ligger ved siden av hverandre.



3 Legg de etterfølgende rekkene. Mange klikkgulv legges ved å klikke på ei hel rekke om gangen. Her kan du nøye deg med å legge på ett bord om gangen fordi gulvet bare skal klikkes fast på langsiden og monteres med lim i endeskjøtene.



4 Slå fast det siste bordet i ei rekke med et gulvjern slik at det siste bordet sitter skikkelig sammen med resten av rekka. Det er viktig at du har en avstandskloss til veggen i den andre enden.



5 Et stykke kapp kan også brukes som slagkloss. Det kan godt bli nødvendig for å få rekkene godt presset inntil hverandre. Du skal helst ha lagt halve gulvet før du tar deg fri lørdag ettermiddag.

Sørg for en passende fordeling

Det er viktig at det er en viss avstand mellom skjøtene på gulvbordene, et såkalt forband. Er det for eksempel ei dør i den første rekka, er det ofte en god idé å skjære til et bord som legges ved døra. Det siste bordet i den første rekka må ikke være under 60 cm fordi gulvet ellers kan slå seg i hjørnet. Men er det i en av de andre rekkene, kan det siste bordet godt være under 60 cm (ned til 5 cm). Ellers begynner du bare den neste rekka med stykket du saget av i den foregående. Da blir det ikke så mye kapp.

60	190	190
120	190	130
180	190	70


Minimum avstand: 60 cm mellom endeskjøtene.

Slik klikker du gulvet på plass


Dette klikkgulvet har bare klikksystem på langsiden og ikke i endene. Det betyr at du bare skal legge på plass ett bord om gangen. Dette gulvet er derfor lettere å legge enn de fleste andre klikkgulv som skal klikkes fast både på langsiden og i endene.

Smør lim på endeskjøtene på bordet du skal legge, ikke på bordet du allerede har lagt. Da risikerer du bare å måtte kassere et enkelt bord hvis du blir avbrutt, og limet rekker å tørke.

Vipp bordet opp i passende høyde.

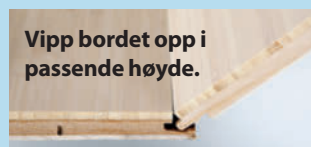

Trykk fjæra inn i nota mens du vipper nedover.

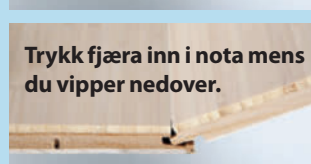

Press innover til det ligger riktig og vannrett.



Lørdag 20
Søndag 21

Ferdig på ei helg

Søndag 09:00

“Skjærer du til bordene i det samme rommet, er det nå du skal flytte over på det nylagte gulvet. Rull ut gulvbeskyttelsespapp, og flytt bukker, sag og bord. Når du har lagt resten av gulvet, skal listene legges på plass.”



Søndag 10:00

Plastklosser holder den rette avstanden til veggen

Også i dag skal vi bruke avstandsklossene. Når du legger et flytende gulv, bør det være en viss avstand til veggen slik at gulvet kan bevege seg litt. Det er lett med de små klossene som fås i forskjellige størrelser og stikkes ned mellom gulvet og veggen etter hvert som vi legger gulvet.



Søndag 16:00

Med dykkertpistol setter du raskt opp lister

Når du skal sette opp listene til slutt, kan du gjerne bruke en hammer og dykkertspiker, men det går langt raskere hvis du har en dykkertpistol og trykkluft. Da skal du bare konsentrere deg om å holde lista på plass med den ene hånden mens du spikrer med den andre. Pistol og kompressor kan også leies.



Søndag



Hvis du rakk å legge halve gulvet i går, kan du uten problemer legge resten i dag – og dessuten montere lister.

Det siste bordet



Fjern den høye kanten på nota med en skarp hobbykniv.

1 Klikksystemet fjernes på det nest siste bordet. Det er nødvendig for å få det inn under dørgerikta (dørlista). Når du fjerner den høye kanten på nota, skal det siste bordet ikke klikkes på plass, men bare legges ned og limes fast.



2 Det siste bordet skal skjæres til ved en vegg eller ei dør (som her). Her lages utskjæringene i et helt bord. Du kan også legge endeskjøten midt under døra. I begge tilfeller bør du måle nøyaktig opp.



3 Sjekk om bordet du har skåret til passer slik at du er helt sikker før du legger på lim. Det er vanlig at det må tilpasses i flere omganger før det passer nøyaktig. Legg lim i nota, og vipp bordet ned under geriktene (dørlistene).



4 Vipp det siste bordet på plass med et hoggjern. Det skal gjøres svært forsiktig slik at du ikke skader kanten. Hold bordet på plass med avstandsklosser til limet har herdet.

Lister



1 Fjern avstandsklossene, og sett på de lengste listene først. Har du en dykkertpistol, er det praktisk, ellers kan du uten problemer bruke en hammer og 30 mm dykkertspiker. Trykk lett ned på lista før du spikrer slik at du holder gulvet på plass.

Ved dørgeriktene er det praktisk å gi listene et skrått snitt bakover.



2 I hjørnene skjæres listene i 45 grader slik at sammenføyningene blir pene. Ved dørgeriktene lager vi et skrått snitt, 20–25 grader bakover, ca. 5 mm fra første utsparring. Da glir støvsugeren over når den kommer forbi, og vi unngår skader.



3 Gå over dekklistene med en pensel og litt maling slik at du skjuler hullene etter dykkertspikrene – eller hvis det har kommet skrammer da du satte dem opp. Det er lettest å fikse nå.

Rundt rør

Har du rør i gulvet, bør du planlegge hvordan det best går opp med bordene. Her er tre måter du kan føre rørene gjennom klikkgulvet på.

Bor et hull med ei hullsag, 10 mm større i diameter enn røret. Fra sidene av hullet og ut lager du en kile som blir tett når den skyves inn mot hullet.

Fordi rør normalt sitter et stykke fra vegg, kan du kanskje også få det til å passe med en lengdeskjøt. Dette alternativet er godt hvis det er flere rør på samme linje.

Får du det til å passe med en endeskjøt, kan du skjære et halvt hull i hvert bord. Du kan også bore et hull, men da må du klikke fast et bord på hver side for å holde sammen de to endene mens du borer.



Du begynte i går, og nå er det nye gulvet ferdig. Helt ferdig – bordene er nemlig behandlet på forhånd, her med mattlakk slik at det er lett å tørke opp hvis uheldet er ute.



“ Du bør være grundig med oppmålingen. Det lønner seg. Sørg for å ta hensyn til dører og rør, og planlegg gulvleggingen ut fra det. Da går det mye lettere, og du unngår unødig kapp.