

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Var noggrann från början så att raderna inte sticker iväg. När du har hållit på ett tag går det ganska snabbt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ca 20 timmar.



PRIS

Ca 300 kronor/m².

Parkettgolv för HALVA PRISET

Flätad parkett av massivt trä - det låter dyrt, men det behöver det inte vara. Mosaikparketten som vi visar dig här består av en massa små stavar som är monterade på nät eller papper, och det är det som är grejen. **De många små stavar** gör att träet kan utnyttjas optimalt och spillet minimeras därför. Detta håller kostnaderna nere, även för exklusiva träslag.



Små stavar – stora fördelar

Idén med mosaikparkett är att små träbitar limmas fast på ett undergolv utan att fogas samman. När träet rör sig blir rörelsen i varje stav så liten att fogarna fortfarande är täta mot damm och vatten. Det skulle ta mycket lång tid att lägga golvet om stavarna skulle limmas på en efter en. Men de köps som stora plattor med 60-80 stavar vardera. Stavarna limmas inte ihop, utan på ett nät eller papper så att de ligger helt tätt intill varandra.

- Massivt trä är solitt och svagt trä sorteras bort.
- Fogarna sluter tätt mot både vatten och smuts.
- Kan slipas otaliga gånger eftersom det inte finns någon not och spont.
- Golvet är lätt att sköta och ytbehandla.
- Om ett område är skadat kan du byta några stavar.
- Innerväggar, skåp och kaminer kan stå på golvet utan risk för breda sprickor.
- Priset är lågt även för dyra träslag eftersom det sågas från spillbitar.

Stavar limmas fast

Här bildar de små stavarna en 50 x 50 cm stor platta. Alla plattor måste vara helt limmade på underlaget och samtidigt måste de också vara limmade i alla fogar.

Här är golvet lagt på golvspånskiva, men det går också bra att limma det direkt på en betongplatta. Oavsett vilket är avgörande för ett bra slutresultat att underlaget är helt plant och "styvt".

För att få fogarna helt täta måste du skapa en rät vinkel att utgå ifrån, och det gör du bäst genom att skruva fast två styrbrädor i spånskivan.



1

Skruva fast den första brädan tvärs över hela rummet. Mät upp rummet och placera styrbrädan så att den går upp med hela plattor mot en vägg.



2

Styrbräda nummer två ska monteras vinkelrätt mot den första brädan. Använd en stor vinkelhake för att kontrollera detta.



3

Fördela limmet med en tandspackel, men inte på ett för stort område åt gången - limmet torkar snabbt. Undvik att få lim på styrbrädorna. Om det händer är det omöjligt att sära dem.



4

Stöt plattan ända in i hörnet och lägg den i limmet så nära de angränsande plattorna som möjligt.



5

Håll plattor nere med tegelstenar tills limmet har fått fäste. Även om golvet skall slipas senare är det en god idé att skydda golvet med t.ex. skivbitar.



6

Ta bort den kortaste av styrbrädorna och fortsätt läggningen på samma sätt som tidigare. Kom ihåg att hålla 1 cm avstånd till väggen överallt.



7

Kontrollera styrbrädans vinkel ännu en gång. Börja läggningen i hörnet där det befintliga golvet och styrbrädan möts.



8

Ta bort den sista styrbrädan och lägg den sista etappen. Återigen, tryck plattorna hela vägen till hörnet när du börjar så att det blir så tätt och vinkelrätt som möjligt.

Slipning och oljning

När golvet är lagt och limmet är torrt måste du påbörja en ny process: slipning och oljning.

Den maskin du använder för att slipa golvet kan också användas för polering. En rondellslipmaskin kan hyras ganska billigt på t ex byggvaruhus.

Förutom själva maskinen behöver du också slipnät, plastskivor och olja, vilket faktiskt är den dyraste delen. För kanterna kan du använda en vanlig excenterslip eller bandslip, som också kan hyras om du inte har en själv.



1

Slipa golvet när limmet har härdat. Vi rekommenderar att du väntar två dygn innan du slipar. För att ta bort alla ojämnheter, börja med korn 80 och avsluta med korn 120.




2

Slipa kanterna med en kantslip eller excenterslip. Den roterande rörelsen hos excenterslipen ger minst slipmärken, men kan vara svår att komma åt med i hörn.

Så här använder du rondellslipen

Maskinen styrs genom att försiktigt luta den i den riktning du vill slipa, men du måste vara försiktig. Om du lutar maskinen för mycket kommer den att gripa tag i golvet. Det kan leda till att du tappar kontrollen och du kan få mycket fula märken i ditt nya golv.

Vi brukar rekommendera att slipa längs träets ådring för att minimera repor, men eftersom stavarna är vända åt olika håll, är roterande rörelser det bästa tillvägagångssättet.

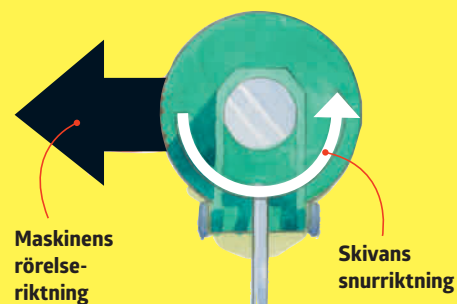

Den vita rondellen kan polera den torra oljan blank - om så önskas, så att den ser ut som klarlack.

Rondellslipen hyr du t ex i en byggmarknad eller hos en hyrfirma.

Den bruna plastskivan masserar in den våta oljan i trästavarna.

Placera alltid en svart skiva mellan maskinen och slipskivan.

Slipnät korn 80 och 120 är perfekt. Ett av varje räcker.





3

Applicera träolja med pensel eller roller.

Träet ska mättas, så var generös när du applicerar oljan. Det är viktigt att golvet dammsugs och torkas ordentligt innan oljning.



4

Avlägsna överflödiga olja med bomulls-

trasor innan det börjar härda. Du kan också använda rondellslipen för detta genom att linda en ren trasa runt en av de passande plastskivorna.



5

Golvet poleras helt torrt. Ju mer du polerar, desto blankare blir oljan. Om du vill ha det lika blankt som lack kan du polera golvet med en speciell polerskiva nästa dag.

All överflödiga olja måste avlägsnas. Om överflödiga olja lämnas kvar på ytan riskerar du att den härdar till fula, glänsande, klubbiga fläckar.

Olika mönster och färger

1. Ask i rutmönster

Askträet har behandlats med olja. Du kan också få det helt ljust med vitpigmenterad lack.

2. Ek i rutmönster, här med olja.

Sorteringar med stor färgvariation.

3. Bilinga i rutmönster

Bilinga är ett ganska ljust gulaktigt exotiskt träslag.

4. Iroko i engelskt förband

Iroko kallas även afrikansk teak. Engelskt förband ger en lugnare yta än rutmönstret.

5. Rökt ek i engelskt förband

Ammoniakbehandlad ek ger med olja ett nästan svart golv.




1



2



3

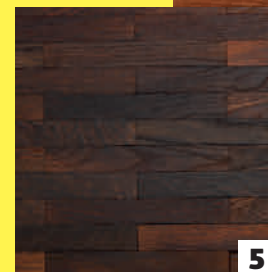

4



5