

FØR

Giv det gamle gulv 10 ÅR MERE

Er dit trægulv mat, plettet og ridset? Hvis gulvet er af massivt træ, er det ikke nødvendigt at skifte det ud. **Det bliver så godt som nyt, hvis du lukker revnerne, sliber det og olierer det.** Og det sparer dig for mange penge i forhold til at lægge et nyt gulv.

Sådan gør du

Inden du går i gang med at slibe gulvet, skal du have fjernet fejlelisterne rundt i kanten af gulvet. Det kan du fx gøre forsigtigt med et stemmejern og et koben. Her er fodlisterne også af umalet træ, så de skal også slibes og olieres for at få et ensartet look.

Er der revner i gulvet, kan de repareres med PU-lim blandet med slibestøv. Det gør du efter første slibning. Når massen er tør, sliber du gulvet et par gange igen og olierer med linoliefernis, som trænger dybere ind i træ end almindelig koldpresset linolie, så gulvet er godt beskyttet og har en flot glød.



1

Tjek, om gulvet har revner, der er større end 1 mm. De bør fuges for at få et så flot og harmonisk gulv som muligt. Revnerne fuges, efter at gulvet er slebet første gang med slibepapir korn 60.



2

Fyld revnerne ud med PU-lim. Bland evt. lidt slibestøv i farven, så den så vidt muligt matcher parketgulvets. Spartlen trækkes tværs hen over revnerne, så de bliver fyldt helt op.


EFTER

Det er både dyrt og tidskrævende at skifte et massivt trægulv – og ofte også helt unødvendigt. For du kommer langt med en grundig slibning og oliering. Det tager også et par dage, men er en noget mere overskuelig opgave, der kan klares for ca. 1.200 kr. for ca. 20 kvm. En noget anden pris end for et nyt massivt trægulv.

Her har vi valgt at bruge linoliefernis, men der findes flere andre gode overfladebehandlinger, fx olie eller lak. □

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Her kan alle være med. Vær obs på at bevæge slibemaskinen hele tiden, så resultatet bliver ensartet.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 4 dage inkl. tørretid.



PRIS

Ca. 1.200 kr. for 20 kvm.




MATERIALER

- Slibepapir, korn 60/120/180/240
- PU-lim
- Akrylfugemasse
- Linoliefernis



3

Slib revnerne, når de er tørre – fortsæt med korn 60. Hold excentersliberen i konstant bevægelse, og slib, til du har en plan flade.

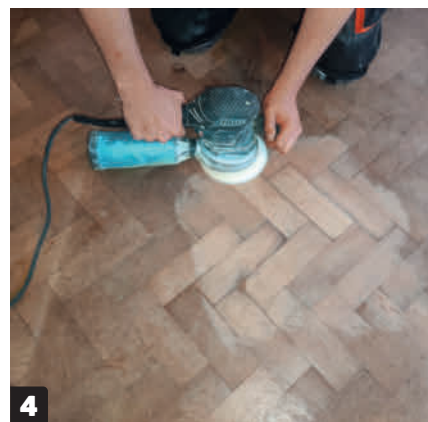

4

Bagefter slibes hele gulvet med korn 120. Excentersliberen skal hele tiden bevæges med jævne cirkelbevægelser, så fladen bliver helt ensartet. Støvsug gulvet grundigt bagefter, så alt slibestøv er væk.



5

Gulvet får første gang linoliefernis. Olien påføres med pensel eller klud så jævnt som muligt. Linoliefernis tørrer hurtigere end koldpresset linolie, trænger dybere ind og danner mere hinde – en fordel til et gulv.




6

Overskydende olie tørres væk efter ca. 20 min. med en fnugfri klud. Lad gulvet tørre i et døgn, inden du gentager oliebehandlingen. Efter anden gang olie sliber du med korn 180, støvsuger og olierer tredje gang.



7

Gulvet slibes en sidste gang med korn 240, når olien har fået lov at tørre et døgn. Fodlisterne får samme tur som gulvet og monteres igen – og gulvet er næsten som nyt.

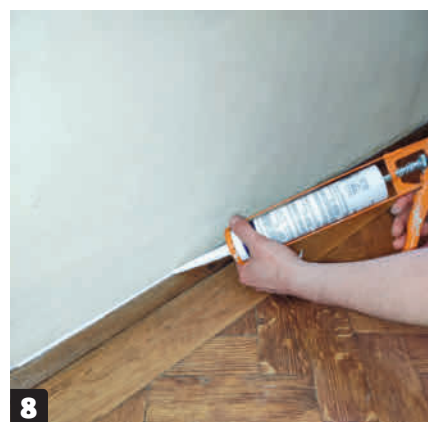

8

Fug langs fejelisterne, så du lukker revnen mellem liste og væg. Det giver en rigtig flot finish. Her er det smart at bruge en akrylfuge, der kan males over.