

FØR

Gi det gamle gulvet 10 ÅR EKSTRA

Er tregulvet ditt matt, flekkete og ripete? Hvis gulvet er av massivt tre, er det ingen grunn til å skifte det ut. **Det blir så godt som nytt hvis du fyller sprekkenes, sliper og oljer det.** Og du sparer mye penger sammenlignet med å legge et nytt gulv.

Slik gjør du

Før du begynner å slippe gulvet, må du fjerne fotlistene rundt kanten av gulvet. Dette kan du gjøre forsiktig med for eksempel et stemjern og et brekkjern. Her er listene laget av ubehandlet eik, så de skal også slipes og oljes for å få et ensartet utseende.

Hvis det er sprekker i gulvet, kan de repareres med trelim blandet med slipestøv. Gjør dette etter den første slipingen. Når blandingen er tørr, sliper du gulvet et par ganger til og oljer det med linoljeferniss, som trenger dypt inn i treverket og gir gulvet både en god beskyttelse og en flott glød.



1

Sjekk om gulvet har sprekker som er større enn 1 mm. De bør fuges for å få et så vakkert og harmonisk gulv som mulig. Sprekkenes fuges etter at gulvet er slipt første gang med sandpapir korn 60.



2

Fyll sprekkenes med PU-lim. Bland eventuelt litt slipestøv i limet, slik at det matcher fargen på parkettgulvet. Sparkelen trekkes tvers over sprekkenes, slik at de blir fylt helt opp.


ETTER

A skifte ut et heltregulv er både dyrt og tidkrevende – og ofte unødvendig. Du kommer langt med en grundig sliping og oljing. Det tar også noen dager, men er en mer overkommelig oppgave som kan gjøres for under 100 kroner per kvadratmeter. En litt annen pris enn for et nytt massivt tregulv.

Her har vi valgt å bruke linoljefernis, men det finnes flere andre gode overflatebehandlinger basert på både olje og lakk. □

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Her kan alle henge med. Pass på å bevege slipemaskinen hele tiden, slik at resultatet blir jevnt.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Cirka 4 dager, inkludert tørketid.



PRIS

Under 100 kroner per kvm.




MATERIALER

- Slipepapir, korn 60/120/180/240
- PU-lim
- Akrylfugemasse
- Linoljefernis



3

Slip sprekkene når de er tørre – fortsett med korn 60. Hold eksentersliperen i konstant bevegelse og slip til du har en jevn overflate.

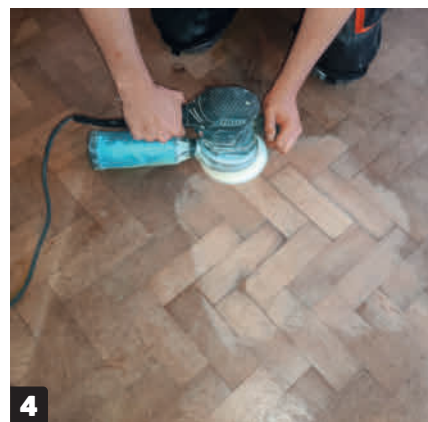

4

Etterpå slipes hele gulvet med korn 120. Eksentersliperen må beveges i jevne sirkelbevegelser for å sikre en helt jevn overflate. Støvsug gulvet grundig etterpå for å fjerne alt slipestøv.



5

Gulvet får første strøk linoljefernis.

Oljen påføres med pensel eller klut så jevnt som mulig. Linoljefernis tørker relativt raskt, trenger dypt inn og danner en sterk hinne – alt dette er en fordel på et gulv.




6

Overskytende olje tørkes vekk etter ca 20 min. med en lofri klut. La gulvet tørke et døgn før du gjentar. Etter den andre oljebehandlingen slipes gulvet med sandpapir korn 180, støvsuges og oljes for tredje gang.



7

Gulvet slipes en siste gang med korn 240 når oljen har fått lov til å tørke et døgn tid. Fotlistene får samme behandling som gulvet og monteres igjen – deretter er gulvet så godt som nytt igjen.

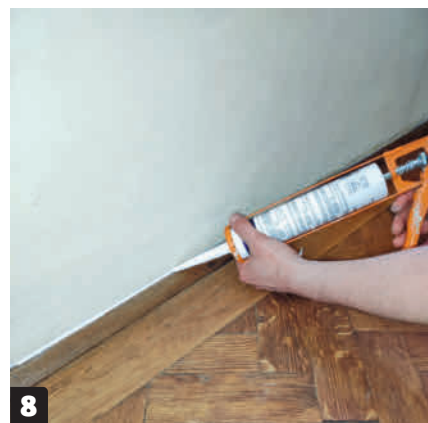

8

Fug langs fotlistene, slik at du tetter sprekken mellom list og vegg. Det gir en flott finish. Her er det smart å bruke en akrylfugemasse, som kan overmales.