

FÖRE

Ge det gamla golvet 10 ÅR TILL

Är ditt trägolv matt, fläckigt och repigt? Om ditt golv är av massivt trä behöver du inte byta ut det. **Det blir så gott som nytt om du lagar sprickor, slipar det och oljar in det.** Och du sparar mycket pengar jämfört med att lägga ett nytt golv.

Så här gör du

Innan du börjar slipa golvet måste du ta bort kvartslisterna runt golvet. Det kan du göra försiktigt med t.ex. stämjärn och kofot. Här är listerna också av omålat trä, så de behöver också slipas och oljas för att få ett enhetligt utseende.

Om det finns sprickor i golvet kan de repareras med PU-lim blandat med slipdamm. Gör detta efter den första slipningen. När spacklet är torrt, slipa golvet ytterligare ett par gånger och olja in det med linoljefernissa, som tränger djupare in i träet än vanlig kallpressad linolja, så att golvet är väl skyddat och får en fin lyster.



1 **Kontrollera om golvet har sprickor som är större än 1 mm.** De bör fogas för att få ett så vackert och harmoniskt golv som möjligt. Sprickorna fogas efter den första slipningen med slippapper korn 60.



2 **Fyll sprickorna med PU-lim.** Blanda eventuellt i lite slipdamm för att matcha färgen på parkettgolvet så nära som möjligt. Dra spacklet över sprickorna så att de fylls helt.


EFTER

Det er både dyrt och tidskrävande att byta ett massivt trägolv – och ofta helt onödigt. En grundlig slipning och oljning räcker långt. Det tar också några dagar, men är en mer hanterbar uppgift som kan göras för ca 2.000 kronor för 20 kvadratmeter. Ett något annorlunda pris än för ett nytt massivt trägolv.

Här har vi valt att använda linoljefernissa, men det finns flera andra bra ytbehandlingar, t.ex. olja eller lack. □

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det här kan alla göra. Se till att hålla slipmaskinen i rörelse för att få ett enhetligt resultat.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ca 4 dagar inklusive torktid.



PRIS

Ca 2.000 kronor för 20 kvm.




MATERIAL

- Slippapper, korn 60/120/180/240
- PU-lim
- Akrylfogmassa
- Linoljefernissa



3

Slipa sprickorna när de är torra – fortsätt med korn 60. Håll excenterslipen i konstant rörelse och slipa tills du har en jämn yta.

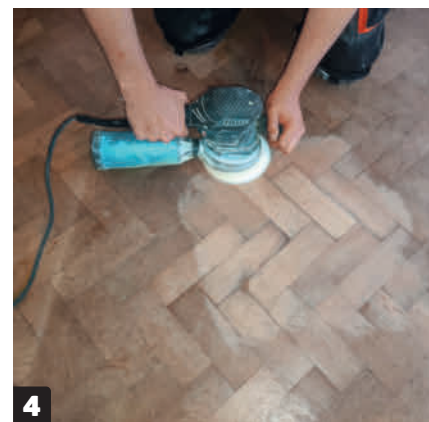

4

Slipa därefter hela golvet med korn 120. Excenterslipen måste föras i jämna cirkulära rörelser för att säkerställa en helt jämn yta. Dammsug golvet noggrant efteråt för att avlägsna allt slipdamm.



5

Golvet får första gången linoljefernissa.

Oljan stryks på med pensel eller trasa så jämnt som möjligt. Linoljefernissa torkar snabbare än kallpressad linolja, tränger in djupare och bildar en hinna - bra för ett golv.




6

Torka bort överflödig olja efter ca 20 min med en luddfri trasa. Låt golvet torka ett dygn och upprepa behandlingen. Efter den andra behandlingen, slipa med sandpapper korn 180, dammsug och olja tredje gången.



7

Slipa golvet en sista gång med korn 240 när oljan har fått torka i 24 timmar. Listerna får samma behandling som golvet och sätts upp igen - och golvet är nästan så gott som nytt.

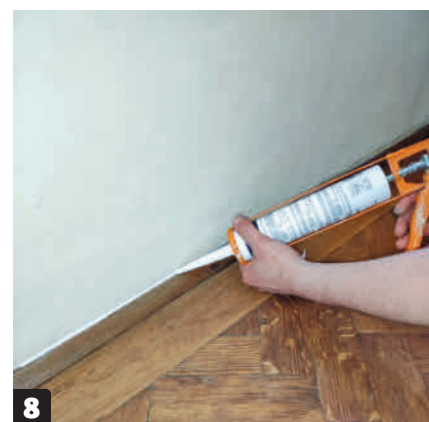

8

Foga längs kvartslisterna så att du täcker springan mellan list och vägg. Det ger en riktigt fin finish. Här är det smart att använda en akrylfogmassa som kan målas över.