

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Yksinkertainen rakenne helpottaa työtä, mutta työssä tarvitaan kärsivällisyyttä.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin 30 tuntia per sänky.



HINTA

Noin 150 euroa, jos puutavara pitää ostaa uutena.

PINNASÄNGYT vanhoista ovenkarmeista

On tavallista uusiokäyttöä, ja sitten on tällaisia projekteja. **Nämä upeat pinnasängyt tehtiin 70 vuotta vanhoista ovenkarmeista.** Niihin käytettiin 10 karmia, joista sahattiin yli 250 osaa. Sängyt on tehty elementeistä, jotka voi irrottaa toisistaan säilytyksen ajaksi. Lue ja katso, miten ne tehtiin.




Laadukasta puuta

Yleensä vain kynnykset on tehty kovasta puusta, mutta nämä karmit on tehty kokonaan tammesta. Se tarkoittaa, että myös sängyn pitkät osat voi sahata yhdestä puusta.

Sahaa karmit pääosiksi

Nämä vanhat ovenkarmit on tehty tammesta, joten ne ovat erittäin tiheää ja laadukasta puuta. Siksi koko karmin voi käyttää hyödyksi yläpuuta ja kynnystä myöten.

Aluksi karmit puretaan osiin niin varovasti kuin mahdollista. Kaikki metalliosat irrotetaan, ja kun kaikki on valmista, puut sahataan karkeasti "pääosiksi".

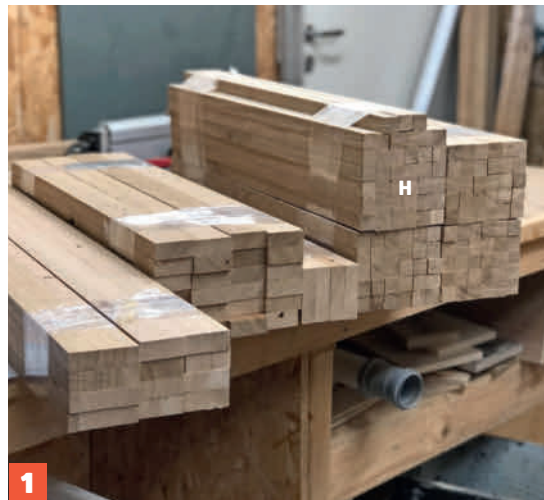

1



2



3

1. Pienistä, nelikulmaisista rimoista (H) tulee pinnat. Rimat sahataan karmin ylä- ja sivuosista. Runkojen ja pohjien osat sahataan karmien pitkistä sivuista.

2. Poraa reiät sängyn runkoihin (B, C, E ja F), jotta voit kiinnittää pinnat niihin tapeilla. Liimaa tapit kiinni jokaiseen pintaan (H), ennen kuin kiinnität ne runkoihin.

3. Tappien reikiä pitää olla suorja ja juuri oikean kokoisia. Ne on helpointa porata pylväsporakoneella. Pinnat kannattaa pyöräyttää ennen asentamista, jotta ne uppoavat helposti reikiin. Voit käyttää siihen esimerkiksi reunajärsintä. Voit tehdä pyöräytykset myös tavallisella yläjärsimellä tai terävällä höylällä.

Kokeile, ennen kuin liimaat



Osien yhteensopivuus pitää aina testata ennen liimaamista. Se kannattaa, vaikka olisi porannut ja sahannut osat huolellisesti.

Se ei vie kovin paljon enemmän aikaa mutta antaa mahdollisuuden tehdä viime hetken säätöjä, jotta lopputulos näyttää mahdollisimman hyvältä.

1. Liimaamisessa on tärkeää levittää tasainen kerros liimaa molempiin osiin esimerkiksi pensselillä. Jos puu on hyvin kuivaa, sitä kannattaa kostuttaa märällä kankaalla ennen liimaamista.

2. Noin puolen puuliimasta on vettä. Siksi on tärkeää pitää osat puristuksessa liimaamisen ajan. Muuten ne alkavat työntyä irti toisistaan sitä mukaa, kun vesi haihtuu.

3. Runkojen osat yhdistetään toisiinsa kuusiokoloruuveilla ja muttereilla, jotta sängyt on helppo purkaa säilyttämisen ajaksi. Pohjakehikko (E+F), johon sivut asennetaan, on ruuvattu yhteen. Ruuvinreiat on peitetty tapeilla.

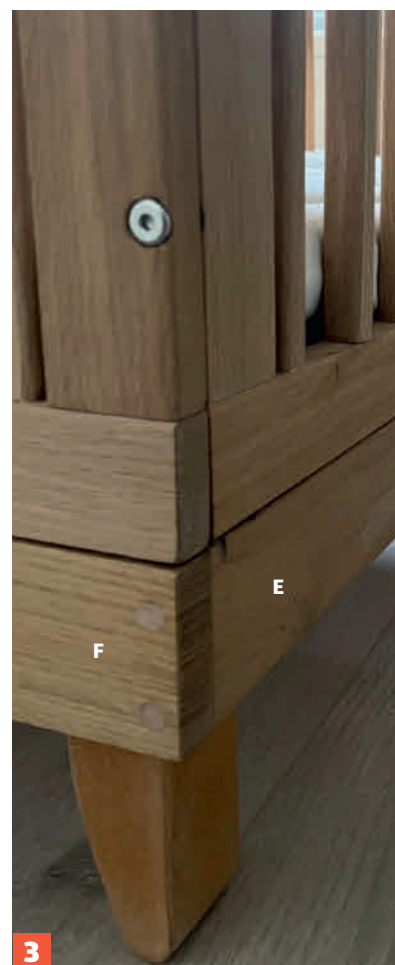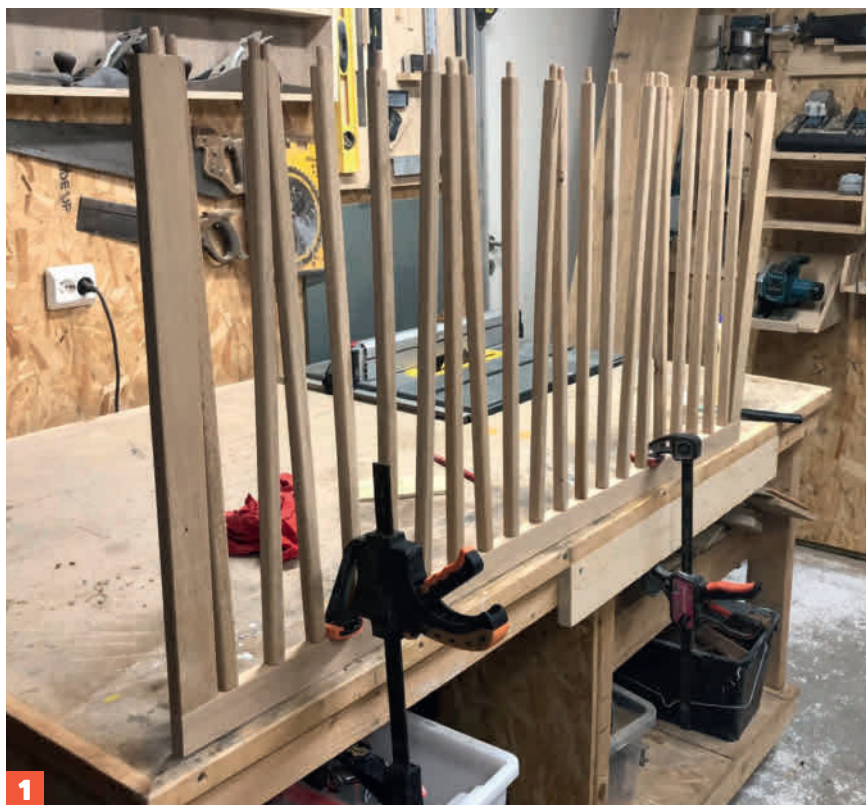

- ERIKOISTYÖKALUT**