

Murstensvæg på den lette måde

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Ganske let, men det kræver lidt øvelse at få murstensmønsteret helt perfekt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

2-5 timers effektivt arbejde
+ 1-2 døgns tørretid.



PRIS

80 kr. pr. m² i materialer. Sættet af fugejern fra Skalflex koster omkring 600 kr.



MATERIALER

- Grundpuds
- Indfarvet vandskuringspuds
- Beto-Binder



SPECIALVÆRKTØJ

- Fugejern
- Stålbræt

Fugejernet skraber et mønster af mursten ind i puds.



Efter vandskuring
er resultatet
næsten umuligt at
skelne fra en ægte
murstensvæg.


En flot vandskuret murstensvæg kan virkelig give et rum karakter, og faktisk kan alle vægge forvandles til en. **Med særlige fugejern kan du skabe illusionen af en murstensvæg** på enhver overflade.

Hvis du er brændende uenig i bygherrens beslutning om i sin tid at spare den indvendige murstensvæg i stuen væk, har du nu muligheden for at rette op på det. Det er ganske let, billigt og måske lidt snyd, men usynlig og virkelig smart snyd.

I al sin enkelhed ridser du et murstensmønster i pudsen med særlige fugejern, som er tilpasset murstens størrelser. Vi viser i denne artikel, hvordan du gør. Efter vandskuring med indfarvet puds er det stort set umuligt at skelne fra en ægte murstensvæg. □


Murstensforbandt

Mursten lægges i forskellige mønstre kaldet forbandt, når man bygger. Det gør de for at give styrke og stabilitet, da stenene dermed låser hinanden og fordeler belastningen, så der ikke opstår svage områder. Styrke er der i sagens natur intet behov for her, men det vil se helt forkert ud, hvis ikke du optegner "stenene" i et af de klassiske mønstre.

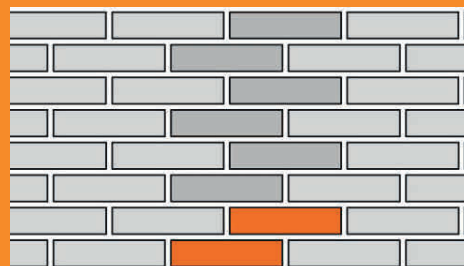


► Halvstensforbandt

Det formentlig mest udbredte i Danmark. Et simpelt mønster, hvor alle sten er i fuld længde og forskudt en halv sten.

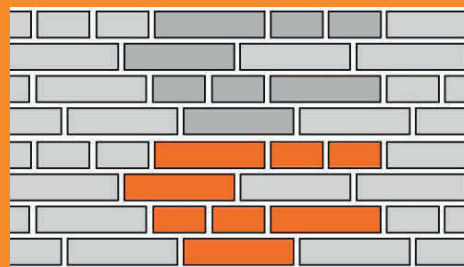

► Amagerforbandt

Mønsteret for patrioter på Danmarks tættest befolkede ø. Lidt mere kompliceret forbandt, hvor hver fjerde række gentager sig.

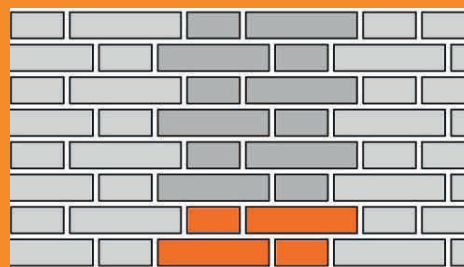


► Engelsk forbandt

Det mest udbredte i England. Stenene lægges skiftevis i såkaldt kop og løber, som er endestykke og på langs, de er henholdsvis 10,8 og 22,8 cm. Mønsteret gentager sig selv i hver anden række.

Sådan gør du

Du laver din nye murstensvæg ved at ridse et mønster ind i pudsen med et specielt fugejern, som er tilpasset murstens størrelser. Dermed kan du ridse et virkelighedstro mønster i præcis det forbandt, du ønsker.

Efter 1-2 døgns tørretid er væggen klar til at blive vandskuret med indfarvet puds til sit endelige udseende.

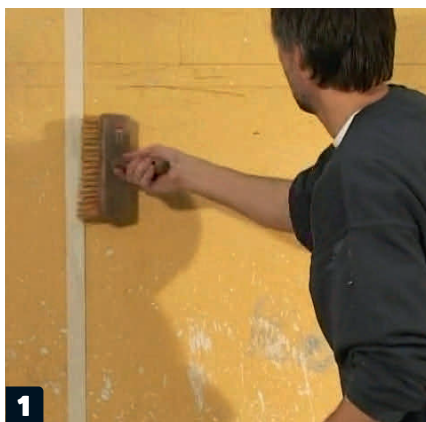

1 **Væggen skal grundes for at sikre,** at pudsen har en ordentlig vedhæftning. Vi bruger Beto-Binder, blander den med vand i forholdet 1:3 og fordeler den på hele væggen.



2 **Grundpudsen blandes med vand,** til den har en smidig, cremet konsistens. Hæld først vand i murerspanden, og bland løbende mørtel i. Du må ikke hælde yderligere vand i, når massen er færdigblandet.



4 **De vandrette fuger trækkes med fugejernet.**


Brug et vaterpas til at styre fugejernet efter og sikre, at fugerne er i vage.



5 **De lodrette studsuger skræbes i det valgte forbandt.** Bemærk, at her bruger vi en anden fugeskraber, der svarer til længden af en løber, altså en hel sten. Lodstokken sikrer, at fugerne ligger lige over hinanden.



7 **Væggen kastes over med en stiv kost;** det fjerner rester af løs puds og afgrater kanterne. Pudsen skal være tør, inden du gør det. Det tager 1-2 døgn. Væggen er herefter klar til at blive vandskuret.

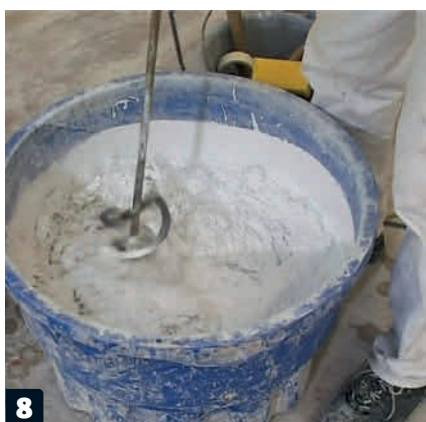

8 **Den indfarvede vandskuringspuds blandes op;** vi bruger Skalcem S2000. Til 25 kg skal der blandes 5-6 l vand i, som piskes til en homogen masse. Lad den stå i 10 minutter, og rør grundigt igen.



9 **Væggen forvandes,** inden pudsen skal trækkes på. Pudsen trækkes på i et tyndt lag på 1-2 mm. Brug igen et stålbræt til at trække den på med, og sørg for, at hele væggen dækkes så ensartet som muligt.



3

Med et stålbræt trækker vi pudsen på i 2-3 mm's tykkelse. Start nedefra, og arbejd dig opad. Pudsens lag er en anelse tykkere, end når vi normalt pudser; det er for at gøre plads til, at vi kan kradse fugerne ud.



6

Fugerne er kradset ud, så det ser ud til, at "stenene" ligger krydsforbandt. Det kan være en god idé på forhånd at tegne en skitse af dit forbandt, så du har overblikket til at gå i gang, så snart du har pudset.



10

Stryg stenene over med en fugtig svamp. Lad vandskuringspudsen sætte sig nogle minutter, inden du bearbejder den med en hårdt opvredet svamp. Svampen udjævner fladen og fjerner spor efter stålbrættet.

Genveje til en murstensvæg

Den spartlede murstensvæg, du lærer at lave i denne artikel, er superflot, hvis du vil ende med det vandskurede udseende. Går du i stedet efter looket med blotlagte mursten, skal du vælge en anden løsning. De to mest oplagte alternativer er enten at beklæde væggen med tynde murstensskaller eller tapetsere med print. Der er meget stor forskel på både besvær, pris og udseende af de to fremgangsmåder.



► Skaller

Her får du ægte mursten på væggen, og nysgerrige blikke og fingre har ingen mulighed for at se, at det blot er tynde skaller, som er monteret på væggen. Der er mange producenter og også flere, som specialiserer sig i at genbruge gamle, rensede mursten, så du ikke får for ferskt et udseende, men kan ramme husets stil.

Fordele: Giver en reel murstensvæg både af følelse og udseende. De er typisk kun omkring 15 mm tykke, så de er lette at arbejde med og tager ikke meget af rummets størrelse. Det store udvalg af genbrugte sten giver muligheden for et autentisk resultat.

Ulemper: Det er markant dyrere og mere tidskrævende end den spartlede løsning. Prisen ligger typisk omkring 700-1.000 kr. pr. m², og arbejdet tager en times tid pr. m². Hvis du skal have dem ned igen, vil der også være en del arbejde, før du står med en glat væg igen.



► Tapet

Skal betragtes som et indrettingsvalg på linje med at male i en farve. Du kommer ikke til at snyde nogen til at være i tvivl, om det er rigtige mursten, men resultatet kan sagtens blive pænt og stemningsfuldt, hvis det passer til stilen i rummet.

Fordele: Det tager kort tid, prisen er nede omkring 50-75 kr. pr. m². Vælger du et non-woven-tapet, kan det let tages ned igen, hvis du i fremtiden bliver træt af det.

Ulemper: Når man ser mursten, forventer man også at kunne mærke stenmateriale og -struktur. Uoverensstemmelsen mellem udseendet og følelsen af glat tapet kan få nogle til at fravælge løsningen. Derudover er det vanskeligt at holde overgangene mellem banerne af tapet helt usynlige, når man kommer helt tæt på.