

Tegelvägg på det enkla sättet

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Ganska enkelt, men det krävs lite övning för att få tegelmönstret helt rätt.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2-5 timmars effektivt arbete
+ 1-2 dagars torktid.



PRIS

150 kronor per m² i material.
Fogjärnen från Skalflex kostar
ca 1.000 kronor.



MATERIAL

- Grundputs
- Färgad vattenbaserad puts
- Skalflex Beto-Binder



SPECIALVERKTYG

- Fogjärn
- Stålbräda

Med fogjärnen ristades
ett tegelstensmönster
in i putsen.




Efter vattenskurning
är resultatet nästan
omöjligt att skilja
från en riktig
tegelvägg.

En vacker vattenskurad tegelvägg kan verkligen ge karaktär åt ett rum, och i själva verket kan vilken vägg som helst förvandlas till en sådan. **Med speciella fogjärn kan du skapa illusionen** av en tegelvägg på vilken yta som helst.

Om du inser att det var håll i huvet att en gång i tiden ta bort tegelväggen i ditt vardagsrum, har du nu chansen att rätta till det. Det är ganska enkelt, billigt och kanske lite fusk, men osynligt och riktigt smart fusk: Skrapa helt enkelt ett tegelmönster i putsen med speciella fogjärn som kan anpassas till "tegelstenarnas" storlek. Här visar vi hur du ska göra. Efter vattenskurning med färgad puts går det nästan inte att skilja från en riktig tegelvägg. □


Förband med tegel

Vid murning läggs tegelstenar i olika mönster som kallas för förband. Detta görs för att ge styrka och stabilitet, låsa ihop tegelstenarna och fördela belastningen så att det inte finns några svaga områden. Styrka behövs inte i sig här, men det kommer att se helt fel ut om du inte "lägger stenarna" i ett klassiskt mönster.

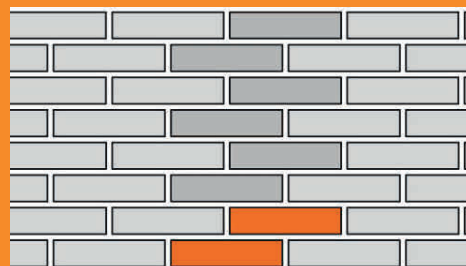


► Halvförband

Förmodligen det vanligaste i Sverige. Ett enkelt mönster där alla stenar är i full längd och förskjutna med en halv sten.

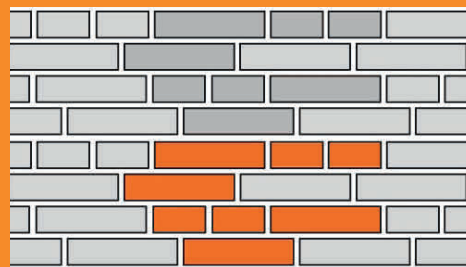

► Amager-förband

Mönstret har fått namn av Danmarks mest tätbefolkade ö. Något mer komplicerad murning där vart fjärde skift upprepas.

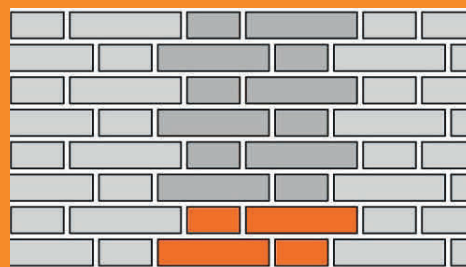


► Engelskt förband

Den vanligaste murningen i England. Stenarna läggs växelvis som löpsten och koppsten, dvs längs väggen respektive med kortsidan på stenen, koppen, synlig. Mönstret upprepas i vartannat skift. ►

Gör så här

Du skapar din nya tegelvägg genom att rista in ett mönster i putsen med ett speciellt fogjärn som är anpassat efter tegelstenarnas storlek.

På så sätt kan du skrapa ett realistiskt mönster i exakt det förband du vill ha, och efter 1-2 dagars torktid är väggen redo att vattentvättas med färgad puts för att få sitt slutliga utseende.

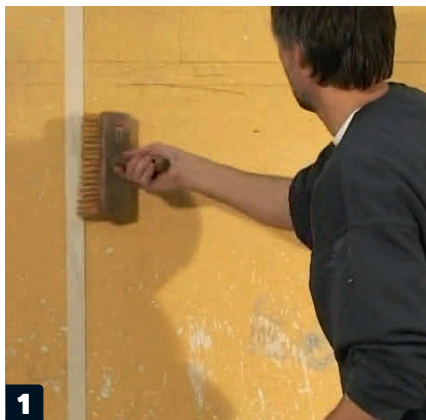

1 **Väggen måste grundas** för att säkerställa att putsen får ordentlig vidhäftning. Här använder vi Skalflex Beto-Binder, blandar det med vatten i förhållandet 1:3 och sprider ut det över hela väggen.



2 **Blanda grundbruket med vatten** tills det har en jämn, krämig konsistens. Häll vattnet i murarhinken först och blanda i bruket efter hand. Tillsätt inte mer vatten när blandningen är klar.




4 **Dra de horisontella fogarna** med fogjärnet. Använd ett vattenpass för att styra fogjärnet och se till att fogarna är jämna.



5 **Skrapa fram de stående stötfogarna.** Observera att vi här använder ett annat fogjärn som motsvarar höjden på ett skift, dvs. en hel sten. Med lodet säkerställer du att fogarna sitter rakt ovanför varandra.



7 **Sopa väggen med en styv kvast;** detta avlägsnar eventuella lösa gipsrester och jämnar till kanterna. Putsen måste vara torr innan du gör detta. Detta tar 1-2 dagar. Därefter är väggen klar för vattenskurning.

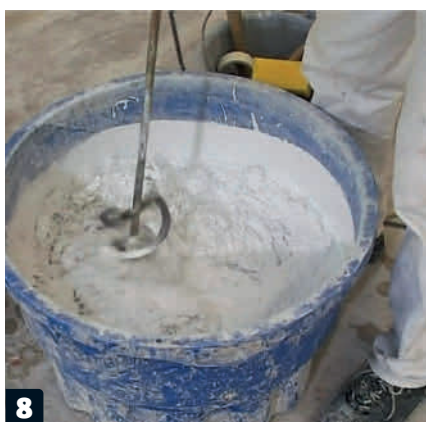

8 **Det färgade vattenbaserade bruket blandas,** vi använder Skalcem S2000. För 25 kg tillsätts 5-6 liter vatten och blandas till en homogen massa. Låt stå i 10 minuter och rör om ordentligt igen.



9 **Förbered väggen innan du applicerar bruket.** Applicera bruket i ett tunt skikt på 1-2 mm. Använd återigen en stålbräda för att applicera det och se till att hela väggen täcks så jämnt som möjligt.



3

Med hjälp av en stålbräda applicerar vi bruket 2-3 mm tjockt. Börja nerifrån och arbeta dig uppåt. Putsskiktet är något tjockare än när vi normalt putsar, det är för att vi ska få plats att skrapa ut fogarna.



6

Fogarna har skrapats ut, så det ser ut som om "stenarna" är lagda i förband. Det är en bra idé att rita en skiss av din fog i förväg så att du har en överblick och kan börja så snart du är klar med putsningen.



10

Låt vattenskurningsputset sätta sig några minuter innan du bearbetar det med en hårt urvriden svamp. Svampen jämnar ut ytan och avlägsnar spår av stålbrädan.

Genvägar till en tegelvägg

Den utrustade tegelväggen som du lär dig att göra i den här artikeln är utmärkt om du vill ha en vattenskurad look. Om du istället vill ha en look med synliga tegelstenar behöver du en annan lösning. De två mest givna alternativen är att antingen täcka väggen med tunt "fusktegel", så kallat väggtegel, eller tapetsera med tryckt tegel. Det är en enorm skillnad i krångel, kostnad och utseende mellan de två alternativen.



► Väggtegel

Här får du riktiga tegelstenar på väggen, och nyfikna ögon och fingrar har ingen möjlighet att känna att de bara är tunna klinker monterade på väggen. Det finns många tillverkare och även flera som specialiserat sig på att återanvända gamla, rengjorda tegelstenar så att du inte får ett alltför fräscht utseende utan kan matcha husets stil.

Fördelar: Ger en riktig tegelvägg i både utseende och känsla. De är vanligtvis bara cirka 15 mm tjocka, så de är lätta att arbeta med och tar inte upp mycket av rummets storlek. Ett stort utbud av återvunna tegelstenar ger möjlighet till ett autentiskt resultat.

Nackdelar: Det är betydligt dyrare och mer tidskrävande än vår lösning. Priset ligger normalt på 1.000-1.500 kronor per kvadratmeter och arbetet tar en timme per kvadratmeter. Om du vill ta ner dem igen blir det också en hel del arbete innan du åter har en slät vägg.



► Tapeter

Bör betraktas som ett inredningsalternativ precis som att måla med färg. Du kommer inte kunna lura någon att tegelstenarna är äkta, men resultatet kan bli vackert och stämningsfullt om det passar in i rummets stil.

Fördelar: Det tar kort tid, priset ligger på ca 75-100 kronor per kvadratmeter. Om du väljer en non-woven tapet kan den lätt tas bort om du blir trött på den i framtiden.

Nackdelar: När man ser tegel förväntar man sig att känna stenmaterialet och texturen. Skillnaden mellan utseendet och känslan av slät tapet kan få vissa människor att välja bort lösningen. Dessutom är det svårt att få skarvarna mellan tapetväderna helt osynliga när du tittar närmare.