



Nu slipper der masser af lys fra stuen ud i gangen.

Ved du, hvad de forskellige ting på en dør hedder? Ellers får du her en hurtig vejledning til dørens anatomi.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Denne udskiftning kræver lidt tilpasning, da døren ikke helt passer til karmen.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En weekend.




PRIS

Cirka 2.000 kroner for det viste.



MATERIALER

- Fransk dør
- Bundliste, MDF
- 2 fyrretræslister
- Plastikklodser
- Dykkere, 1,2 x 25 mm
- Skruer, 6 x 40 x 50 mm
- Trælim
- MDF-filler
- Træmaling, glans 80

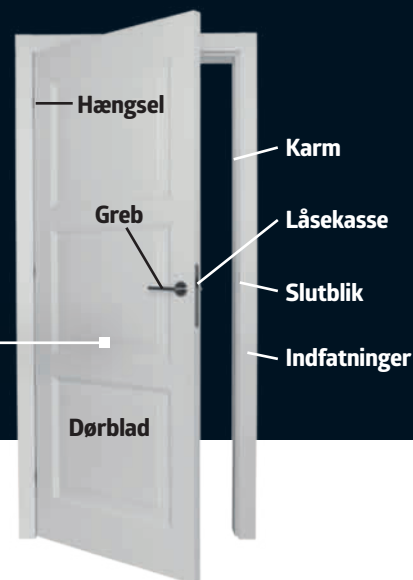

FØR

Den mørke dør lukkede intet lys ud i gangen.

FLYT LYSET MED EN GLASDØR

Er gangen en mørk grotte? Så skal der selvfølgelig lukkes mere lys ind. **Det kan du gøre ved at skifte den massive dør til en fransk dør med glas,** så der kan komme lys ind fra stuen.

Gør klar til den nye dør


Start med at fjerne den gamle dør. Husk at åbne døren helt, så du kan tage den af uden at ramme indfatningen.

Der skal foretages visse justeringer for at få plads til den nye dør, da vi vælger at beholde den gamle karm. Den nye dør er nemlig lidt smallere og lidt længere end karmen, og derfor skal vi montere lister på karmen og skære lidt i døren for at kompensere for forskellen.

Den nye dør tilpasses karmen


Det lykkedes os ikke at finde den rette dør i en størrelse, der passede præcist til karmen. I stedet for at lave den store udskiftning af karm og indfatninger, med dertilhørende malerarbejde, valgte vi at købe en lidt mindre dør og passe den til.

Der skal skæres lidt af i længde med en rundsav med føringsskinne og limes en ny bundliste på.

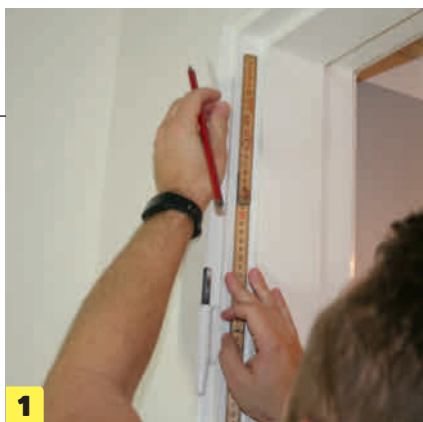

1

Mål op til den nye dør. Husk, at der skal være 2-3 mm luft i toppen og bunden, så døren kan lukke uden problemer.

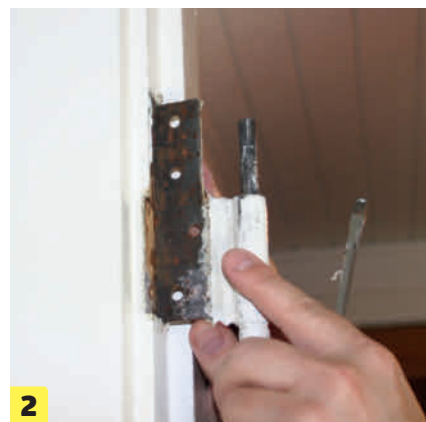

2

Fjern de gamle beslag. Slutblik og de gamle beslag skrues fri og fjernes. Skrab beslagene rene for maling først – så er de nemmere at fjerne.



1

Sav døren til. Kør saven langsomt gennem døren for at undgå et flosset savspor. Brug en klinge med mange tænder, gerne 60, for at få et helt fint og rent snit.



2

Puds det flossede træ. Det kan ikke undgås, at træet flosser en smule. Det skal slibes væk med slibepapir i korn 120. Hold klodsen i en 45-graders vinkel.



3

Lim bunden. I en fyldningsdør sidder der en liste i bunden, så derfor skal vi montere en ny liste med lim. Brug almindelig trælim.




4

Sæt listen i spænd. Den nye bundliste sættes i spænd med skruetvinger. Sæt brædder på begge sider af døren, så tvingerne ikke laver mærker på døren.

Karmen tilpasses den nye dør

Den nye dør er højere, men smallere end den gamle. Vi har tilpasset højden ved at save de nederste 20 mm af. Nu skal vi så kompensere for, at døren er for smal til dørkarmen.

Det gør vi ved at montere en 5 mm bred fyrretræsliste i hver side af karmen i falsen. Listerne fastgøres med stifter og lim, inden de males.

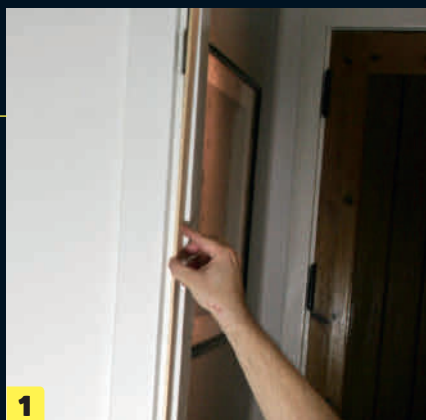


1 Lim listerne på. Døren er 10 mm smallere end karmen. I falsen i hver side af karmen fastgøres 5 x 35-mm-lister. Smør lim på listerne, og sæt dem på plads.




2 Søm listerne fast. Lim er ikke nok, så vi bruger 1,2 x 35-mm-stifter. Har du en sømpistol, kan du også bruge den.

De nye beslag og døren monteres

Døren er skåret til, og de nye lister monteret. Dørkarmen er tilpasset en smallere dør, og dermed er vi klar til at montere døren. Der skal monteres nye beslag på karmen, og her er det vigtigt, du er grundig med opmålingen og omhyggelig med at montere helt præcist. Mal træet, inden den endelige montering af beslagene.

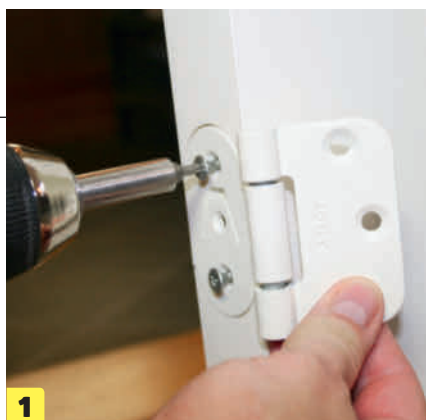

1 Skru beslagene på. Hængselbeslagene monteres på den nye dør. De rigtige skruer følger med, når du køber døren.

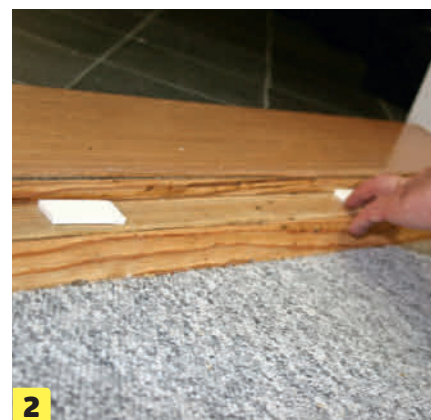

2 Klods døren op. Der skal være 3 mm luft i bunden ned mod dørtrinnet. Vi lægger et par klodser i den rette tykkelse.



6

Stem ud til beslagene.

Det er vigtigt, at stemmejernet er meget skarpt. Der skal fjernes 2 mm træ. Så passer det til beslaget.

Her slår vi med en såkaldt knippel, men en almindelig hammer er fin.




7

Bor for til skruerne. For at undgå, at træet flækker, når beslagene skrues i, borer vi med et lille 2-mm-bor. Beslaget skrues fast, når hullerne er boret for.



3 **Stift i den rette afstand.** Et godt tip er at slå stifter i med en hammers mellemrum. Så bliver der en fin symmetri.

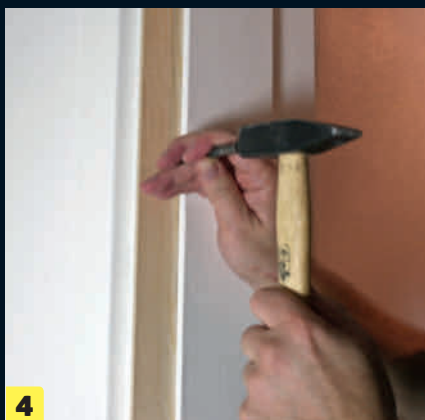

4 **Dyk stifterne helt i bund.** Brug en dyknagle til at slå stifterne helt i, så de ikke kan ses.




Puds døren. Når filleren er hærdet, skal hele karmen pudses med korn 120 for at få en jævn og glat overflade.

5 **Spart de gamle huller.** Ved stifterne og de gamle huller efter beslag og slutblik skal der spartles med MDF-filler.



3 **Sæt døren på plads.** Sæt døren på klodserne, så du kan tegne op på karmen, hvor de nye beslag skal monteres.

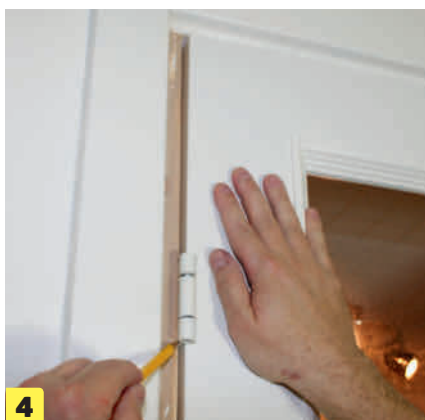

4 **Mærk op til de nye beslag.** Som du kan se, passer døren perfekt. Nu er det bare om at tegne op på de nye lister, hvor beslagene skal gøres fast. Tegn med en blyant.



5 **Tegn hele beslaget op.** På karmen tegnes hele beslaget op, så det kan stemmes ud med et skarpt stemmejern. Skru beslaget af døren, så det er nemmere at tegne op.



8 **Det nye slutblik tegnes op.** Når det er tegnet op, stemmes der ud på samme måde som ved beslagene. Slutblikket skrues fast med de medfølgende skruer.



9 **Døren hænges på.** Den nye dør monteres på hængslerne og fastspændes på bagsiden.

Hængslet skrues fast til døren med en skruemaskine. Nu er den nye dør færdig.