



Nå slipper det inn masser av lys fra stuen ut i gangen.

Vet du hva de forskjellige delene på en dør heter? Hvis ikke, får du en rask veiledning til dørens anatomi her.

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Denne utskiftingen krever litt tilpassing, ettersom døren ikke helt passer til karmen.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK


En helg.

PRIS

Regn med inntil 3000 kroner for en tilsvarende løsning.

MATERIALER

- Glassdør
- Bunnlist, MDF
- 2 furulister
- Plastklosser
- Dykkert og skruer
- Trelim
- Trefiller
- Maling, glans 80

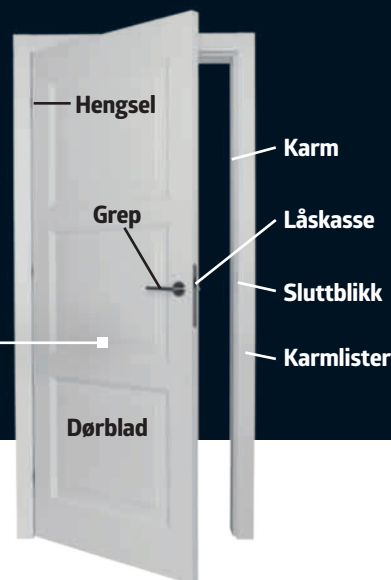

FØR

Den mørke døren slapp ikke noe lys ut i gangen.


FÅ MER LYS MED EN GLASSDØR

Er gangen din en mørk grotte? Da bør det selvfølgelig slippes inn mer lys. **Det kan du gjøre ved å bytte ut en massiv dør til en dør med glass,** slik at det kan komme inn lys fra stuen.

Gjør klart til den nye døren


Begynn med å fjerne det gamle dørbladet. Åpne døren helt, slik at du kan fjerne den uten å skade karmlistene.

Her må det gjøres enkelte justeringer for å få plass til den nye døren, ettersom vi velger å beholde den gamle karmen. Den nye døren er nemlig litt smalere og litt lenger enn den gamle. Derfor må vi montere lister på karmen og skjære litt i døren for å kompensere for forskjellen.

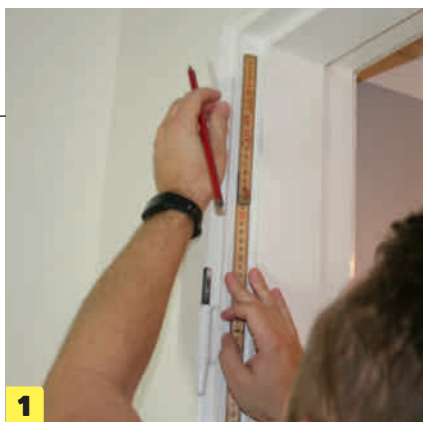

1

Mål opp til den nye døren. Husk at det skal være 2-3 mm luft i toppen og bunnen, slik at døren kan lukkes uten problemer.

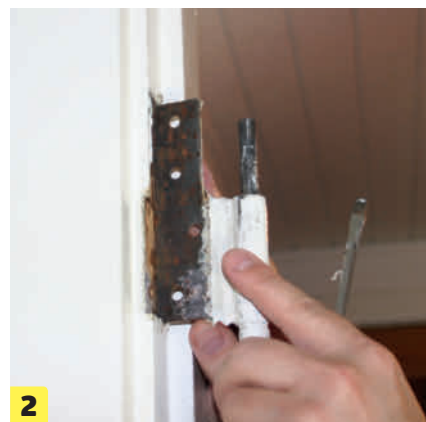

2

Fjern de gamle beslagene. Sluttblikk og de gamle beslagene skrues løs og fjernes. Skrap først beslagene rene for maling – da er de enklere å fjerne etterpå.

Den nye døren tilpasses karmen

Det lyktes oss ikke å finne en dør i en størrelse som passet i karmen. I stedet for å gå veien om en stor utskifting av karm og karmlister, med tilhørende tilpassinger, sparkling og maling, valgte vi å kjøpe en litt mindre dør og tilpasse den og karmen til hverandre.

Det betyr at det blant annet skal skjæres litt av i lengden på dørbladet, og limes på en ny bunnlist.



1

Sag til døren. Kjør sagen sakte gjennom døren for å unngå et oppfliset sagspor. Bruk et blad med mange tenner, gjerne 60, for å få et helt fint og rent snitt.




2

Puss kantene på snittet. Det er ikke til å unngå at treet fliser seg opp litt. Oppflisingen skal slipes vekk med slipepapir i korn 120. Hold klossen i en 45 graders vinkel.



3

Lim bunnen. I en fyllingsdør sitter det en list i bunnen. Derfor må vi montere en ny list med lim. Bruk vanlig trelim.

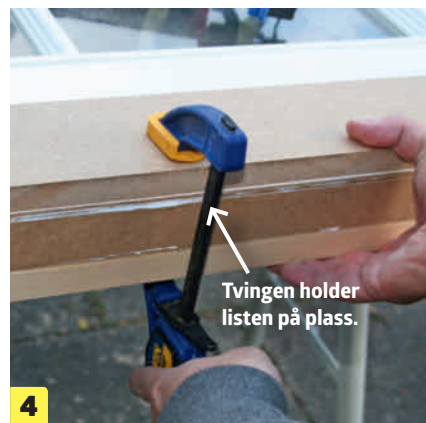


4

Sett listen i spenn. Den nye bunnlisten settes i spenn med klemtvinger. Legg et bord på begge sider av døren, slik at tvingene ikke lager merker på døren.

Karmen tilpasses den nye døren

Den nye døren er høyere, men smalere enn den gamle. Vi har tilpasset høyden ved å sage av de nederste 20 mm. Nå skal vi kompensere for at døren er for smal til dørkarmen.

Det gjør vi ved å montere en 5 mm bred furulist i hver side av karmen i falsen. Listene settes fast med stifter og lim, før de males.

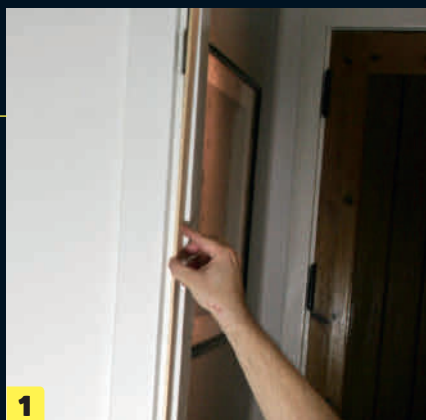

1

Lim på listene. Døren er 10 mm smalere enn karmen. I falsen i hver side av karmen setter vi derfor på 5 x 35 mm lister. Smør lim på listene, og sett dem på plass.




2

Spikre listene fast. Lim er ikke nok, så vi bruker små dykkert i tillegg. Har du en spikerpistol, kan du også bruke den.


De nye hengslene og døren monteres

Døren er skåret til, og lister for å bygge ut karmen er montert. Dermed er vi klare til å montere døren. Det skal monteres nye hengsler på karmen, og her er det viktig at du er nøye med oppmålingen og passer på at hengslene monteres helt presist. Mal treverket før den endelige monteringen av hengslene.

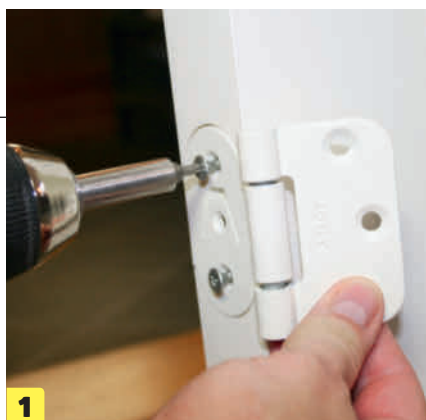

1

Skru på hengslene. Hengselet monteres på den nye døren. Skruene og hengslene følger med når du kjøper døren.

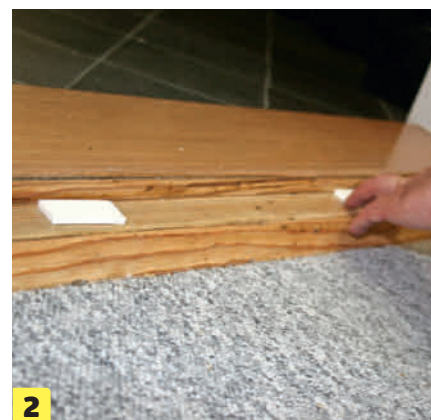

2

Kloss opp døren. Det skal være 3 mm luft i bunnen mot terskelen. Vi legger på et par klosser i den riktige tykkelsen.



6

Stem ut til hengslene.

Det er viktig at stemjernnet er skarpt. Det skal fjernes 2 mm av treverket. Da passer det med tykkelsen på bladet til hengselet.

Her slår vi med en treklubbe, men en vanlig hammer fungerer også fint.




7

Forbor til skruene. For å unngå at treverket sprekker når hengslene skrues på, forborer vi med et 2 mm bor. Hengslene skrues fast etter at karmen er malt.



3 Spikre i jevn avstand. Et godt tips er å slå inn dykkertene med en hammers mellomrom. Da blir det en fin symmetri.

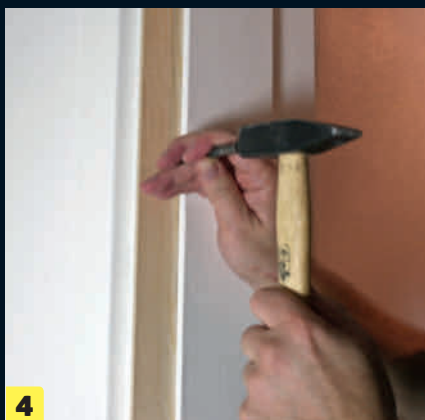

4 Dor inn dykkertene, slik at hodene på dem blir undersenket i listene.




5 Sparkle de gamle hullene. Ved dykkertene og de gamle hullene etter hengsler og sluttblikk skal det sparkles med en trefiller.


Puss døren. Når filleren er herdet, skal hele karmen pusses med korn 120 for å få en jevn og glatt overflate.



3 Sett døren på plass. Sett døren på klossene, slik at du kan tegne opp på karmen hvor de nye beslagene skal monteres.

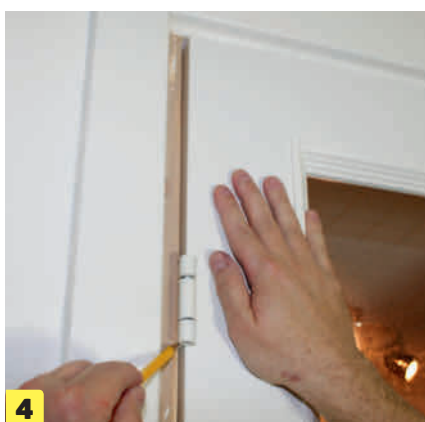

4 Merk opp til de nye beslagene. Som du kan se, passer døren perfekt. Nå er det bare å markere hvor hengslene skal sitte på de nye listene. Tegn med en blyant.

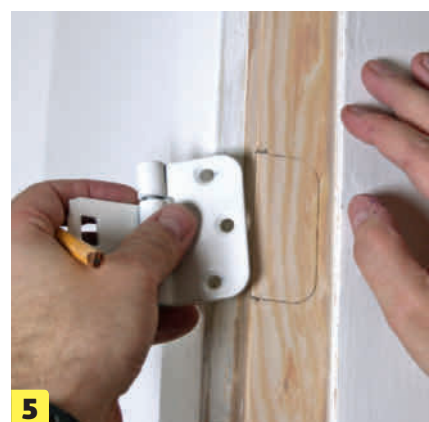

5 Tegn opp hele beslaget. På karmen tegnes hele bladet på hengselet, slik at du kan stemme ut til det med et skarpt stemjern. Hengselet er skrudd av døren, for at det skal bli enklere å tegne opp.



8 Det nye sluttblikket tegnes opp. Når det er tegnet opp, stemmes det ut på samme måte som ved hengslene. Sluttblikket skrues fast med de medfølgende skruene.



9 Døren hektes på, og den nye døren skrues fast til hengslene igjen.

Hengselet skrues fast til døren med en skrumaskin. Dermed er den nye døren ferdig.