



Nu släpps massor av ljus in i korridoren från rummet.

Vet du vad de olika delarna på en dörr heter? Annars får du här en snabb guidning i dörrens anatomi.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Detta dörrbyte kräver lite anpassning, eftersom dörren inte passar helt till karmen.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

En helg.




PRIS

Cirka 2 500 kr för det som visas.



MATERIAL

- Fransk dörr
- Bottenlist, MDF
- 2 furulister
- Plastklossar
- Dyckert, 1,2 x 25 mm
- Skruvar, 6 x 40 x 50 mm
- Trälím
- MDF-filler
- Träfärg, glans 80

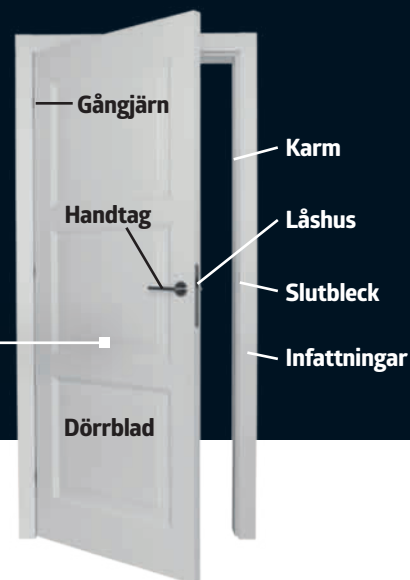

FÖRE

Den gamla dörren stängde ute allt ljus.

FLYTSTA LJUSET MED GLASDÖRR

Är korridoren en mörk grotta? Då ska det självklart släppas in mer ljus. **Det kan du göra genom att byta den massiva dörren till en fransk dörr med glas,** och få ett större ljusinsläpp.

Gör klart för den nya dörren


Börja med att ta bort den gamla dörren. Kom ihåg att öppna dörren helt, så du kan ta av den utan att träffa infattningen.

Det krävs en del justeringar för att få plats med den nya dörren, eftersom vi väljer att behålla den gamla karmen. Den nya dörren är lite smalare och lite längre än karmen, därför ska vi montera lister på karmen och såga lite i dörren för att kompensera för skillnaden.


Den nya dörren anpassas till karmen

Vi lyckades inte hitta en dörr i den storlek som passar exakt till karmen. I stället för att byta ut hela karmen och infattningar, med tillhörande måleri- och målning, valde vi att köpa en lite mindre dörr och anpassa den.

Det ska sågas av lite på längden med en cirkelsåg med styrskena och limmas fast en ny bottenlist på.

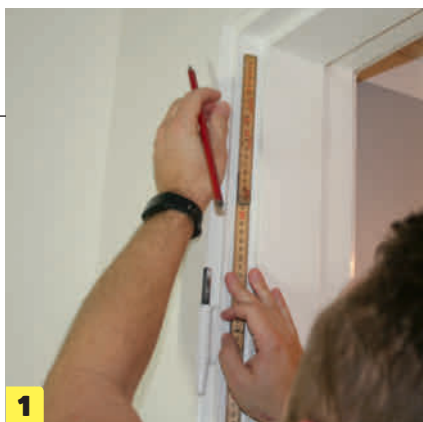

1 Mät upp för den nya dörren. Kom ihåg att det ska vara 2-3 mm luft i ovan- och nederkant, så att dörren går att stänga utan problem.

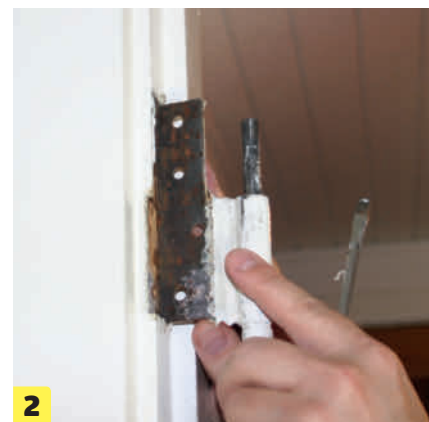

2 Ta bort de gamla beslagen. De gamla beslagen och slutblecket skruvas loss och tas bort. Skrapa rent beslagen från färg först så att de blir lättare att ta bort.



1 Såga till dörren. Kör sågen långsamt genom dörren för att undvika flisade sågspår. Använd en klinga med många tänder, gärna 60, för att få ett riktigt rent snitt.



2 Putsa bort det flisade träet. Det går inte att undvika att träet flisas en aning. Det slipas bort med slippapper, korn 120. Håll klossen i en 45-graders vinkel.



3 Limma botten. I en spegeldörr sitter det ofta en list i botten, så därför ska vi montera en ny list med lim. Använd vanligt trälim.




4 Sätt listen i spänn. Den nya bottenlisten sätts i spänn med skruvtvingar. Sätt brädor på båda sidor om dörren, så tvingarna inte efterlämnar några märken.

Karmen anpassas till den nya dörren

Den nya dörren är högre, men smalare än den gamla. Vi har anpassat höjden genom att såga av 20 mm i nederkant. Nu ska vi kompensera för att dörren är för smal för dörrkarmen.

Det gör vi genom att montera en 5 mm bred furulist i varje sida av karmen i falsen. Listerna fästs med stift och lim, innan de målas.

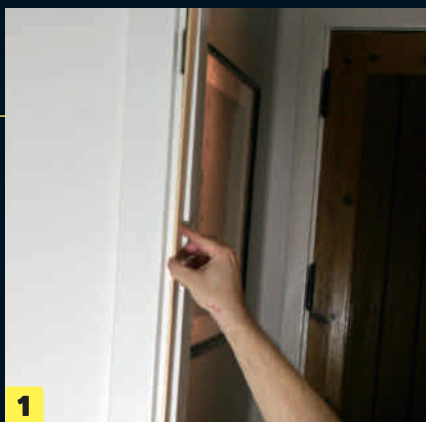


Limma fast listerna. Dörren är 10 mm smalare än karmen. I falsen i varje sida av karmen fästs 5 x 35-mm-lister. Applicera lim på listerna och sätt dem på plats.



Spika fast listerna. Lim är inte tillräckligt, så vi använder 1,2 x 35-mm-stift. Har du en spikpistol, kan du även använda den.

De nya beslagen och dörren monteras

Dörren är tillsågad och de nya listerna monterade. Dörrkarmen är anpassad för en mindre dörr, och vi är därmed redo att montera dörren. Det ska monteras nya beslag på karmen, och här är det viktigt att du är nog när du mäter och att du monterar exakt. Måla träet innan den slutliga monteringen av beslagen.

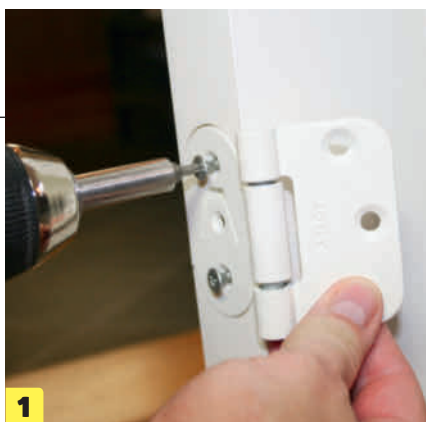

Skruva på beslagen. Gångjärnen monteras på den nya dörren. Rätt skruvar följer med när du köper dörren.



Klossa upp dörren. Det ska vara 3 mm luft i botten ner mot tröskeln. Vi lägger ett par klossar i rätt storlek.



6

Stäm ut för beslagen. Det är viktigt att stämjärnet är rejält vasst. Det ska tas bort 2 mm trä så att det passar till beslaget.


Här slår vi med en träklubba, men en vanlig hammare går bra.



Förborra för skruvarna. För att slippa att träet spricker när beslagen skruvas i, borrar vi med ett litet 2-mm-borr. Beslaget skruvas sedan fast.



3 **Stift på rätt avstånd.** Ett bra tips är att slå i stiften med en hammars mellanrum. Då blir det en fin symmetri.

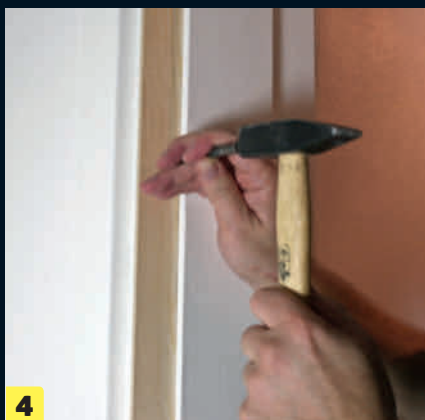

4 **Försänk stiften ända ner.** Använd en spikdrivare till att slå i stiften helt, så att de inte syns.




Slipa dörren. När fillern har härdat ska hela karmen slipas med korn 120 för att få en jämn och slät yta.

5 **Spackla igen de gamla hålen.** Vid stiften, de gamla beslagshålen och slutbleck ska det spacklas med MDF-filler.



3 **Sätt dörren på plats.** Sätt dörren på klossarna, så att du kan markera på karmen var de nya beslagen ska monteras.

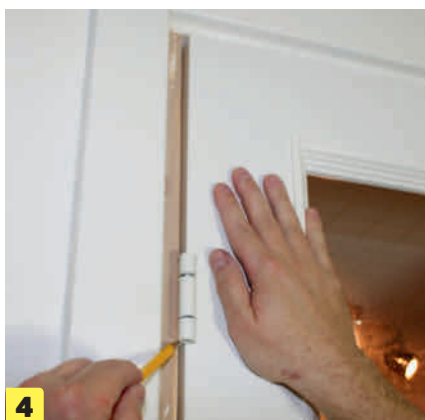

4 **Märk upp för de nya beslagen.** Som du kan se passar dörren perfekt. Nu är det bara att rita upp för de nya listerna, där beslagen ska fästas. Rita med blyertspenna.



5 **Rita upp för hela beslaget.** På karmen märks hela beslaget ut, så det kan stämmas ut med ett skarpt stämjärn. Skruva av beslaget från dörren, så är det lättare att göra markeringen.



8 **Det nya slutblecket markeras ut.** När detta är gjort, stämms det ut på samma vis som för beslagen. Slutblecket skruvas fast med de medföljande skruvarna.



9 **Dörren hängs på.** Den nya dörren monteras på gångjärnen och spänns åt på baksidan.

Gångjärnet skruvas fast i dörren med en skruvdragare. Nu är den nya dörren färdig.