

SENGEN SVÆVER 20 CM OVER GULVET

Nem samling af sengen

Dette projekt kan groft sagt inddeles i tre faser. Den første, hvor du saver alle brædderne til på deres rette længder. Den anden, hvor du stemmer ud i bundstykkerne, som står på gulvet og holder resten af konstruktionen. Og så den sidste, der blot handler om, at du skal samle delene.

Her får du trin for trin-vejledningen, der viser de vigtigste detaljer, du skal være opmærksom på, når du arbejder.



1 Sav delene ud i deres rette længder. Husk at tage højde for, at rammens indermål kommer til at passe med bredden og længden af din madras. Arbejdstegningen her er beregnet til en madras på 180 x 200 cm.



2 Lav en prøveoplægning. Så kan du nemlig fordele lameller, endestykker og brædder, så det hele passer perfekt.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det er bestemt ikke svært at bygge den svævende seng, men du skal holde tungen lige i munden, når du stemmer ud.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En weekend.



PRIS

1.500 kr.

Byg din egen superflotte sengeramme, spar penge, og vis dine snedkerevner frem. **Her får du byggevejledningen til en lækker svævende seng**, der ville koste det firedobbelte i en møbelforretning.

Den ligner en million, og på afstand ligner det, at den svæver over jorden uden ben. Virkeligheden er dog noget billigere og jordnær, for sengerammen er kort fortalt bygget af tre forskellige stykker fyrtræer, der hviler på tre stumper spærtræ.

I denne byggevejledning får du en arbejdstegning, materialeliste og trin for trin-vejledningerne til, hvordan du bygger en ramme, der passer til en madras på 180 cm (eller 2 x 90 cm). Men du kan naturligvis bygge den så kort eller bred, du vil. I dette tilfælde skal du blot huske at tilpasse målene på arbejdstegningen, så rammens indermål (altså pladsen inden for de hævede topbrædder) passer med målene på din madras. God byggeglæde! □

Du kan bygge sengerammen så bred og lang, du vil. Denne passer til en madras på 180 x 200 cm.




3

Mal delene, når de er savet til. Sørg for at lægge dem på nogle pinde eller lægter, så de bliver hævet en smule fra grunden og kan få luft, imens de tørrer.



4

Sav ud i bundstykkerne (C) til lamellerne og de to endestykker med en rundsav. Husk også at save tapperne ud i endestykkerne (D) (vises ikke her).

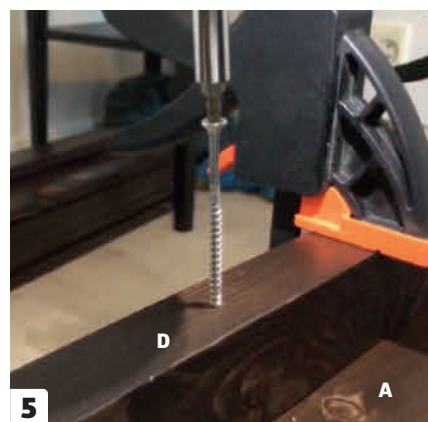

5


Monter endestykkerne (D) på undersiden af de to korteste topbrædder (A). Det er vigtigt, at du skruer fra undersiden af endestykkerne, så du ikke får synlige skruehoveder i topbrædderne.



6
Start med at samle endestykker og bundstykker. Så er der nemlig styr på den ydre ramme. Tapperne har en dybde, der er rigelig til, at rammen låser sammen og står klippefast på gulvet.

Og så er det ellers bare med at samle.

Så snart du har lagt endestykkerne ned i bundstykkerne, gælder det lamellerne. De skal blot klemmes på plads i bundstykkernes udstemninger.

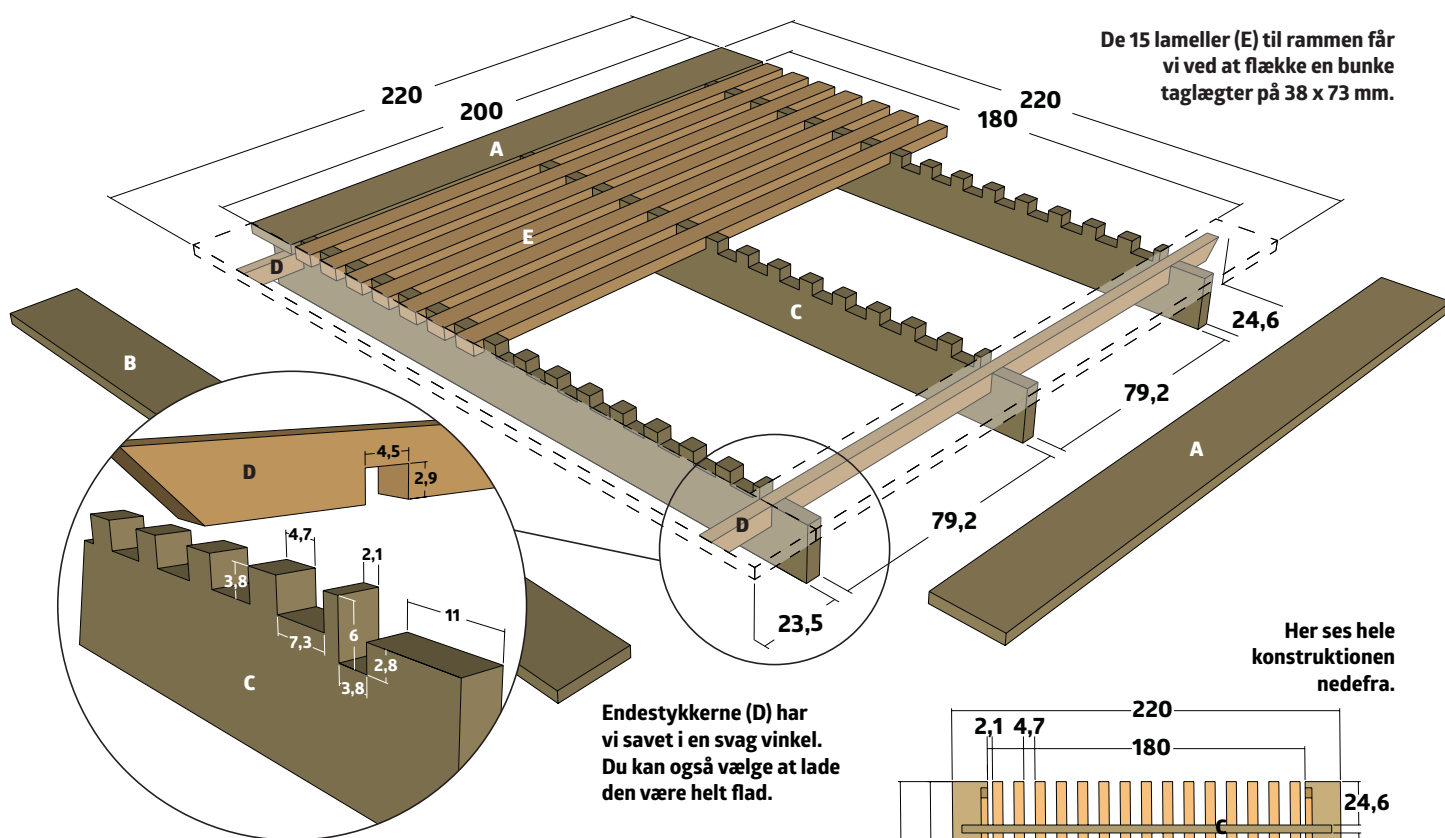

MATERIALER

32 x 200 mm tømmer:

- 2 topbrædder (A) a 200 cm
- 1 topbræt (B), 220 cm

45 x 195 mm spærtræ:

- 3 bundstykker (C) a 209,6 cm

38 x 57 mm lægter:

- 2 endestykker (D) a 211,9 cm

38 x 73 mm lægter (gennemskåret):

- 15 lameller (E) (19 x 73 mm) a 200 cm


Desuden:

- Bejdse
- Silkemæt lak



SPECIALVÆRKTØJ


- Rundsav med dybdestop

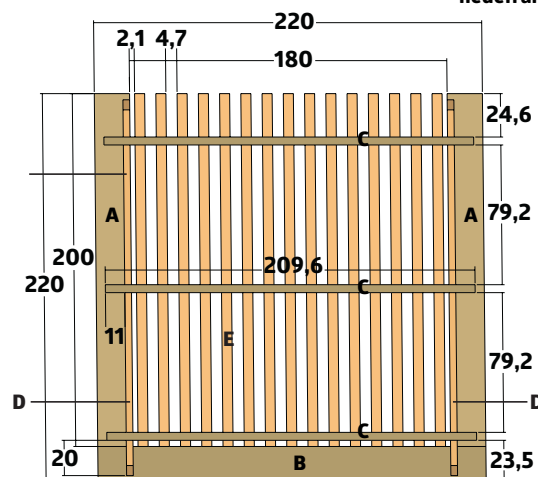


Lækker finish

Du kan selvfølgelig male, bejdse eller lakere din sengeramme, præcis som du vil. Du skal blot sørge for at slibe den grundigt, inden du går i gang.

Og så er det også et godt tip at male delene, inden du samler dem. På den måde er du nemlig helt sikker på, at alle steder får lige meget farve – ligesom det er meget nemmere at komme til på de besværlige steder.

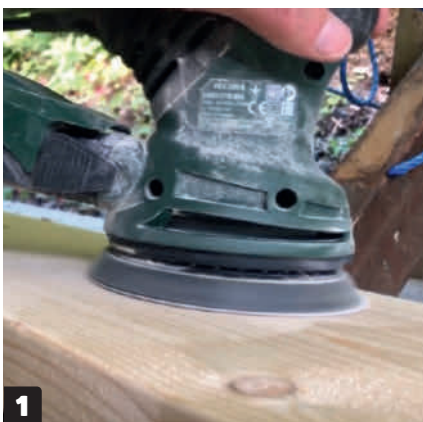

Slib alle rammens dele med en excenter-sliber. Start med et groft slibepapir på korn 80, arbejd i årenes retning, og skift slibepapir til korn 120 og til sidst korn 240. Så er du sikker på en dejlig blød overflade.

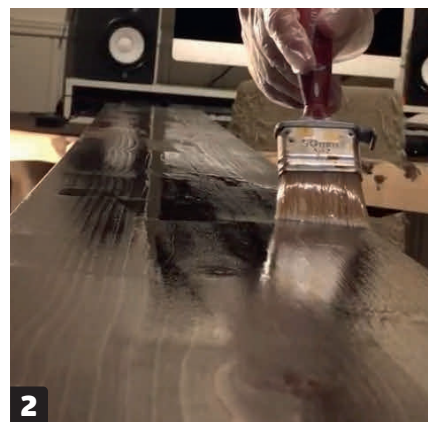

Slut af med en omgang lak, når du er tilfreds med farven på din sengeramme. Stryg lakken på i årenes retning. Her har vi bejdset delene først, så de fremstår mørke, som eksotisk hårdtræ.

Ultrapræcise udstemninger

Som du kan se på billederne og arbejds-tegningerne, er lamellerne fældet ned i rammens bundstykker. Der er med andre ord stemt ud, så lamellernes toppe flugter med toppene af bundstykkerne.

Det er en superlækker snedkerdetalje, som ovenikøbet er ret let at lave. Du skal blot markere, hvor lamellerne krydser bundstykkerne, og dernæst bruger du en rundsav med dybdestop til at save en masse spor ud, inden du til sidst renser grundigt op med et stemmejern.



Spænd alle tre bundstykker (C) sammen. Nu kan du markere med en tømmervinkel hen over alle tre bundstykker samtidig, hvor lamellerne (E) skal placeres. **BEMÆRK, at udstemningerne i begge ender til endestykkerne (D) er smallere og dybere end de midterste til selve lamellerne.**



Brug rundsaven til at save en masse spor, hvor du har markeret lamellernes placering. Det er vigtigt, at rundsavens dybdestop er indstillet, så du saver præcis i den dybde, der svarer til lamellernes tykkelse.



Rens op med et skarpt stemmejern, og fjern alle savspor, så udstemningerne bliver helt glatte og ens.