

SENGEN SVEVER 20 CM OVER GULVET

Enkel montering av sengen

Dette prosjektet kan grovt sett deles inn i tre faser. Den første, der du kapper alle bordene i riktig lengde. Den andre, der du stemmer ut i bunnstykkene som står på gulvet og holder resten av konstruksjonen. Og så den siste, som ganske enkelt handler om å sette sammen delene.

Her er en trinn for trinn-veiledning som viser deg de viktigste detaljene du må være oppmerksom på.



Sag ut delene i riktige lengder. Husk å ta høyde for at rammens innvendige mål skal stemme overens med madrassens bredde og lengde. Arbeidstegningen her er for en madrass på 180 x 200 cm.



Gjør en prøveopplegging. Da kan du fordele lamellene, gavlene og bordene slik at alt passer perfekt.

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Det er ikke vanskelig å bygge en flytende seng, men du må holde tunga rett i munnen når du skal stemme ut.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En helg.



PRIS

Cirka 2500 kroner.

Bygg din egen flotte sengeramme, spar penger og vis frem snekkerferdighetene dine. **Her får du byggeveiledningen til en flott, svevende seng** som ville kostet fire ganger så mye i en møbelbutikk.

Den ser ut som en million, og på avstand virker det som den svever over gulvet uten bein. Realiteten er imidlertid både billigere og mer jordnær, for sengerammen er kort fortalt bygget av tre forskjellige dimensjoner trematerialer, og hviler på tre bjelker.

I denne veiledningen finner du en arbeidstegning, materialliste og trinnvise instruksjoner til hvordan du bygger en ramme som passer til en madrass på 180 cm (eller 2 x 90 cm). Men du kan selvfølgelig bygge sengen så kort eller bred du vil. I så fall må du bare huske å justere målene på arbeidstegningen slik at rammens innvendige mål (plassen innenfor toppbordene) stemmer overens med madrassens mål. God byggelyst! □



Du kan bygge sengerammen så bred og lang du vil. Denne passer til en madrass på 180 x 200 cm.




3

Mal delene når de er kappet. Sørg for å plassere dem på noen pinner eller lekter slik at de løftes litt opp fra underlaget og får luft mens de tørker.



4

Sag ut i bunnstykken (C) til lamellene og de to endestykkene med en sirkelsag. Husk også å sage ut tappene i endestykkene (D) (vises ikke her).

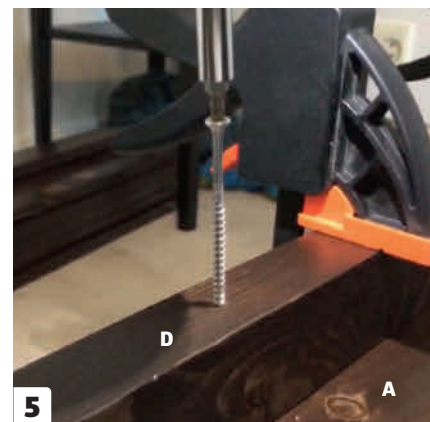

5

Monter endestykkene (D) på undersiden av de to korteste toppbordene (A). Det er viktig at du skrur fra undersiden av endestykkene, slik at du ikke får synlige skruehoder i toppbordene.



6

Begynn med å sette sammen endestykker og bunnstykker. Da har du nemlig kontroll på den ytre rammen. Tappene er dype nok til at rammen låses sammen og står klippefast på gulvet.


For øvrig er det bare å montere.

Når du har plassert endestykkene i bunnstykkene, er det tid for lamellene. Klem dem ganske enkelt på plass i utstemmingene på bunnstykkene.




7

De 15 lamellene (E) til rammen lager vi ved å splitte en rekke lekter på 36 x 73 mm.

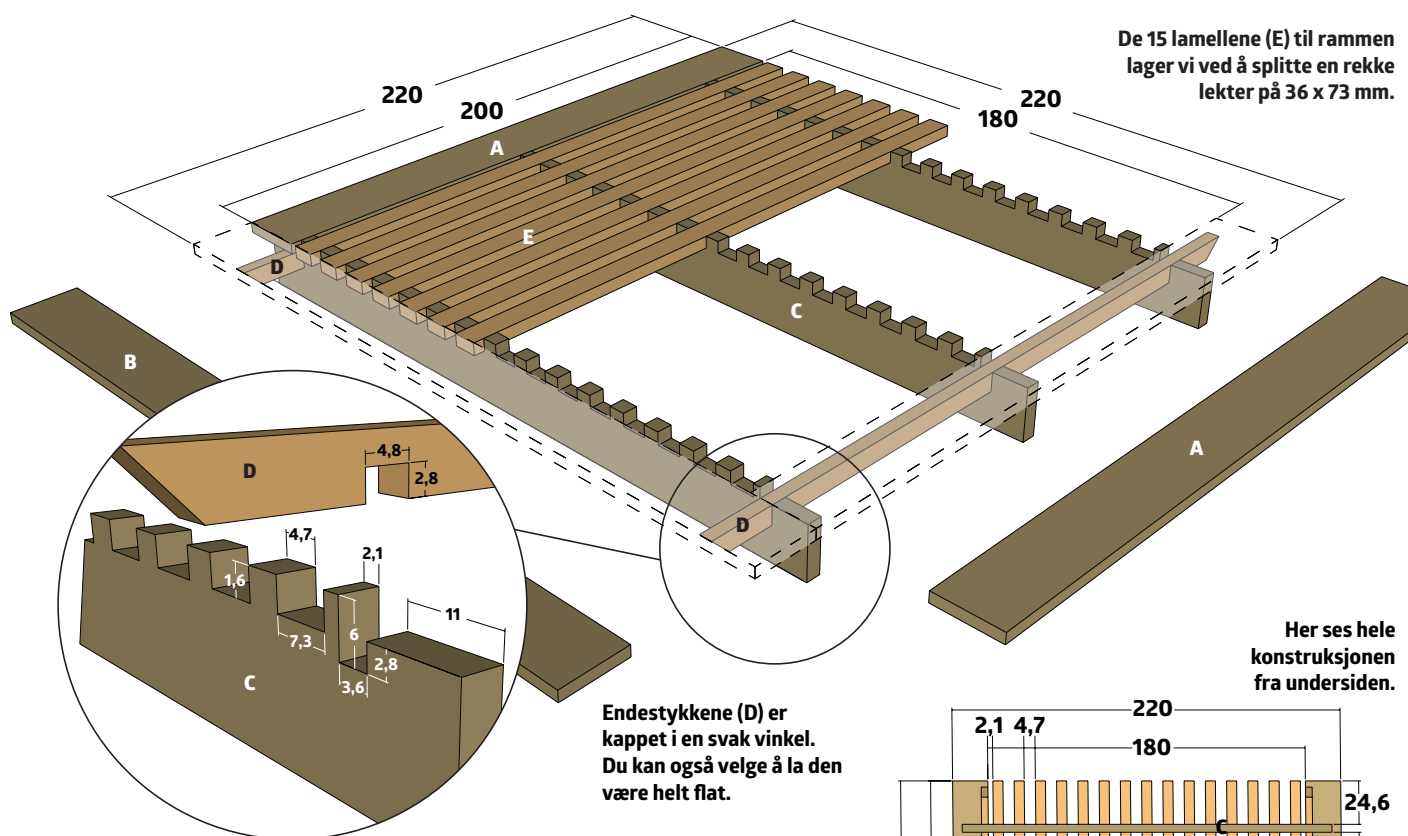

Her ses hele konstruksjonen fra undersiden.

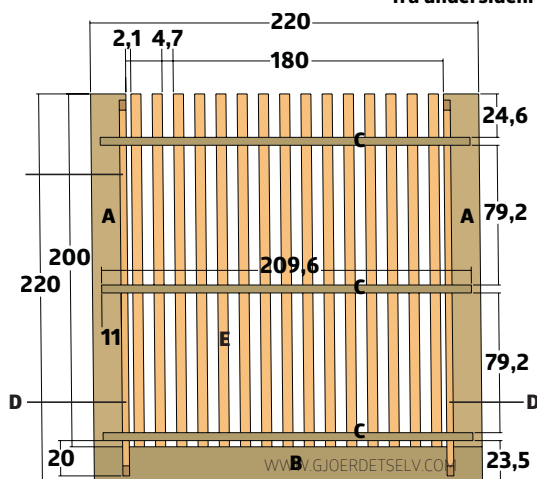

MATERIALER

36 x 198 mm konstr. virke:

- 2 toppbord (A) à 200 cm
- 1 toppbord (B), 220 cm

48 x 198 mm konstr. virke:

- 3 bunnstykker (C) à 209,6 cm

36 x 68 mm lekter:

- 2 endestykker (D) à 211,9 cm

36 x 73 mm lekter (splittet):

- 15 lameller (E) (16 x 73 mm) à 200 cm

Dessuten:

- Beis
- Silkematt lakk




SPEIALVERKTØY

- Sirkelsag med dybdestopp


Lekker finish

Du kan selvfølgelig male, beise eller lakere sengerammen slik du vil. Sørg bare for å slippe den grundig før du begynner, og det er også et godt tips å male delene før du setter dem sammen.

På den måten kan du være sikker på at alle områder får samme farge – og det er mye lettere å komme til på de vanskelige stedene.

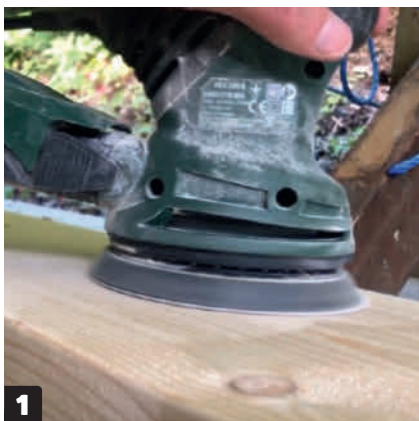

Slip alle rammedeler med en eksenter-sliper. Begynn med et grovt sandpapir med kornstørrelse 80, slip i kornretningen og bytt til sandpapir med korn 120 og til slutt 240. Dette gir en fin og myk overflate.

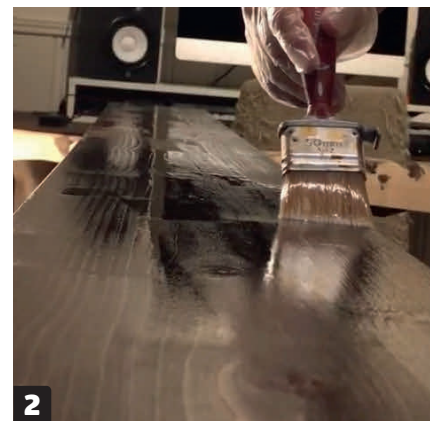

Avslutt med et strøk lakk når du er tilfreds med fargen på sengerammen. Påfør lakken i fiberretningen. Her har vi beiset delene først, slik at de ser mørke ut, nesten som eksotisk hardtre.

Helt nøyaktig utstemming

Som du kan se på bildene og arbeidetegningene, er lamellene felt ned i rammens bunnstykker. De er stemt ut slik at toppene på lamellene flukter med oversiden av bunnstykkene.

Det er en flott snekkerdetalj som også er ganske enkel å utføre. Det er bare å merke opp hvor lamellene krysser bunnstykkene, og deretter sage ut en masse spor med en sirkelsag med dybdestopp, før du til slutt renser grundig opp med en meisel.



Spenn sammen alle tre bunnstykkene (C). Nå kan du markere med en tømrvinkel over alle tre bunnstykker samtidig hvor lamellene (E) skal plasseres.

MERK deg at utstemmingene i begge ender til endestykkene (D) er smalere og dypere enn de midterste til selve lamellene.



Bruk sirkelsagen til å sage en masse spor der du har markert lamellenes plassering. Det er viktig at sirkelsagens dybdestopp er justert slik at du sager akkurat i den dybden som tilsvarer lamellenes tykkelse.



Rens opp med et skarpt stemjern, og fjern alle sagspor slik at utstemmingene blir helt glatte.