

SÄNGEN SVÄVAR 20 CM ÖVER GOLVET


Enkel montering av sängen

Detta projekt kan grovt delas in i tre faser. Den första, där du kapar alla delar till rätt längd. Den andra, där du stämmer ut i botten delarna, som står på golvet och håller resten av konstruktionen. Och sedan den sista, som helt enkelt handlar om att montera ihop delarna.

Här är steg-för-steg-beskrivningen som visar dig de viktigaste detaljerna som du måste vara uppmärksam på när du arbetar.

**1**

Såga ut delarna i rätt längder. Kom ihåg att ta hänsyn till att ramens innermått ska matcha madrassens bredd och längd. Ritningen här är till en madrass på 180 x 200 cm.

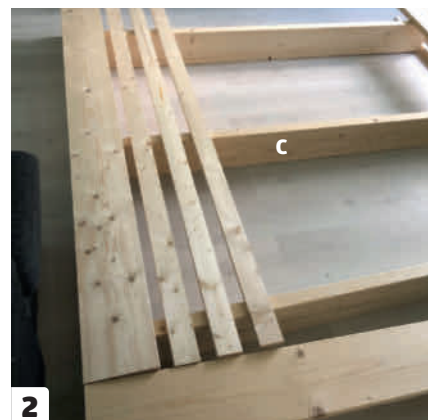**2**

Gör en provläggning. På så sätt kan du fördela ribbor, gavlar och brädor så att allt passar perfekt.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Att bygga den flytande sängen är verkligen inte svårt, men du måste hålla tungan rätt i mun när du stämmer ut.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En helg.



PRIS

2.500 kr.

Bygg din egen fantastiska sängram, spara pengar och visa upp dina snickerikunskaper. **Här är byggbeskrivningen till en lækker svävande säng** som skulle kosta fyra gånger så mycket i en möbelaffär.

Den ser exklusiv ut, och på avstånd ser det ut som om den svävar ovanför marken utan ben. Verkligheten är dock något billigare och mer jordnära, eftersom sängramen i princip är byggd av tre olika bitar furuträ som vilar på tre regler.

I den här byggbeskrivningen hittar du en ritning, en materiallista och steg-för-steg-beskrivning för hur du bygger en ram som passar en 180 cm (eller 2 x 90 cm) madrass. Men du kan naturligtvis bygga den så kort eller så bred som du vill. Kom i så fall ihåg att ändra måtten på ritningen så att ramens innermått (dvs. utrymmet innanför de upphöjda toppbrädorna) stämmer överens med måtten på din madrass. Lycka till! □



Du kan bygga sängramen så bred och lång som du vill. Den här passar en madrass på 180 x 200 cm.




3

Måla delarna när de är tillsågade. Se till att placera dem på några pinnar eller läkt så att de är något upphöjda från marken och kan få lite luft medan de torkar.



4

Såga ut i bottenstyckena (C) till ribborna och de två gavlarna med en cirkelsåg. Kom ihåg att även såga ut tapparna i gavlarna (D) (visas ej här).

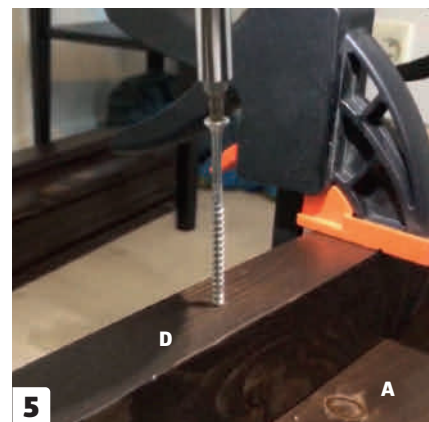

5

Montera gavlarna (D) på undersidan av de två kortaste toppbrädorna (A). Det är viktigt att du skruvar från undersidan av gavlarna så att du inte får synliga skruvhuvuden i toppbrädorna.



6

Börja med att montera ihop gavel- och bottenstycken. Då har du kontroll över den yttre ramen. Tapparna är tillräckligt djupa för att ramen ska kunna låsas ihop och stå stadigt på golvet.


Och sedan är det bara att montera.

När du har placerat gavelstyckena i bottenstyckena är det dags för ribborna. Kläm helt enkelt fast dem i bottenstyckenas utstämningar.




7

De 15 ribborna (E) till ramen får vi genom att såga ett antal regler på 38 x 73 mm på längden.

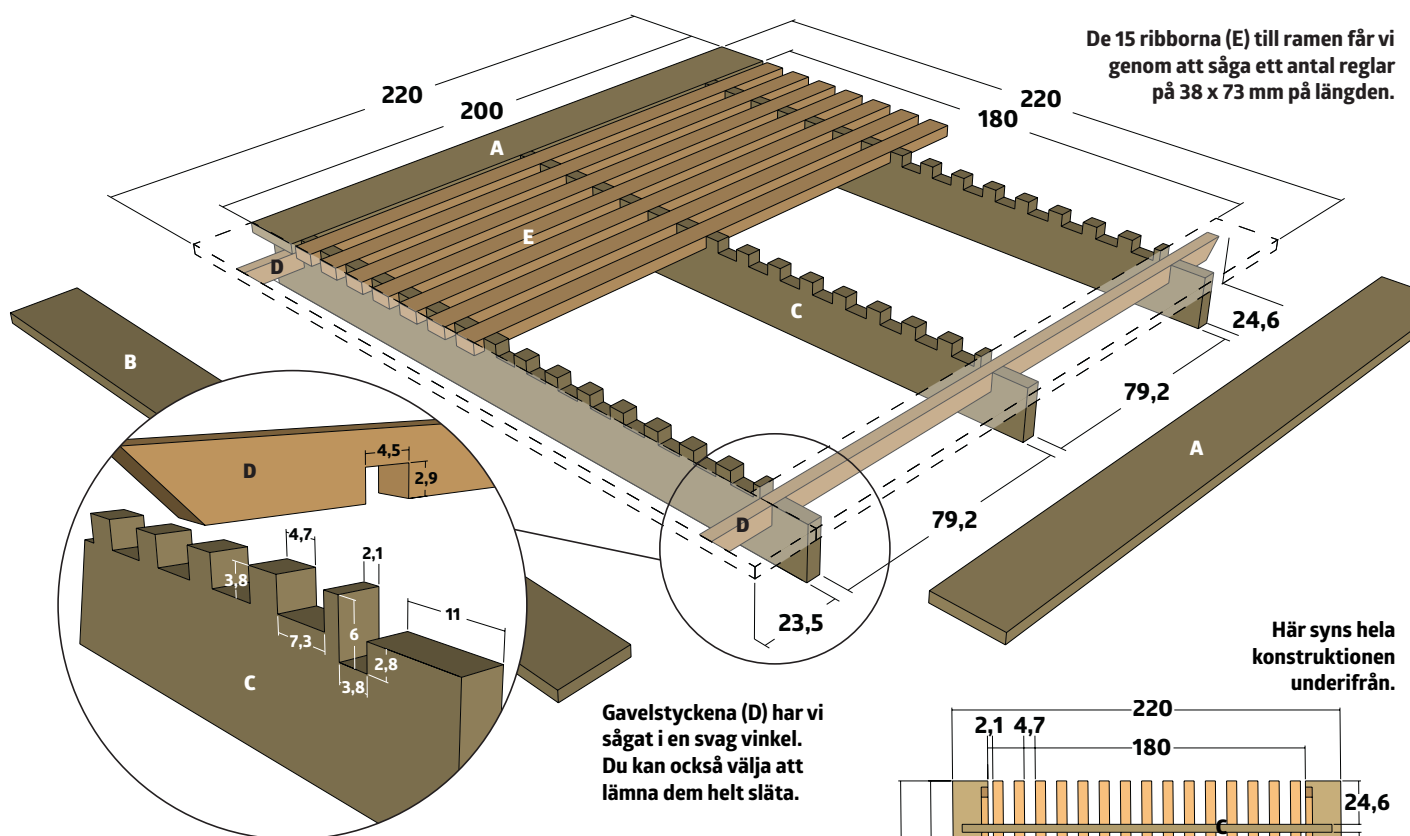

Gavelstyckena (D) har vi sågat i en svag vinkel. Du kan också välja att lämna dem helt släta.

Här syns hela konstruktionen underifrån.

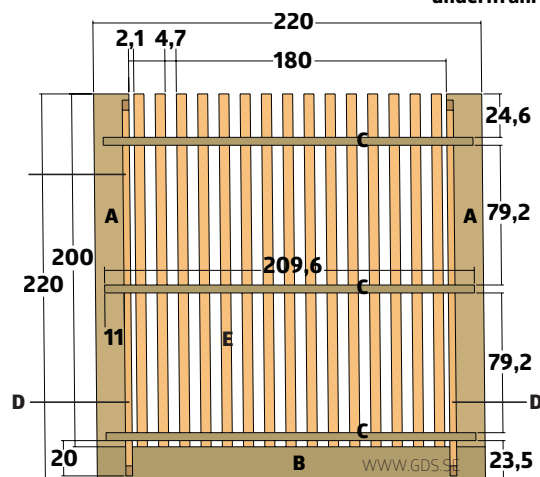

MATERIAL

32 x 200 mm brädor:

- 2 toppbrädor (A) à 200 cm
- 1 toppbräda (B), 220 cm

45 x 195 mm regler:

- 3 bottenstycken (C) à 209,6 cm

38 x 57 mm regler:

- 2 ändstycken (D) à 211,9 cm

38 x 75 mm regler (sågade):

- 15 ribbor (E) (19 x 75 mm) à 200 cm

Dessutom:

- Bets
- Sidenmatt lack




SPECIALVERKTYG

- Cirkelsåg med djupstopp


Läcker finish

Naturligtvis kan du måla, betsa eller lacka din sängram hur du vill. Se bara till att slipa den ordentligt innan du börjar.

Det är också ett bra tips att måla delarna innan du monterar dem. På så sätt kan du vara säker på att alla områden får samma mängd färg - och det är mycket lättare att komma åt de knepiga ställena.

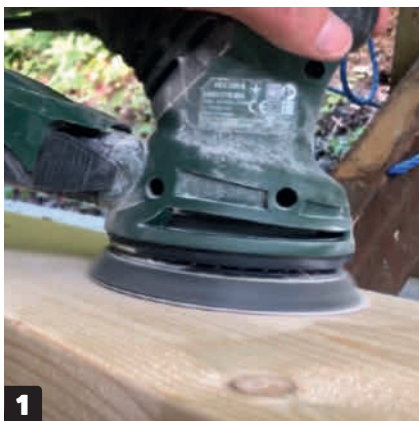

Slipa alla ramens delar med en excenter-slip. Börja med ett grovt slippapper korn 80, arbeta i kornets riktning och byt slippapper till korn 120 och slutligen korn 240. Då är du garanterad en fin mjuk yta.

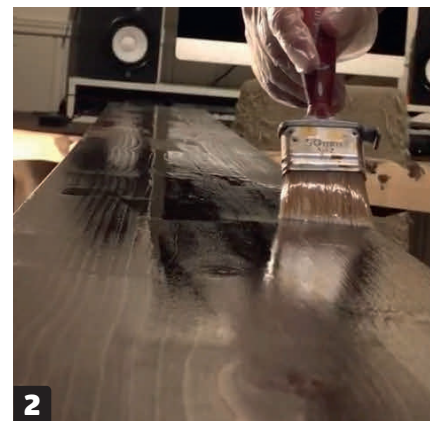

Avsluta med en omgång lack när du är nöjd med färgen på din sängram. Stryk på lacken i ådringens riktning. Här har vi betsat delarna först, så att de ser mörka ut, som exotiskt hårdträ.

Superexakta utstämningar

Som du kan se på bilderna och ritningarna är ribborna infällda i ramens bottenstycken. Med andra ord är de nivellerade så att ribbornas ovansida ligger i jämnhöjd med bottenstyckenas ovansida.

Det är en helläcker snickeridetalj som dessutom är ganska enkel att göra. Markera bara var ribborna korsar bottenstyckena och använd sedan en cirkelsåg med djupstopp för att såga ut ett antal spår innan du slutligen gör rent ordentligt med ett stämjärn.



Spänn ihop alla tre bottenstyckena (C). Nu kan du markera med en vinkelhake över alla tre bottenstyckena samtidigt var ribborna ska placeras (E). **OBS! att utstämningarna i båda ändarna för ändstyckena (D) är smalare och djupare än utstämningarna i mitten för själva ribborna.**



Använd cirkelsågen för att såga många spår där du har markerat ribbornas position. Det är viktigt att cirkelsågens djupstopp är inställt så att du sågar exakt så djupt som motsvarar ribbornas tjocklek.



Rensa med ett vasst stämjärn och ta bort alla sågspår så att utställningarna blir helt släta och jämna.