

LEIJUVA SÄNKY

20 SENTTIÄ LATTIASTA


Kokoa sänky helposti

Projektin voi jakaa kolmeen eri päävaiheeseen. Aluksi kaikki laudat sahataan oikein pituisiksi. Sen jälkeen runkolankkuihin tehdään lovet lautoja varten. Lopuksi osat yhdistetään toisiinsa.

Tässä jutussa näytetään vaihe vaiheelta tärkeimmät ohjeet ja yksityiskohdat, jotka pitää ottaa huomioon rakentamisessa.



Sahaa osat oikean mittaisiksi. Muista ottaa huomioon, että rungon sisämitan pitää sopia patjan leveyteen ja pituuteen. Piirustuksen mitat sopivat 180x200 sentin patjalle.

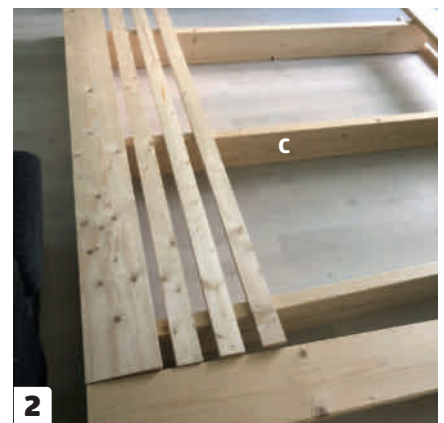

Tee koeasennus. Jaottele rimat, päätyosat ja laudat niin, että kaikki sopivat yhteen.

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Leijuvasängyn rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta taltan kanssa pitää olla tarkkana.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Viikonlopun.



HINTA

200 euroa.

Rakenna itse supertyylikäs sängynrunko, säästä rahaa ja näytä puusepäntaitosi. **Tästä jutusta saat rakennusohjeet upealle leijuvalle sängylle**, joka maksaisi kaupassa neljä kertaa enemmän.

Tämä upea sänky näyttää siltä, kuin se leijuisi ilmassa. Sängyssä ei kuitenkaan ole taikavoimia, vaan sen runko on rakennettu kolmesta mäntylankusta, jotka on asennettu kolmen lankunpätjän varaan. Puutavara on tukevaa mutta sänky näyttää rakenteen ansiosta kevyeltä.

Saat näistä rakennusohjeista piirustukset, materiaalilistan ja vaihe vaiheelta etenevät ohjeet, joiden avulla voit rakentaa 180 sentin patjalle (tai kahdelle 90 sentin patjalle) sopivan rungon. Voit kuitenkin muokata mittoja mielesi mukaan ja tehdä rungosta niin leveän ja pitkän kuin haluat. Tärkeintä on, että rungon sisämitta sopii patjan kokoon. Työn iloa! □



Voit tehdä rungosta niin leveän ja pitkän kuin haluat. Tähän sänkyyn mahtuu 180x200 sentin patja.




3

Maalaa valmiiksi sahatut osat. Levitä ne listojen tai lautojen päälle, jotta ne pysyvät hieman irti alustasta ja kuivuvat hyvin.



4

Sahaa palkkeihin (C) paikat rimoille ja päätyosille käsisirkkelillä. Muista myös sahata tappien paikat päätyihin (D) (ei näy tässä).

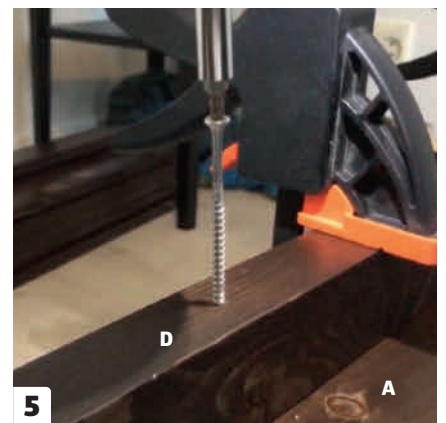

5

Asenna päätyosat (D) lyhimpien ylälautojen (A) alle. Muista ruuvata päätyosien alapuolelta, jotta päätylautoihin ei jää näkyviä ruuvinkantoja.



6

Yhdistä aluksi päätyosat ja pohjapalkit.


Sen jälkeen rungon ulkoreuna on helppo koota. Lovet ovat niin syviä, että osat lukittuvat tiiviisti toisiinsa.

Sen jälkeen kokoaminen sujuu helposti.

Kun päätyosat ovat paikoillaan, niiden välille asennetaan rimat. Ne pitää vain painaa paikoilleen pohjapalkkeissa oleviin loviin.



7

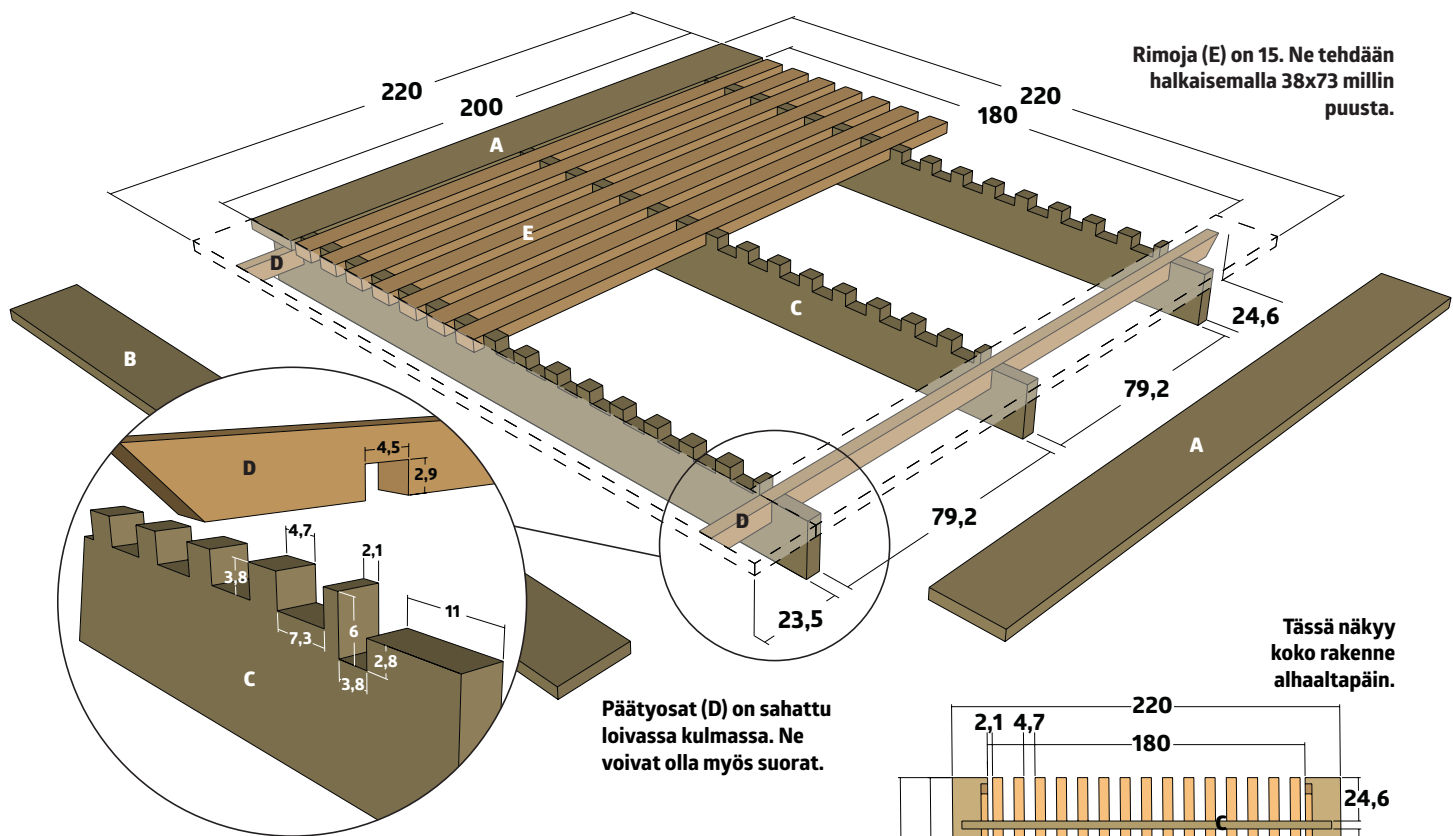**MATERIAALIT****32x200 mm lautta:**

- 2 ylälautaa (A) á 200 cm
- 1 ylälautaa (B), 220 cm

45x195 mm lankkua:

- 3 pohjapalkkia (C) á 209,6 cm

38x57 mm rimaa (halkaistaan):

- 2 päätyosaa (D) á 211,9 cm

19x73 mm rimaa (halkaistaan):


- 15 rimaa (E) á 200 cm

Lisäksi:

- Petsiä
- Himmeää lakkaa

**ERIKOISTYÖKALUT**

- Käsisirkkeli

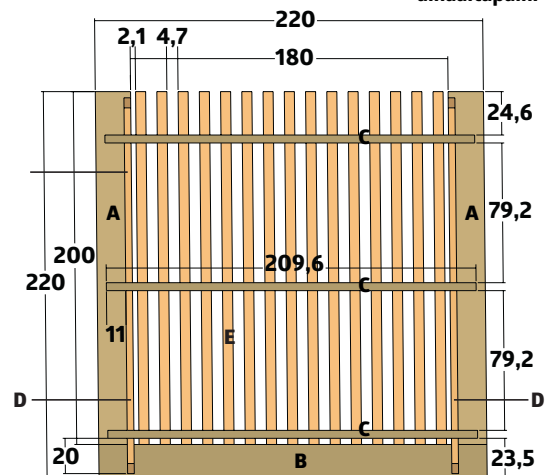


Siisti viimeistely

Voit maalata, petsata tai lakata sängyn rungon makusi mukaan. Tärkeintä on hioa pinta perusteellisesti ennen käsittelyä.

Osat kannattaa maalata ennen yhdistämistä, jotta joka paikkaan tulee saman verran väriä ja vaikeat paikat on helpompi maalata.



Hio kaikki rungon osat epäkeskahioma-koneella. Aloita karkealla, koon 80 hiomapaperilla, vaihda kokoon 120 ja lopuksi kokoon 240, jotta saat pinnasta sileän.

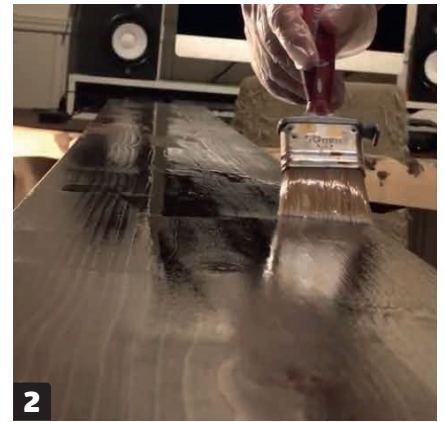

Viimeistele pinta lakkakerroksella, kun olet tyytyväinen väriin. Levitä lakkaa syiden suuntaisesti. Nämä osat petsattiin ennen lakkaamista jalopuun näköisiksi.

Äärimmäisen tarkat lovet

Kuvissa ja piirustuksessa näkyy, että rimat on upotettu sängyn pohjapalkkeihin. Lovet ovat sen syvyisiä, että rimojen pinta tulee samaan korkeuteen palkkien kanssa.

Se on hieno yksityiskohta, joka on helppo tehdä. Merkitse rimojen paikat pohjapalkkeihin, säädä käsisirkkelin syvyysrajoitin oikein ja sahaa urat viivoja pitkin. Tee lopuksi lovet terävällä taltalla ja siisti niiden reunat.



Purista kaikki kolme alapalkkia (C) yhteen. Merkitse suorakulmalla rimojen (E) paikat kaikkiin palkkeihin kerralla. **OTA HUOMIOON,** että molempien päätyosien (D) lovet ovat kapeampia ja syvempiä kuin keskellä olevien rimojen lovet.



Sahaa käsisirkkelillä urat viivoja pitkin. On tärkeää, että syvyysrajoitin on säädetty tarkasti oikein rimojen paksuuden mukaan.



Poista puu lovien kohdalta terävällä taltalla ja siisti reunat, jotta rimat pysyvät tukevasti paikoillaan.