



HAGEBORD

MED VERSAILLESMØNSTER

Skjær ut delene

Det er ingen hemmelighet at det tar tid å lage dette bordet. Og mye av arbeidet ligger i forberedelsene. Mange biter må skjæres til før monteringen kan begynne, og en kapp-/gjær-sag er uunnværlig for jobben.

1. De kvadratiske klossene (A) skjæres ut av eikestolper, og stavene (B), som sitter mellom klossene, skjæres ut av terrassebord som er skåret ned til 5 cm bredde. Både klosser og staver er 2,8 cm tykke. Totalt trengs det mer enn 280 deler til bordplaten.

2. Bordplaten består av 8 felt på 60 x 60 cm. Begynn med å lime sammen en seksjon til hvert felt før du limer dem på den vannfaste kryssfinérplaten som danner underlaget.

3. Begynn med å legge den midterste linjen når du limer mønsteret på platen. Deretter kan du bygge videre på mønsteret. De trekantede klossene (F) i hjørnene kan du imidlertid vente med til sist. Når du limer, er det viktig at alt presses godt sammen med skrutvinger slik at sammenføyningene blir helt tette.





Et hagebord med samme mønster som gulvet i **Speilsalen til slottet i Versailles**. Mer gjennomført enn det, kan det knapt bli. Se hvordan det gjøres her.

Versailles-mønsteret får deg til å ta en ekstra titt. Det ser nemlig ut som om mønsteret i de kvadratiske rutene er flettet inn i hverandre. Og de mange små firkanterne inne i de store rutene på en stor firkantet flate gjør at mønsteret stadig overrasker.

Dette er riktignok ikke noe du lager på en kveld, men hvis du har tid og tålmodighet, har du de nødvendige "verktøyene" for å lage dette imponerende bordet. □

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Selv om det ser avansert ut, kan de fleste lage det samme – hvis tålmodigheten er på plass.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

20-30 timer.



PRIS

Cirka 4000 kroner.




MATERIALER

- 10 x 10 cm eikestolpe, 3 meter lang til klosser (A og F)
- 8 stk. 28 x 120 mm terrassebord à 480 cm til staver (B), mellomstykker (C) og ramme (D)
- 21 mm vannfast kryssfinérplate 122 x 244 cm til bunn (E)
- PU-lim




SPESIALVERKTØY

- Dykksag med føringsskinne
- Overfres med planfresestål

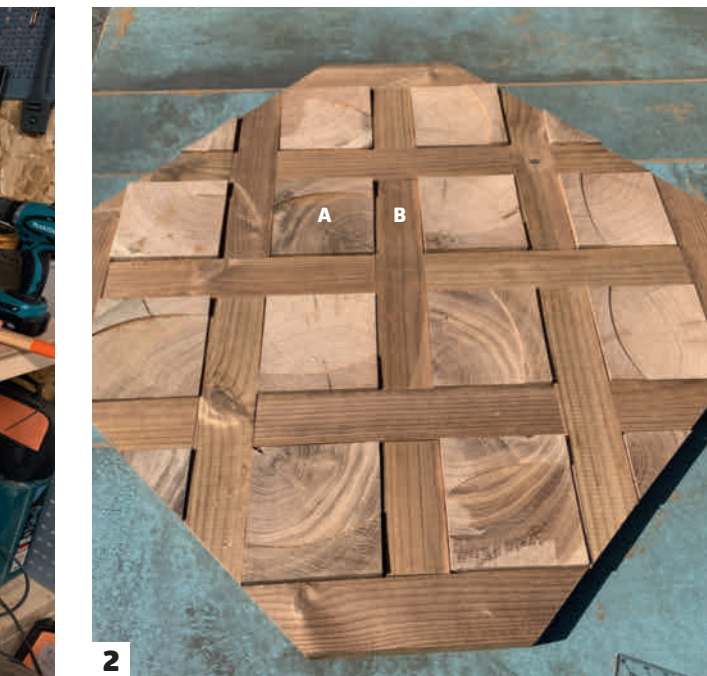

2

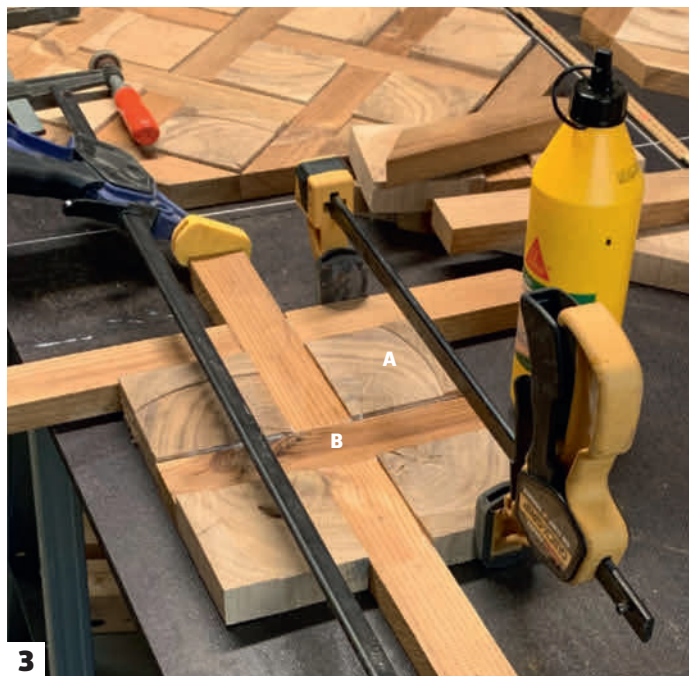

3

Del det opp i felter

Trikset med dette prosjektet er å dele det opp i mindre deler. Det kan du gjøre ved å lime sammen alle de åtte delene før du monterer dem på platen. Deretter kan du lage mellomstykkene (C) og rammen (D). På denne måten kan du tilpasse seksjonene før du limer dem fast.

Bunnplaten (E) kjøpes i standardmål. Det betyr at den er noen centimeter for stor. Men vent med å rennskjære den til alle delene er limt på. Da får du en siste mulighet til å finjustere.




1

Effektiv liming

Fordi bordet skal brukes utendørs, stiller det høye krav til de mange sammenføyningene. For det første må de være så tette som mulig. I tillegg må limet du bruker, tåle vær og vind.



Vi anbefaler å bruke et PU-lim. Ved bruk av PU-lim er det avgjørende at treets fukthold ikke er under 12 %. Hvis det er under dette, må du fukte treverket med en klut før liming.

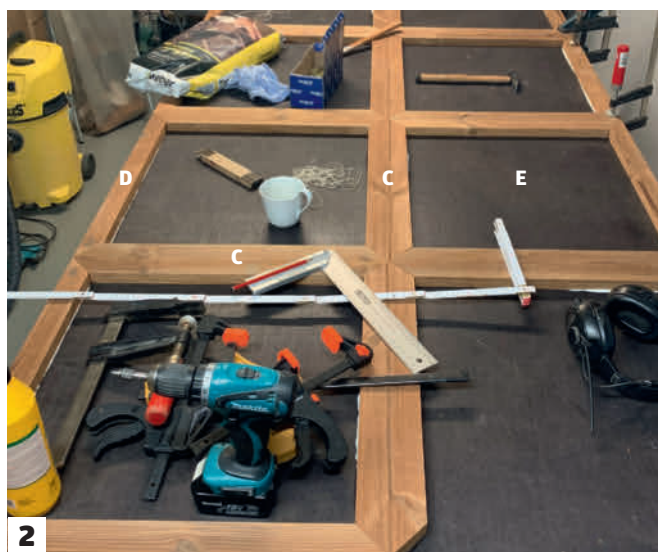

2



3

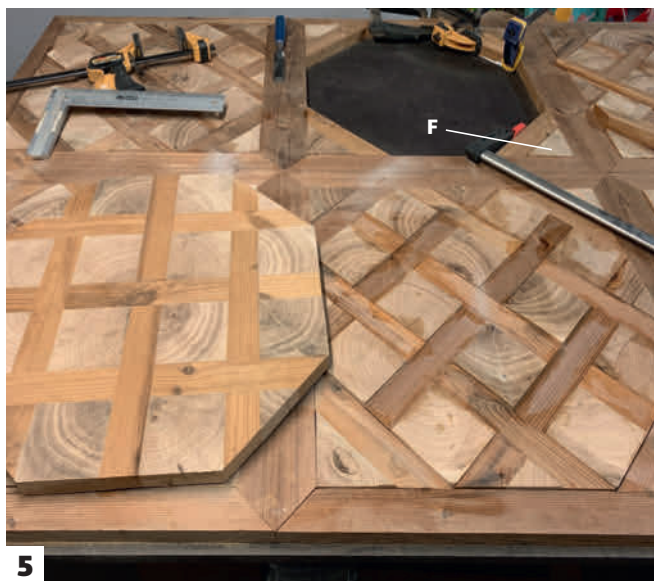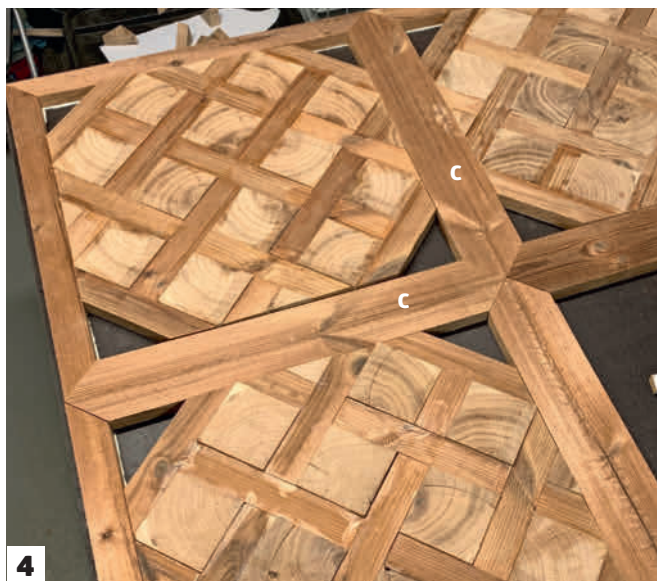

1. Når seksjonene er limt, kan du legge dem opp på platen (E) og kontrollere at alt passer. Sørg for å lage plass til mellomstykkene (C).

2. De 8 feltene adskilles av 10 mellomstykker (C) på 10 cm, som er skråskåret i begge ender. Til rammen (D) som rammer inn alt sammen, er det brukt en list på 5 cm som gjæres sammen med mellomstykkene.

3. Når alt passer, kan du lime alle rammedeler (D) og mellomstykker (C) fast til grunnplaten (E). Du kan eventuelt feste delene ved å forbore og skru fra undersiden.

4. Legg seksjonene inn i feltene, og kontroller at de passer. Er de litt for store, kan de raskt tilpasses med en dykksag.

5. Lag de siste hjørnestumpene (F) før du limer fast seksjonene til grunnplaten (E). Sørg for straks å fjerne overskytende lim.

6. Grunnplaten (E) er 122 x 244 cm, mens de 8 seksjonene er 120 x 240 cm til sammen. Derfor skal kanten på grunnplaten renskjæres. Skjær etter en føringslinje eller et langt anlegg, slik at snittet blir helt rett.

7. Til slutt skal bordplaten behandles. Skal det brukes utendørs, som her, er det viktig at du velger en olje med fargepigmenter, som beskytter mot de skarpe strålene fra sola.

Avretting

Hvis overflaten er veldig ujevn når alle delene er limt sammen, må den jevnes ut. Dette kan du gjøre med en overfres og et hjemmelaget stativ.

Ved å lage en ramme på begge sider av bordplaten og en tverrgående sleide som overfresen kan kjøres i, kan du gjøre bordplaten helt jevn.

